

Montageanleitung

Art.Nr.: 12 1200 0005
Blätterdach
„Palme“, freistehend
Version: 15.04.2024



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

Gerätehöhe:	3,19 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,50 x 1,50 x 3,19 m
Mindestraum (LxBxH):	3,00 x 3,00 x 5,19 m
Größtes Teil / Länge:	Pfosten L 3,21 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Blätterdach 32 kg
Lieferart:	teilmontiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	entfällt
Fallschutz / Untergrund:	keine besonderen Anforderungen nach DIN EN 1176
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	1 x K9 - siehe Fundamentplan
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 0,5 Std + 2. Anfahrt Montage Blätterdach 0,5 Std
Montagehilfsmittel:	Stützplatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz
Alterklasse:	entfällt
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

Inhalt:

Wichtige Informationen	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 3
Lieferliste	Seite 4
Montagehinweise	Seite 4
Fundamentplan	Seite 5
Grundriss	Seite 6
Seitenansicht	Seite 7
Befestigung Blätterdach	Seite 8

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Mitgelieferten Gerätegrundriss beachten. Halten sie einen Fallraum von 1,50 m um das Gerät herum ein. Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten überprüfen. Mindestabstand zu weiteren Blätterdächern 1,60 m. Genügend Abstand zu Bäumen, Mauern oder Treppen einhalten. Das Blätterdach darf nicht bekletterbar sein.
3. Fundament gemäß Fundamentplan abstecken.
4. Fundament ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundament 10 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Pfosten zurechtlegen.

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.



Lieferumfang:


Lfd. Nr.	Anzahl	Einheit	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1	Stück	12 1200 0004	Blätterdach Oberteil
2	1	Stück		Pfosten für Blätterdach aus Kantholz 95 x 95 mm - 2 U-Pfostenschuhe Länge 1 m
3	1	Stück		Montageanleitung
4	1	Stück		Wartungsanleitung


Aufbau


1. Pfosten ins Fundament einstellen, hierbei die Ausrichtung des Pfosten (U-Bügel oben) beachten damit das Dach später in die richtige Richtung zeigt. Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an dem Pfostenschuh prüfen (siehe Fundamentplan). Mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen. Pfosten mit Hilfslatten stützen.
2. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
3. Nach Abbinden des Betons (ca. 8 Tage) Blätterdach mittels mitgelieferten Schrauben montieren. Winkelstellung des Blätterdachs beachten, entsprechende Bohrung zu Befestigung benutzen - siehe Montagezeichnung Seite 8.
4. Nach Abbinden des Betons (ca. 8 Tage) die Fundamentgrube auffüllen und der Spielebene angleichen. Bitte beachten Sie, Fundamente von Einmastgeräten müssen zur Überprüfung zugänglich sein.
5. Alle Montagehilfsmittel und Hilfslatten entfernen.
6. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

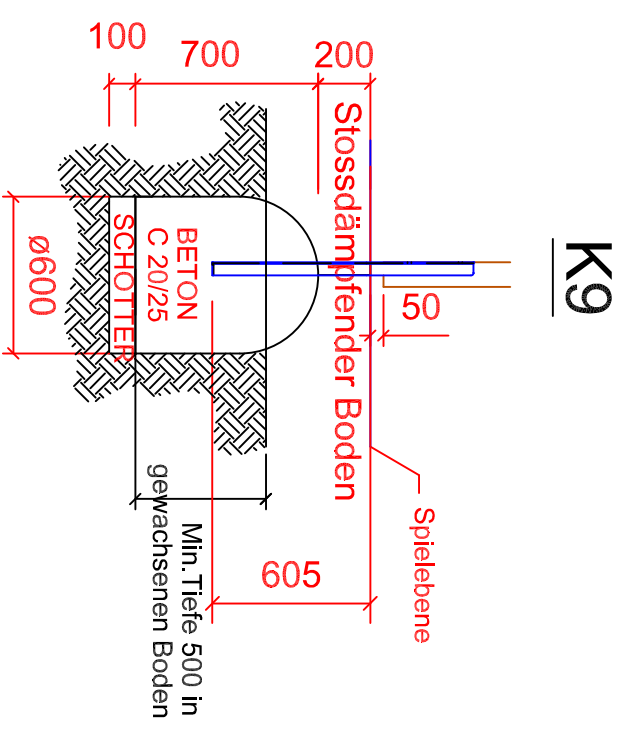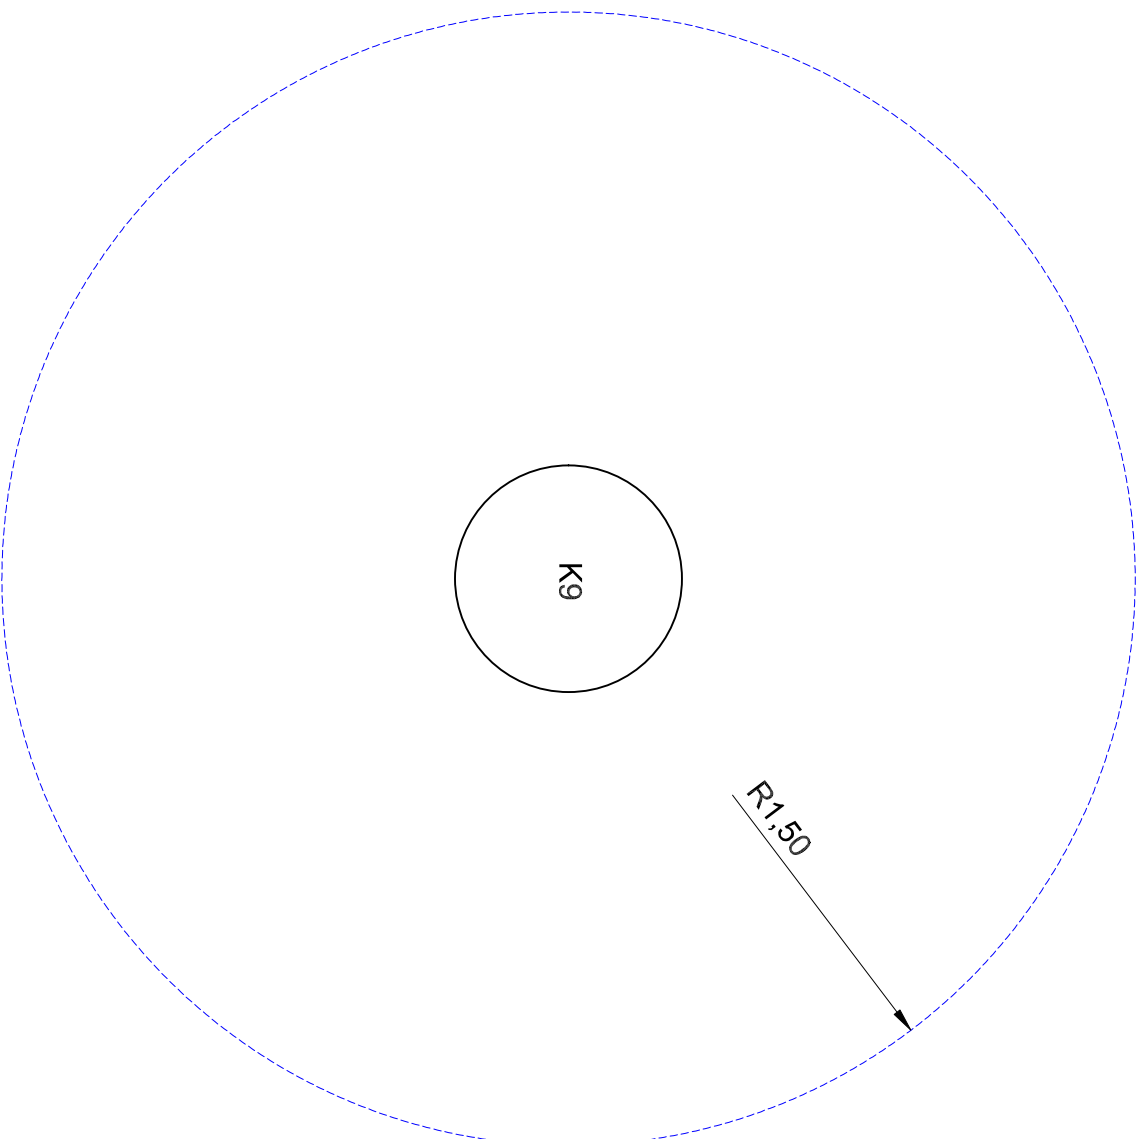

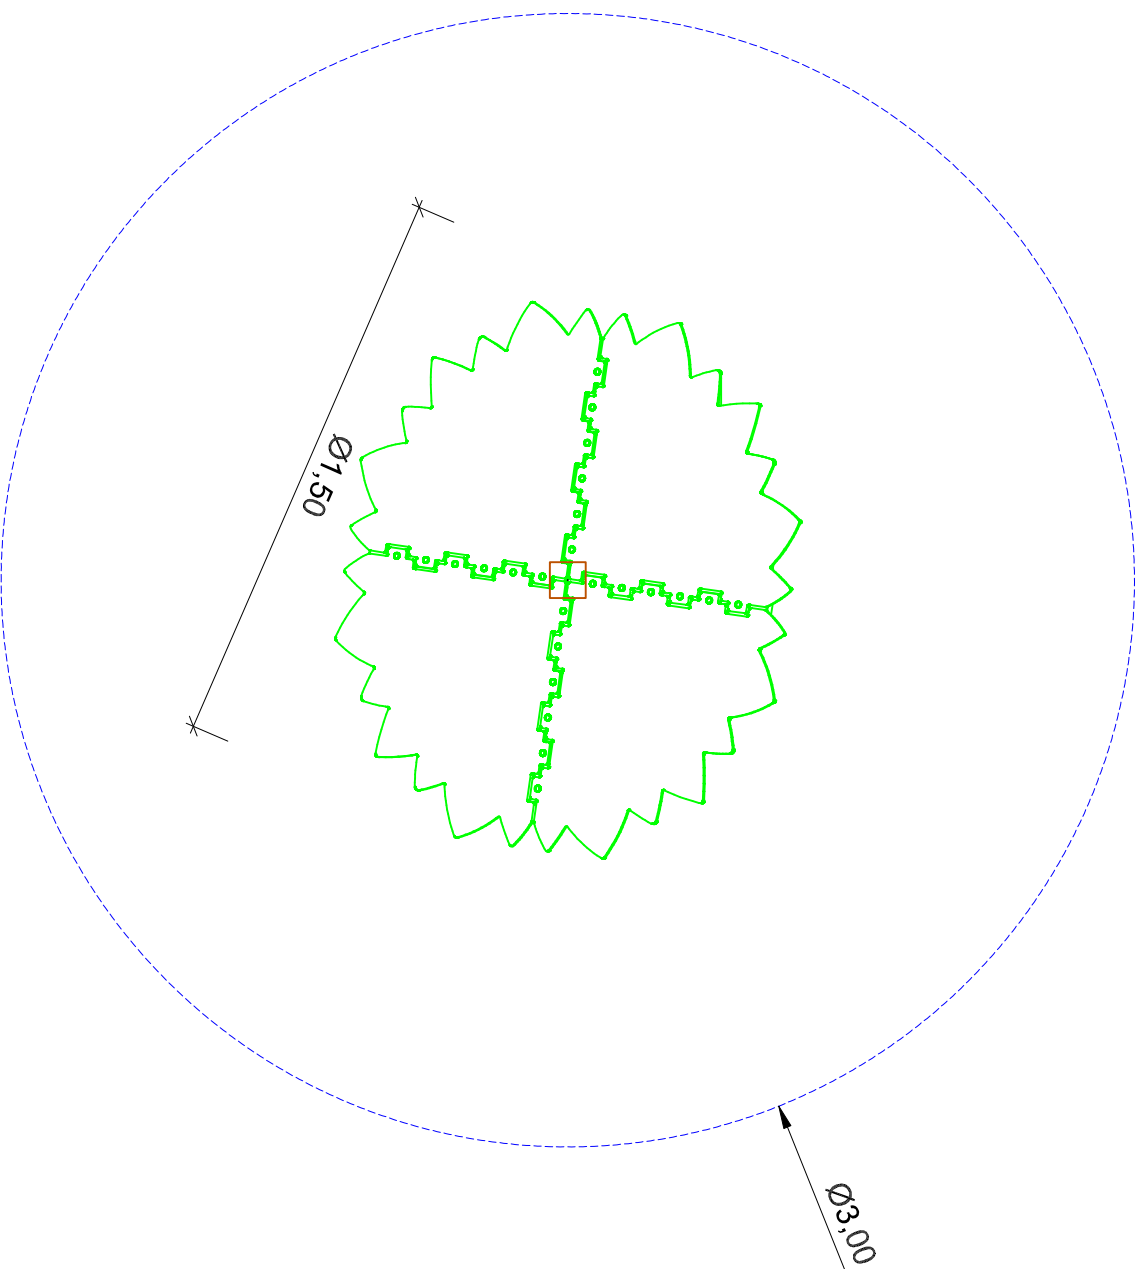

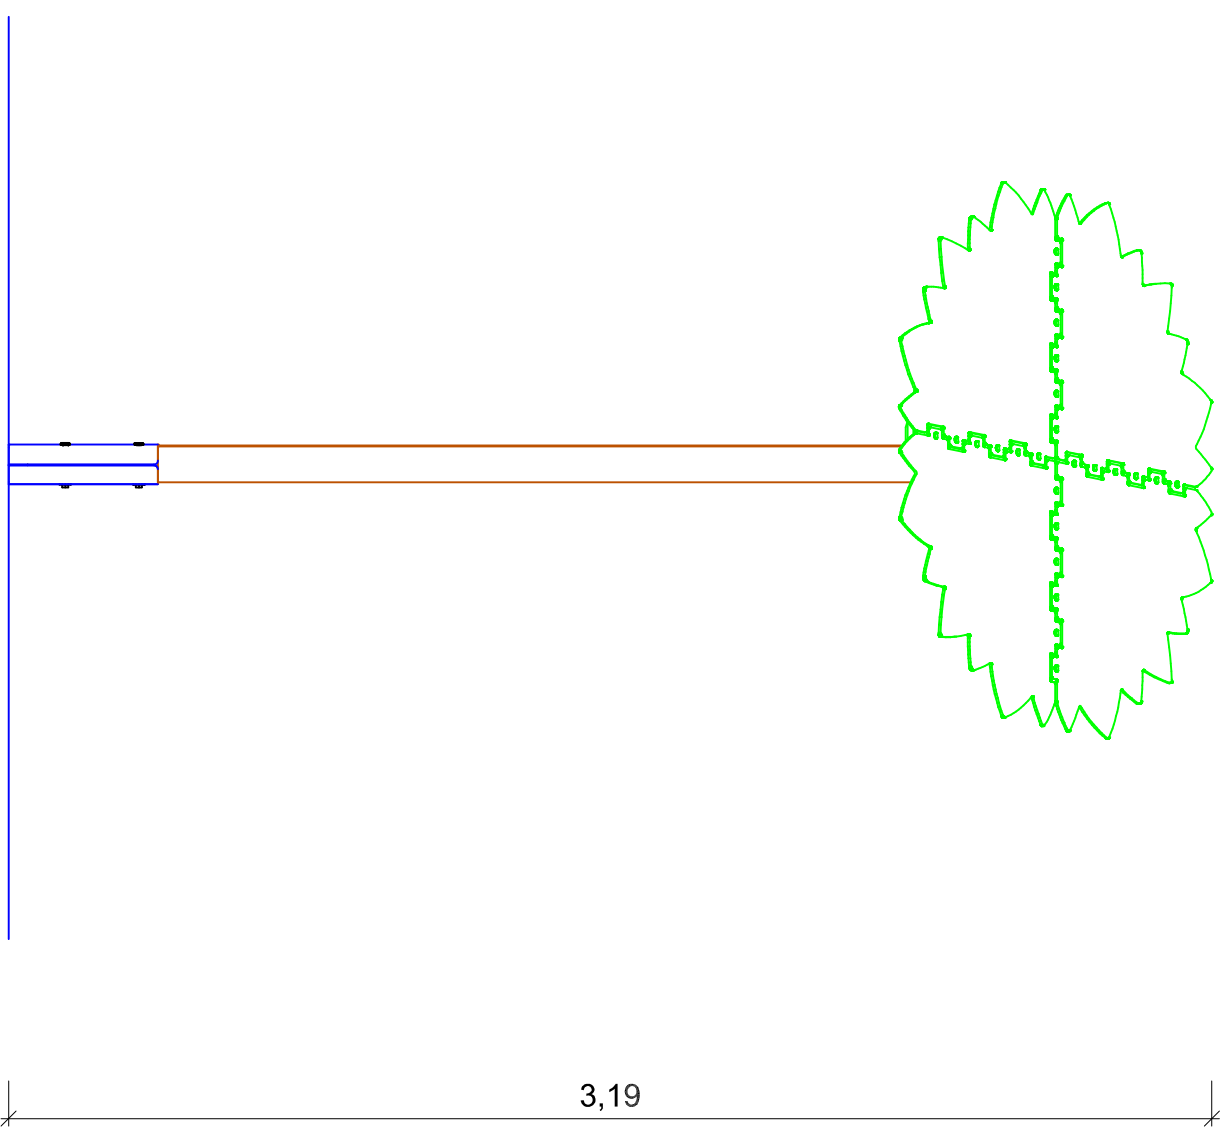

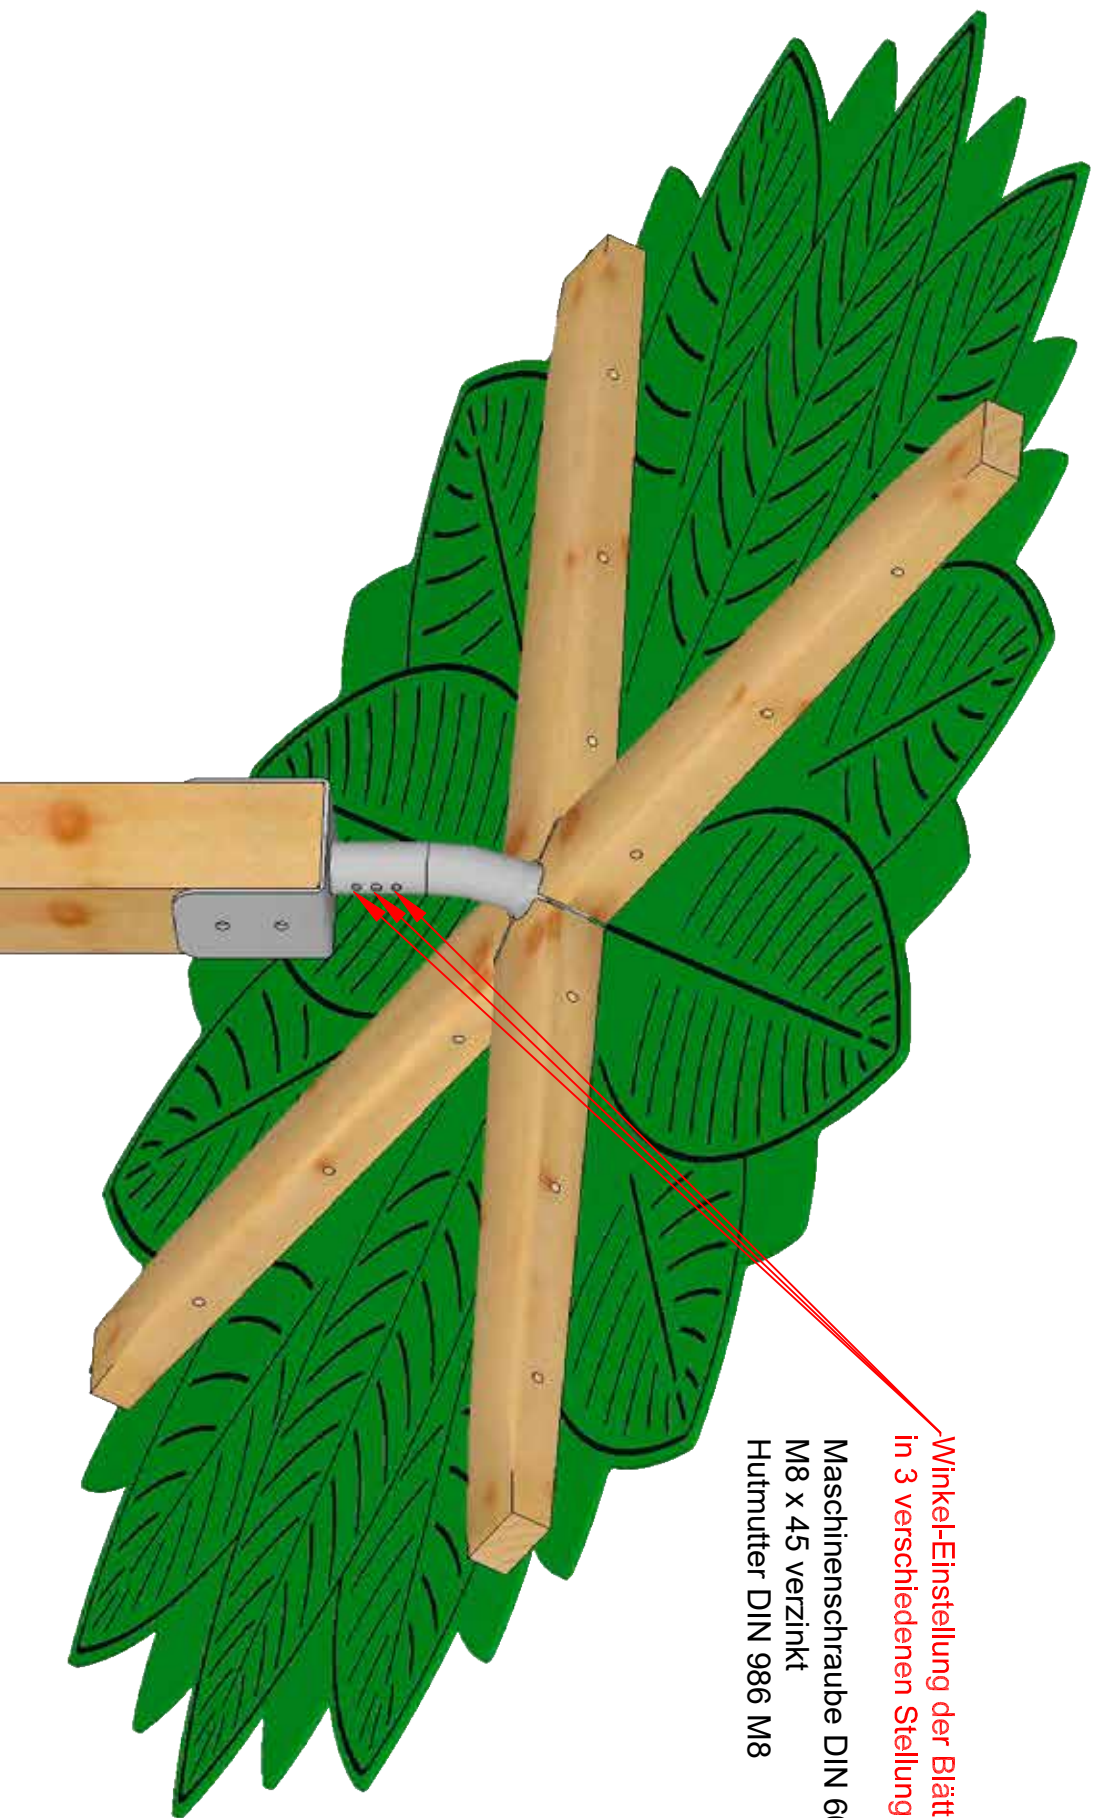

Winkel-Einstellung der Blätterdächer
in 3 verschiedenen Stellungen möglich

Maschinenschraube DIN 601
M8 x 45 verzinkt
Hutmutter DIN 986 M8