

Montageanleitung

Art.Nr.:16 1100 0000
Motorik-Wand I

Version: 07.06.2016



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

Gerätehöhe:	0,91 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,31 x 1,21 x 0,91 m
Mindestraum (LxBxH):	5,17 x 4,09 m
Größtes Teil / Gesamtmaß:	Pfosten L 1,51 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Pfosten 11 kg
Lieferart:	vormontiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	ohne
Fallschutz / Untergrund:	keine besonderen Anforderungen nach DIN EN 1176
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	4 x d 40 / h 50cm
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 1,5 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Stützplatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30
Alterklasse	1 - 6 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 4
Grundriss	Seite 5
Übersicht	Seite 6
Seitenansicht	Seite 7
Fundamentquerschnitt	Seite 8

Lieferumfang:

Lfd. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
1	2 Stück	63 0009 5095	Pfosten 1
2	1 Stück	63 0009 5095	Pfosten 2
3	1 Stück	63 0009 5095	Pfosten 3
4	4 Stück	40 3360 0100	Abdeckkappe HDPE (bereits montiert)
5	4 Stück	70 4108 0080	Sicherheitsschraube V2A 8 x 80 mm (bereits montiert)
6	4 Stück	40 3360 9005	Pfostenschuh Quadratrohr (bereits montiert)
7	8 Stück	71 0012 0110	Maschinenschrauben DIN 601 verz. 12 x 110 mm (bereits montiert)
8	16 Stück		Unterlegscheibe DIN 125 für M12 (bereits montiert)
9	8 Stück	80 5012 0000	Hutmutter DIN 986 vert. selbstsichernd M 12 (bereits montiert)
10	12 Stück	70 4107 0040	Türbandschrauben Rundkopf TX 30 V2A, 7 x 40 mm
11	1 Stück	42 3042 0005	Brüstung 100 mit 2 Drehscheiben
12	1 Stück	42 3042 0006	Brüstung 100 mit Geometrieplatte
13	1 Stück	42 3042 0007	Brüstung 100 mit Matheplatte
14	1 Stück		Wartungsanleitung
15	1 Stück		Montageanleitung

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Mitgelieferten Gerätegrundriss beachten. Halten sie einen Fallraum von 1,50 m um das Gerät herum ein. In diesem Fallraum dürfen keine spitzen Gegenstände oder Kanten sein. Sandkasteneinfassungen, die der Norm EN 1176 entsprechend abgerundet sind, sind zulässig. Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten überprüfen.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 10 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Einzelteile zurechtlegen

Aufbau

1. Pfosten in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfostenschuhen prüfen (siehe Fundamentplan).
2. Brüstungen gemäß Montagezeichnung montieren. Pfosten mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen, ggf mit Hilfslatten stützen.
2. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
3. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
4. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.


Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

5192

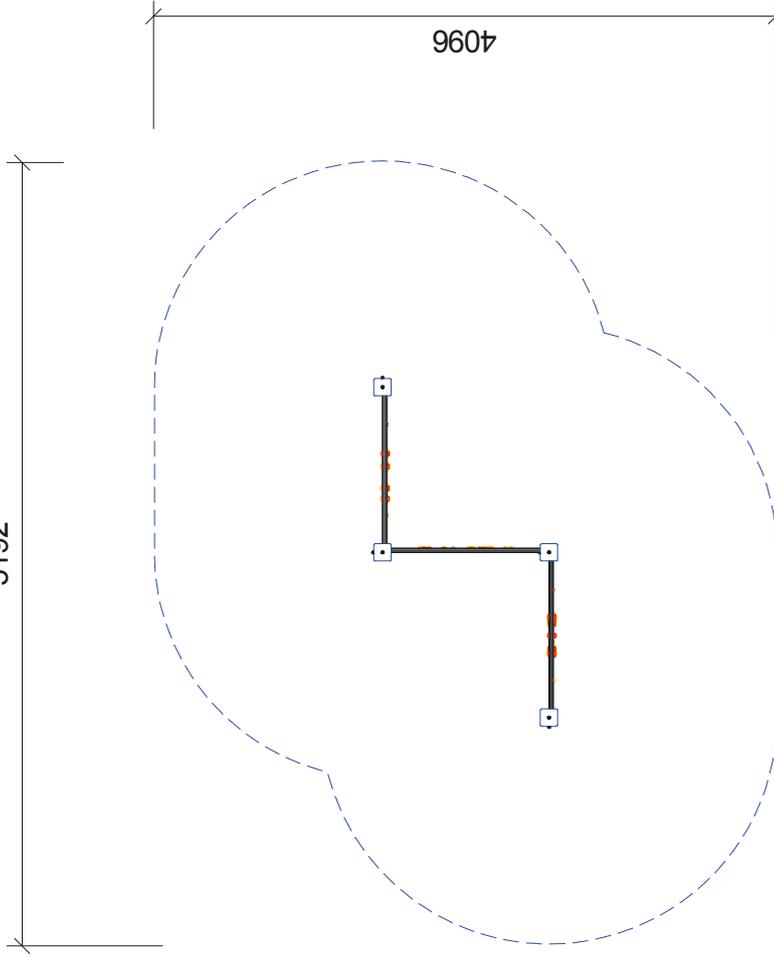


4096



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 16 1100 0000
"Motorikwand"
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz



Fassung : 16.02.2011
gez. : Markert
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 50
Blatt1

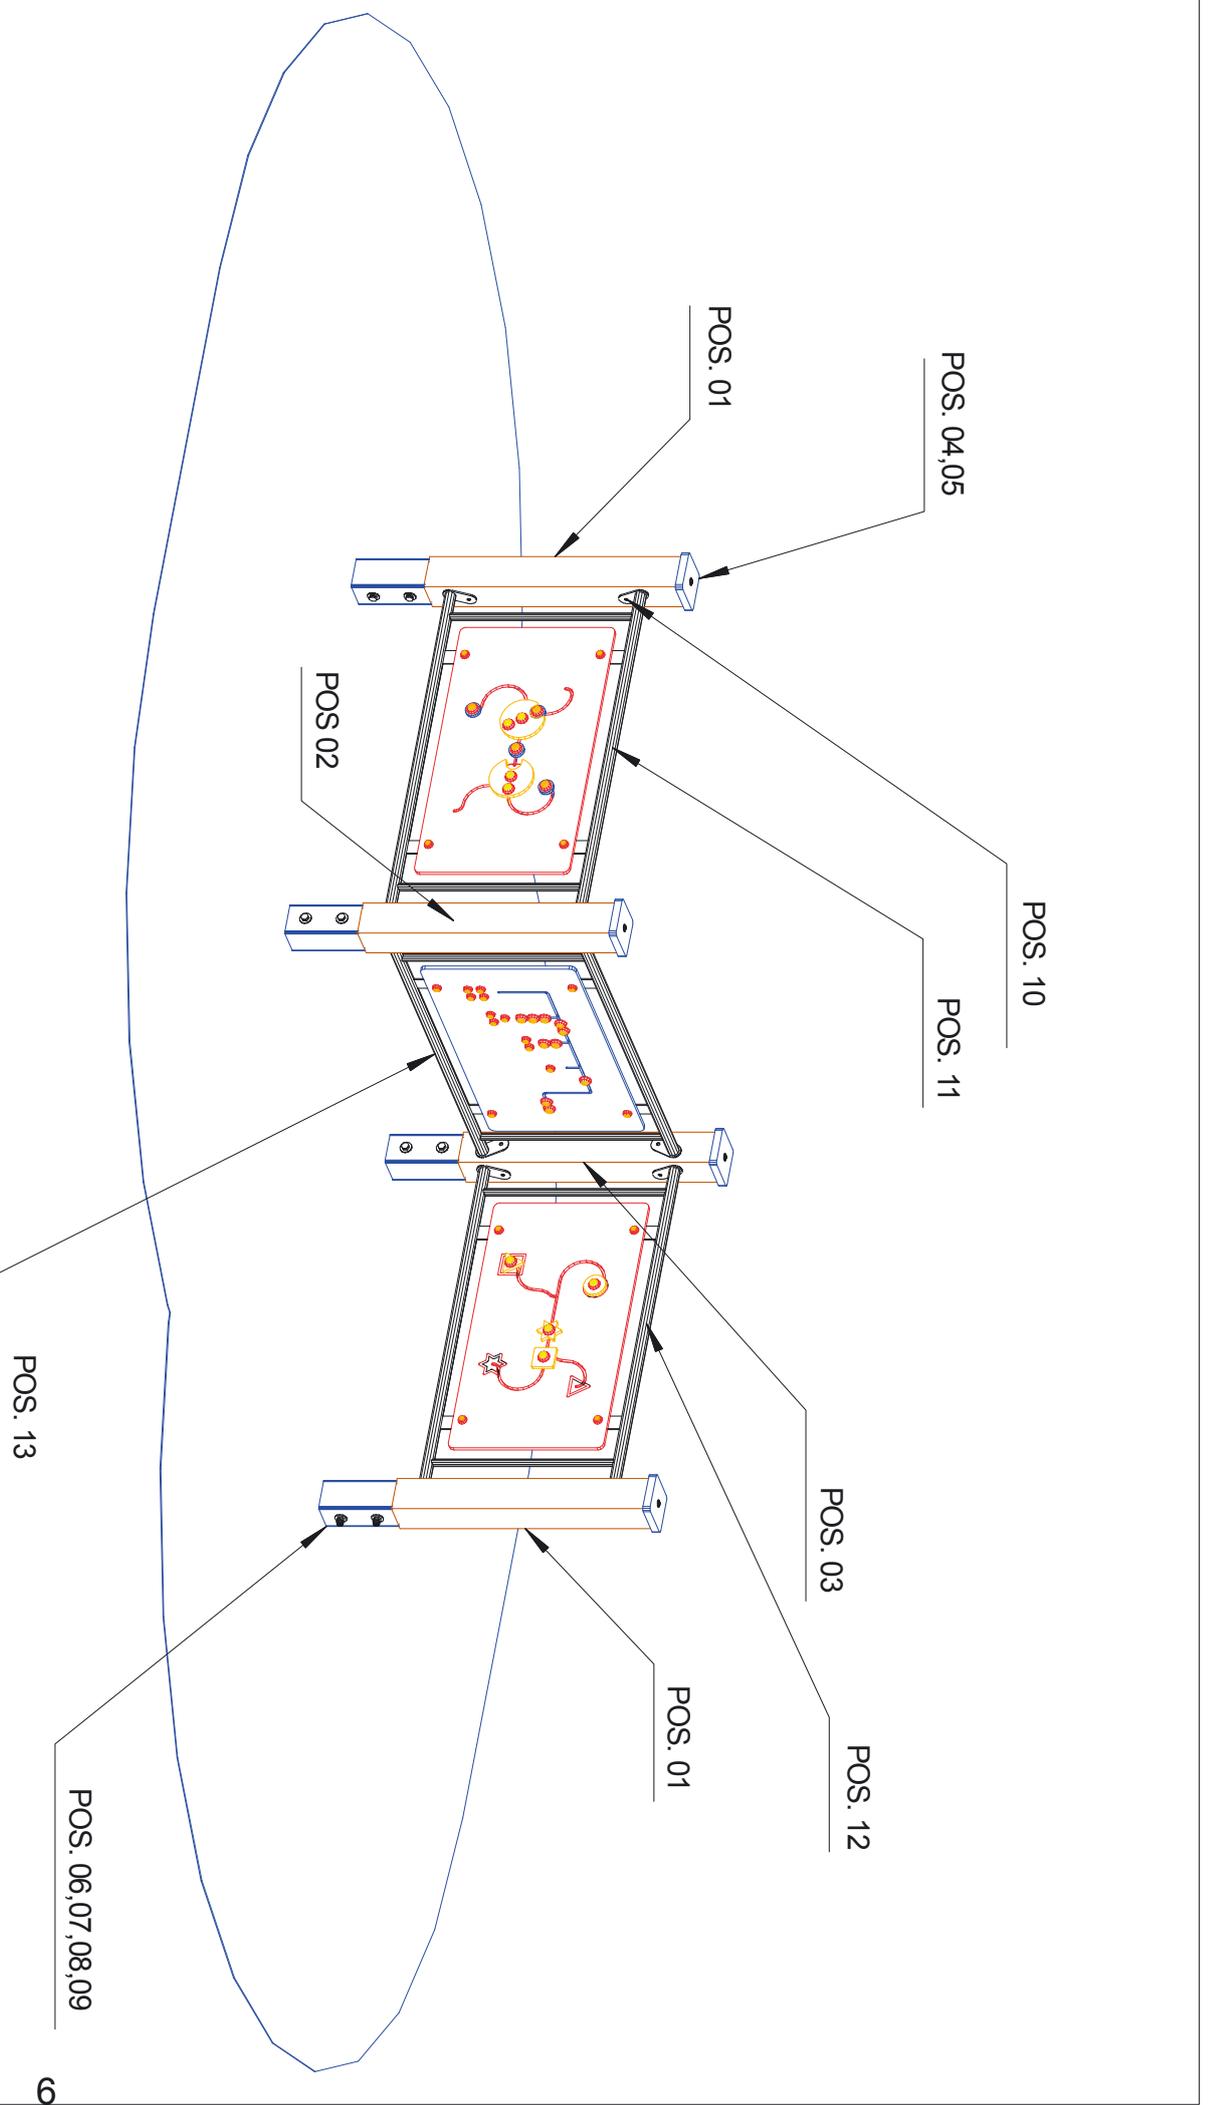

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
 verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 16 1100 0000
 "Motorikwand"
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz



Fassung : 16.02.2011
 gez. : Markt
 Alle Angaben in mm
 Maßstab : 1 = 50
 Blatt0

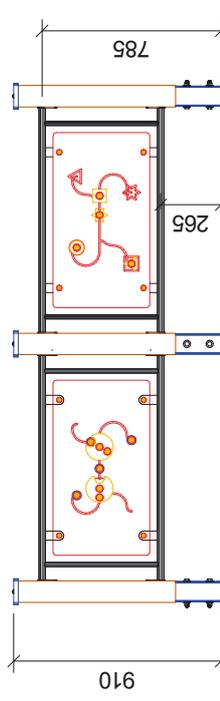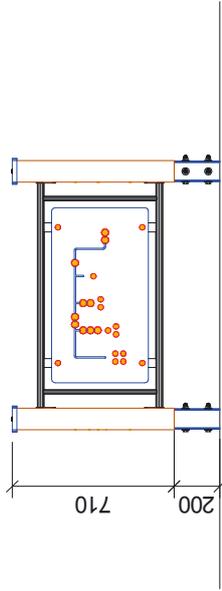

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 16 1100 0000
 "Motorikwand"
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz

Fassung : 16.02.2011

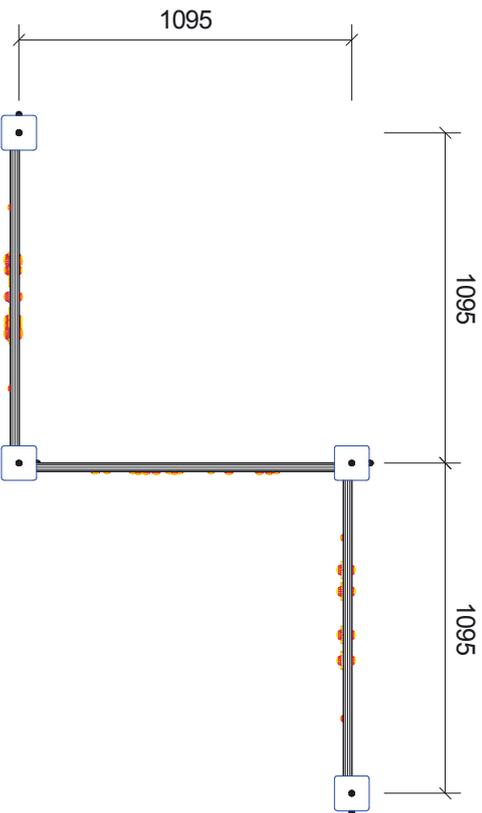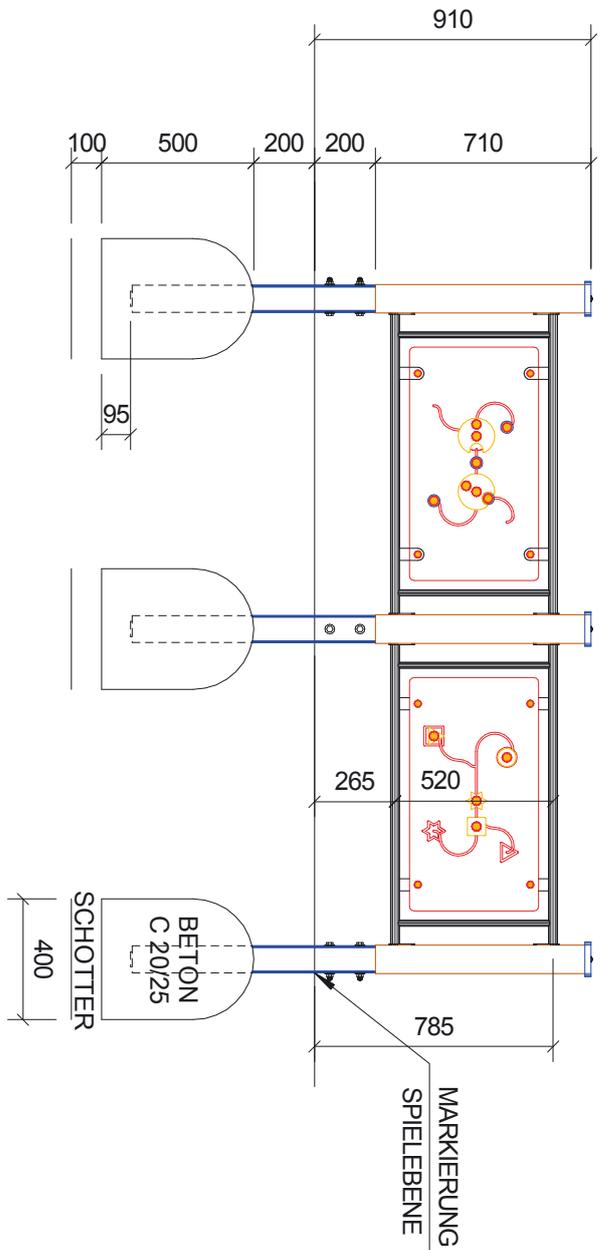

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
 verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr.: 16 1100 0000
 "Motorikwand"
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz

Fassung : 16.02.2011
 gez. : Markt
 Alle Angaben in mm
 Maßstab : 1 = 25
 Blatt2