

Montageanleitung


Art.Nr.: 24 1210 1002
„Bewegungsbausteine-
Parcours 3“
Version: 10.11.2016



© S.H. Spessart Holzgeräte
Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten
Stand: 11/2016



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

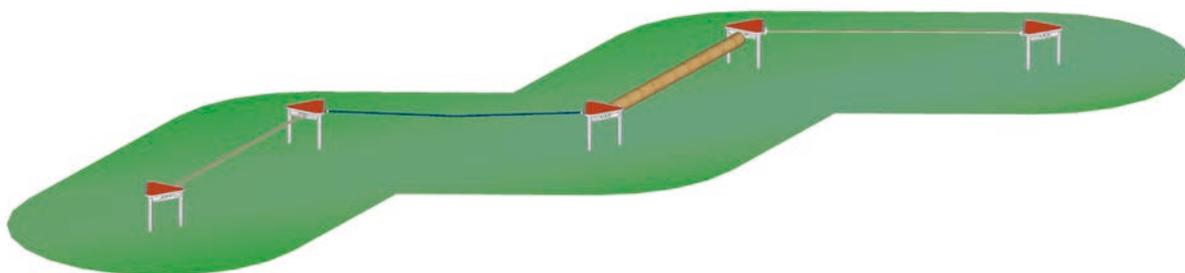**Technische Daten:**

Gerätehöhe:	0,43 m
Gerätemaß (LxBxH):	10,05 x 6,04 x 0,43 m
Mindestraum (LxBxH):	13,01 x 8,95 x 2,15 m
Größtes Teil / Maß:	Dreieckpodest Höhe 1,13 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Dreieckpodest 19 kg
Lieferart:	Baussatz zerlegt
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	< 60 cm
Fallschutz / Untergrund:	Stoßdämpfender Untergrund nach DIN EN 1176: Rasen, Oberboden
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	5 Stück / L 70 x B 70 x H 70 cm / Beton: C25/30
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Mann 2 Anfahrten je 2,5 Std
Montagehilfsmittel:	Abstandslatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Nuss 19 / Wasserwaage/Winkel
Alterklasse	6 - 14 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Schulen

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 5
Grundriss	Seite 6
Fundamentplan	Seite 7
Anbauteile	Seite 9

Lieferumfang:

Lfd Nr.	Anzahl	Artikelnummer	
01	5 Stück	40 2412 0000	Bewegungsbaustein „Dreieckpodest“
02	2 Stück	40 2412 0100	Bewegungsbaustein „Schwebeband“
03	1 Stück	40 2412 0110	Bewegungsbaustein „Taumelbalken“
04	1 Stück	45 6020 0003	Balanceseil
05	1 Stück		Wartungsanleitung
06	1 Stück		Montageanleitung
Info			Satz: Befestigungsmaterial ist jeweils am Anbauteil befestigt

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Bitte beachten Sie der Abstand zwischen den Podesten sowie der Winkel zueinander müssen genau eingehalten werden, hier empfiehlt es sich vor Beginn passende Hilfslatten Länge 2940 mm (siehe Abbildung) anzufertigen.

Alle Angaben auf den Plänen sind in mm.

Montagevorbereitung


1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
6. Dreieckpodeste, Taumelbalken und Abstandslatten bereit legen.




Aufbau

1. Dreieckpodeste in die Fundamentgruben einstellen und auf Einbauhöhe ausrichten. Als Hilfe hierbei können Pflastersteine dienen (siehe Abb. links). Unterkante grüne Markierung an den Podesten ist die Oberkante Spielebene.
2. Podeste ausrichten senkrechten Einbau überprüfen, Winkel zu anderen Podesten prüfen. Den Abstand von **2940 mm zwischen den Unterzügen** genau einhalten, ggf. Hilfslatten verwenden.
3. Taumelbalken mittels mitgelieferter Schraubensätze montieren. Einbauhöhen, Abstände, Winkel zueinander nochmals überprüfen.
4. Mit Beton (C20/25) laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen. Oberkante des Betons runden.
5. Nach Abbinden des Betons (mindestens 7 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
6. Nach mindestens 7 Tagen Schwebebänder an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Schrauben, Scheiben und Muttern nach Grundriss montieren. (siehe Skizze unten). Soweit spannen, dass bei 120 kg Belastung in der Mitte das Band die Spielebene berührt. Balanceseil mittel mitgelieferter Muttern montieren.
7. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe, siehe Markierung an den Pfosten prüfen.
8. Alle Schraubverbindungen nochmals überprüfen und erforderlichenfalls nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Die Gummibänder können durch Anbringen weiterer Bohrungen nachgespannt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

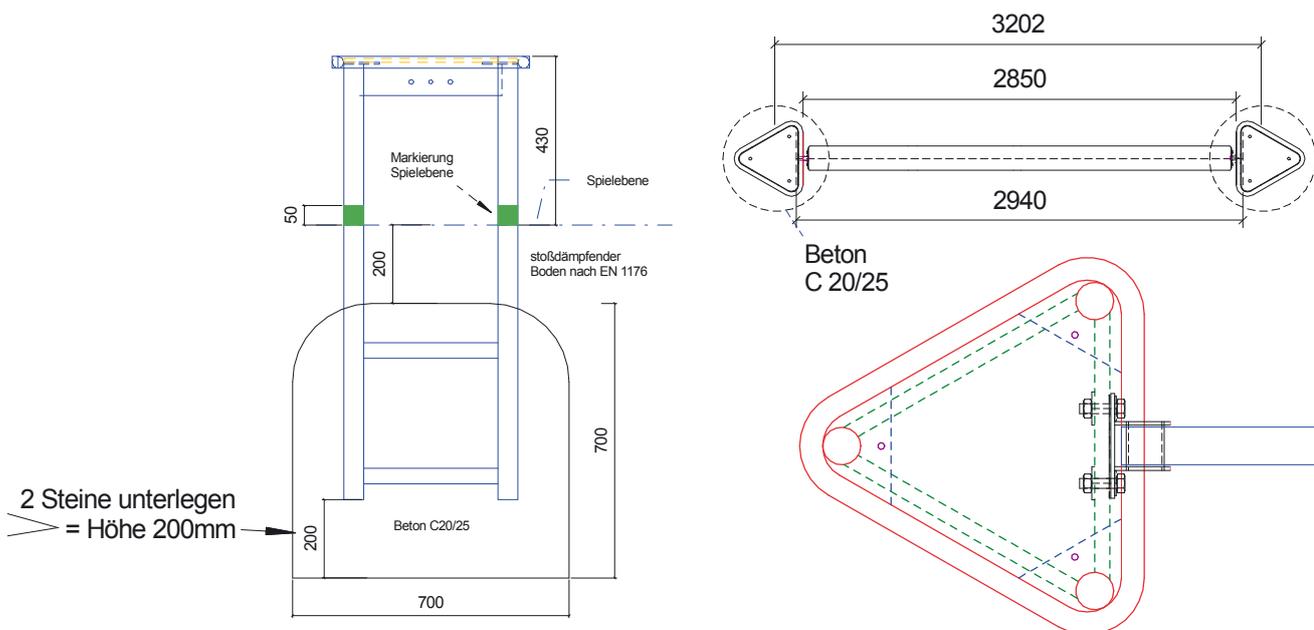**© Spessart Holzgeräte**

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.


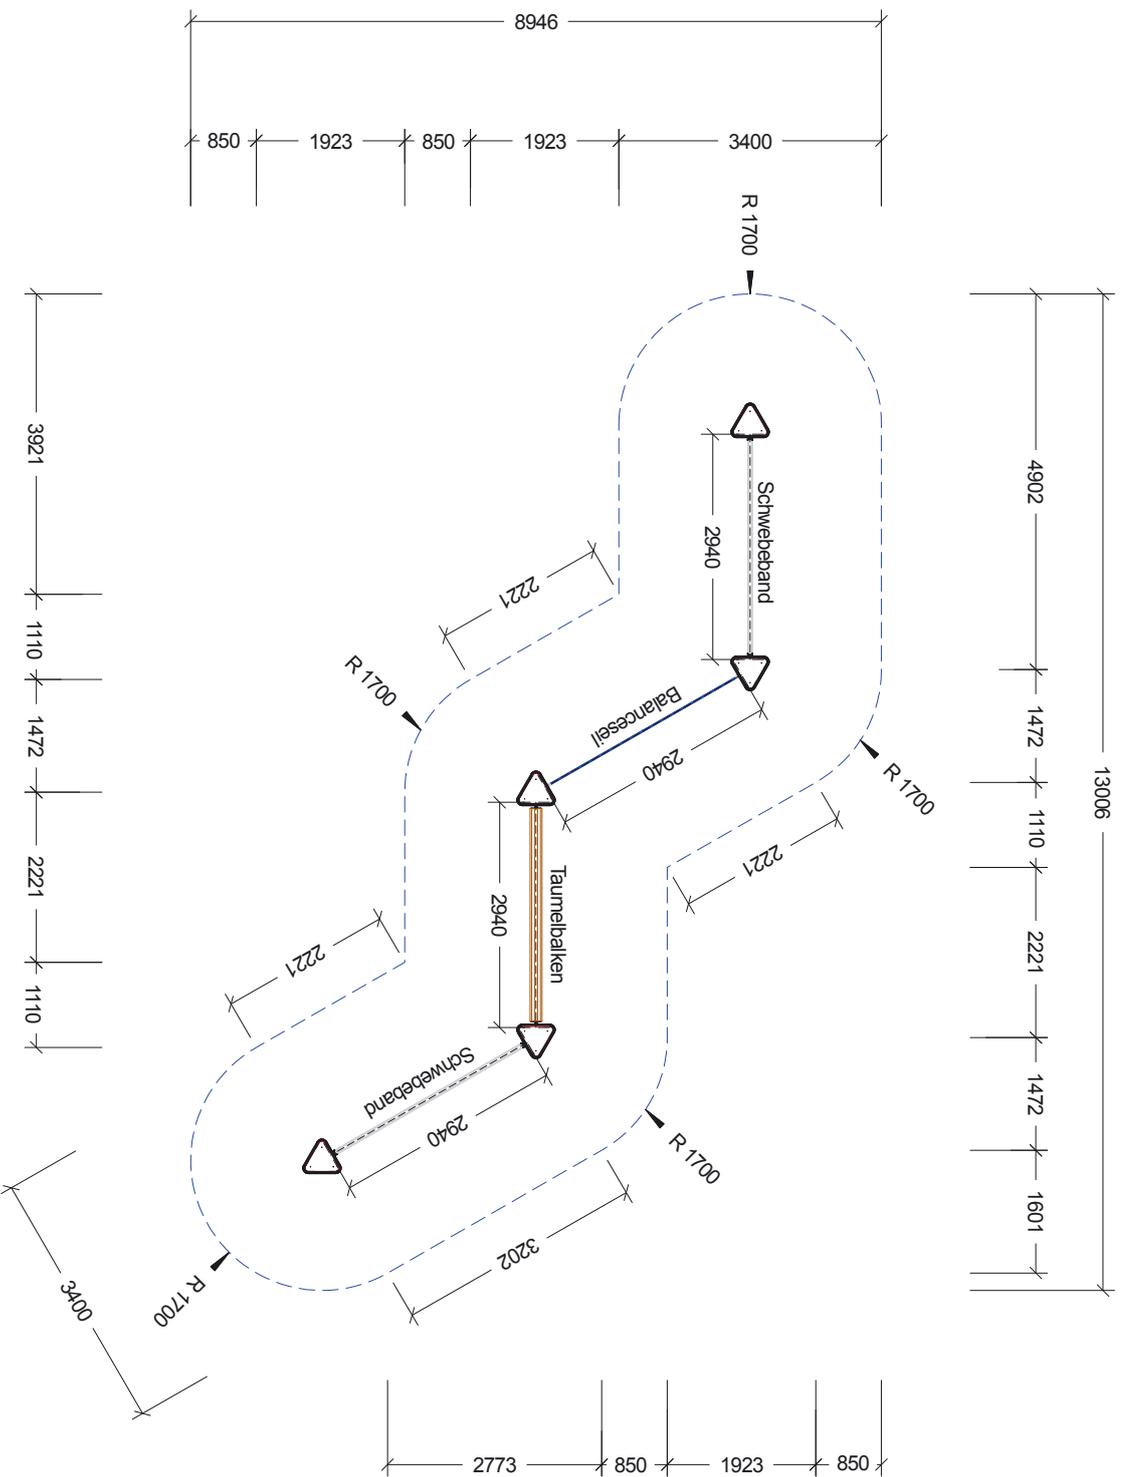


S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
 verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 24 1210 1002
 Bewegungsparcours 3
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz


Fassung : 09.11.16
 gez. : M.Knoll
 Alle Angaben in mm
 Maßstab : 1 = 100
 Blatt 2

Fundament-Plan

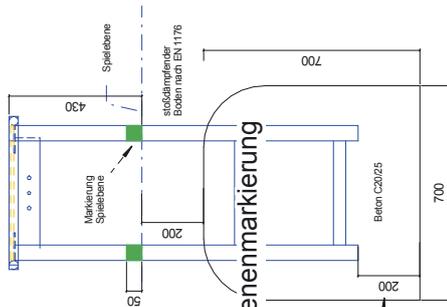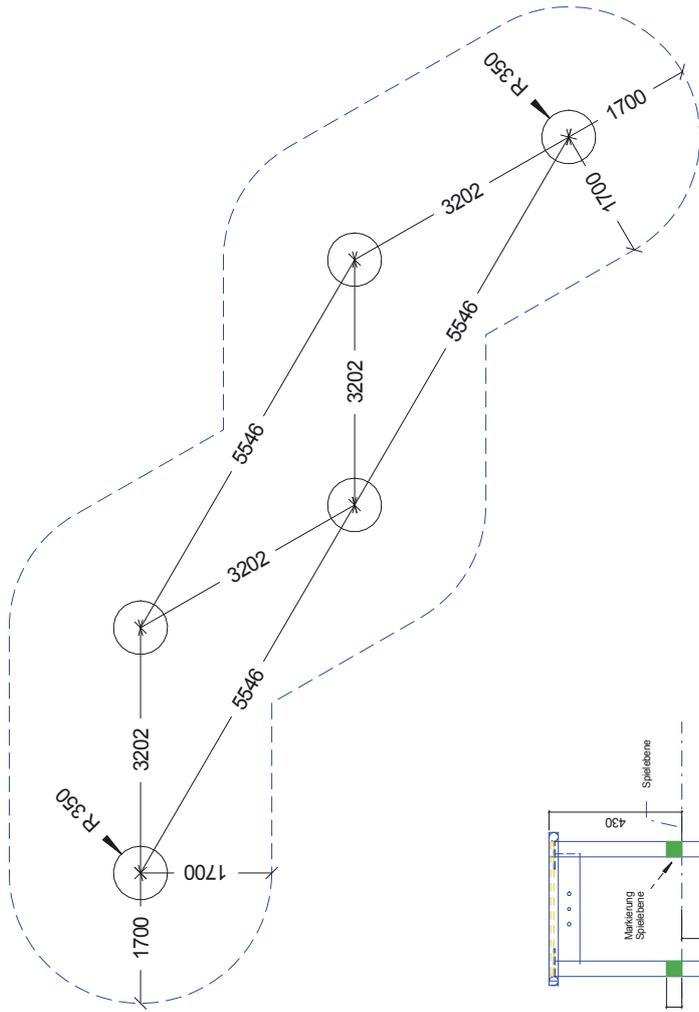

Spielebenenmarkierung

2 Steine unterlegen
= Höhe 200mm


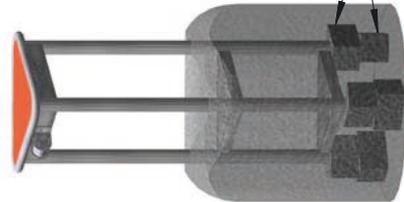


S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 24 1210 1002
Bewegungsparcours 3
Technische Änderungen vorbehalten
© Spessartholz

Fassung : 09.11.16
gez. : M.Knoll
Alle Angaben in mm
Maßstab : 1 = 100
Blatt3

Dreieckpodest Anbindung Gummiband

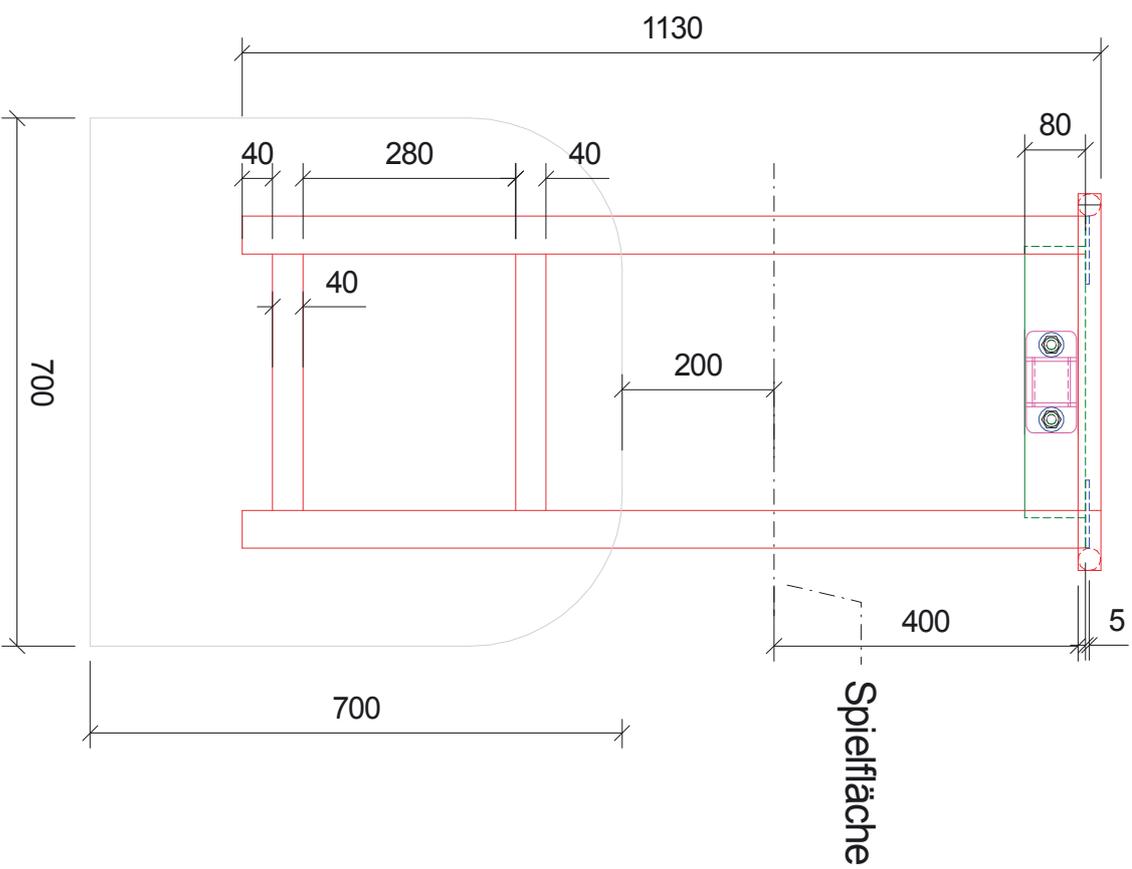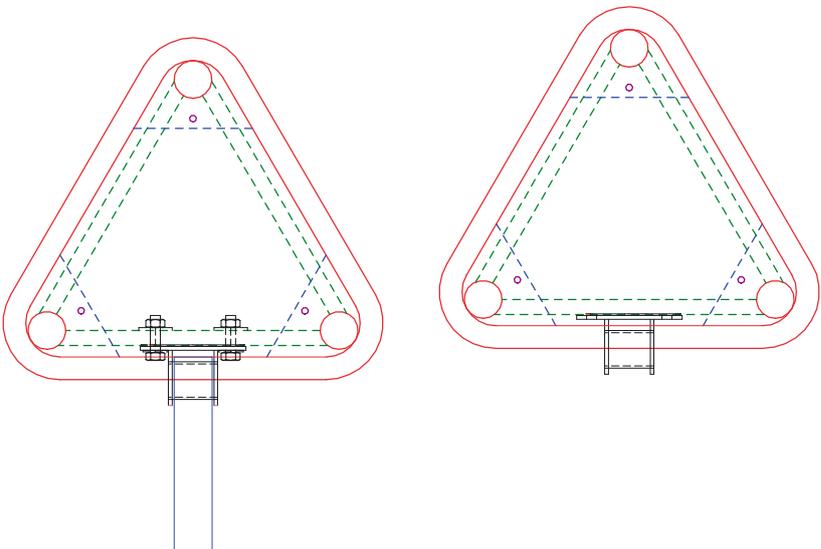

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
 verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 40 2412 0100
 Anbindung Schwebelband
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz

Fassung : 18.07.2016
 gez. : J.Kempf
 Alle Angaben in mm
 Maßstab : 1 = 10
 Blatt1