Montageanleitung

Art.Nr.:33 2020 0014 Spielkombination Erik

Version: 24.01.2023





S.H. Spessart Holzgeräte GmbH Spessartstraße 8 97892 Kreuzwertheim Telefon: (0 93 42) 96 49-0, Fax: (0 93 42) 96 49-10 verkauf@spessart-holz.de www.spessart-holz.de



Gerätehöhe / Podesthöhe:	2,47 m / 0,50 m und 1 m
Gerätemaß (LxBxH):	4,10 x 1,08 x 2,47 m
Mindestraum (LxBxH):	7,44 x 4,73 x 3,00 m
Größtes Teil (L):	Turm mit Satteldach, 2,47 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Turm mit Satteldach komplett 88 kg
Lieferart:	teilmontiert
Ersatzteile:	verfügbar
Ersatzteile: Freie Fallhöhe:	verfügbar 100 cm
	•
Freie Fallhöhe:	100 cm nach DIN EN 1176 erforderlich
Freie Fallhöhe: Fallschutz / Untergrund:	100 cm nach DIN EN 1176 erforderlich Rasen, Oberboden oder besser

evtl. Hebewerkzeug

1 - 6 Jahre

Ratschensatz / Torx 30 / Torx 25 / Innensechskant Größe 5

öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

Technische Daten:

Montagehilfsmittel:

Altersklasse

Zielgruppe:

Hinweis auf Werkzeuge:

Inhalt:

Wichtige Informationen	Seite 3
Lieferliste	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 5
Montage	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Grundriss	Seite 7
Seitenansicht	Seite 8
Montagezeichnung Pfostenschuhe	Seite 9
Übersicht Anbauteile	Seite 10
Montagezeichnungen Treppe	Seite 11 - 14
2-Seitenansicht	Seite 15
Montagezeichnungen Rutschbrett	Seite 16 - 19
Montage Brücke Schräg	Seite 20 - 22
Montage Brüstungen Schräg	Seite 23 - 26
Montage Rutsche	Seite 27 - 30

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Lieferumfang:							
Lfd. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung				
1	1 Stück	33 4000 1001	Turm mit Satteldach				
2	1 Stück	33 4000 0501	Podest PH 50				
3	3 Stück	40 3304 0003	Handläufe VA 57 bereits montiert!				
4	1 Stück	40 3304 0002	Brüstung VA 57 bereits montiert!				
5	1 Stück	42 3201 0002	Schräge Brücke				
6	2 Stück	42 3042 0009	Brüstungen schräg mit Fenster				
7	1 Stück	21 1007 4000	Rutsche Kunssttoff				
8	2 Stück	42 3042 0012	Brüstungen mit Lochplatte bereits montiert!				
9	2 Stück	40 3360 0101	Abdeckkappen für Rutsche vormontiert!				
10	1 Stück	21 1007 4000-Befestigung	Befestigungsmaterial für Rutsche				
11	1 Stück	42 3350 0001	Rutschbrett				
12	1 Stück	42 3100 0001	Treppe				
13	1 Karton	Kleinteile	Schraubensätze				
14	1 Stück		Wartungsanleitung				
15	1 Stück		Montageanleitung				
16	8 Stück		Pfostenfüße				

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.



Montagevorbereitung


- 1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
- 2. Standort festlegen: Abstandflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbbereich nach mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
- 3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
- 4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
- 5. In Fundamente 20 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
- 6. Pfostenfüße einschrauben.
- 7. Türme und Podeste, sowie alle Anbauteile bereitstellen.

Aufbau

- 1. Türme und Podeste in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen (siehe Fundamentplan). Die Türme und Podeste mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen.
- 2. Brücken-Handläufe mittels der mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren. Bitte beachten Sie die jeweiligen Montageskizzen.
- 3. Mit den Aufgängen und Anbaugeräten wie in Schritt 1 beschrieben verfahren, jeweilige Ausführung im Fundamentplan beachten.
- 5. Anbaugeräte an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren.
- 6. Vor dem Betonieren müssen alle starren Verbindungsteile (wie z. B. Brückenhandläufe) und alle Anbaugeräte fest mit den Türmen und Podesten verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Alle Podeste sind nach Wasserwaage auszurichten.
- 7. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
- 8. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen. Auffüllhöhe laut Markierung an den Pfostenschuhen prüfen.
- 9. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

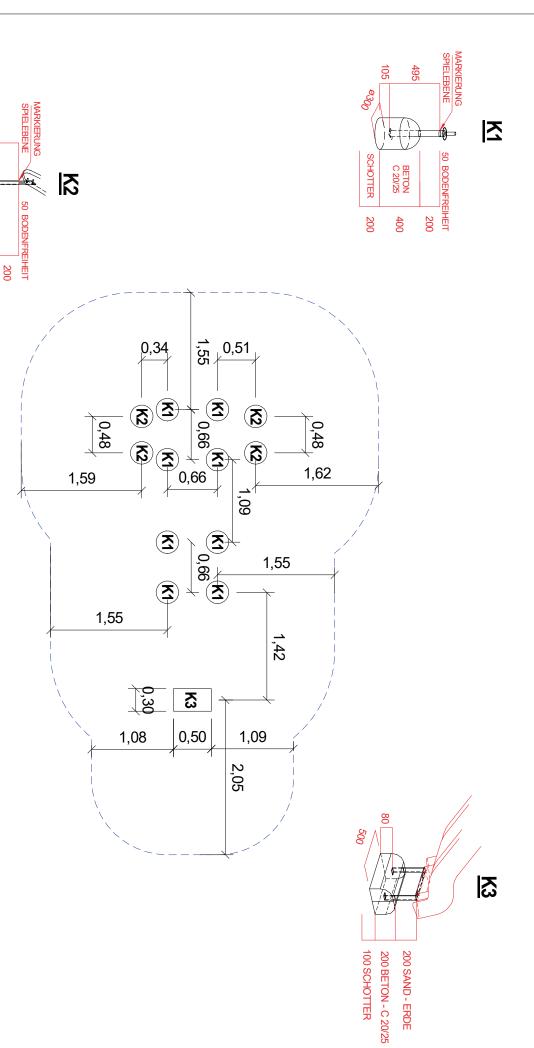



470

130

6300

SCHOTTER

200


400

Artikel: "Erik" Artikelnr.: 33.2020 0014 Fassung: 17.11.22 Konstr.: Markert

Technische Änderungen vorbehalten

Gedruckt am 17.11.2022 A4 M : 1 = 50


Index: gez. :M.Brenneis

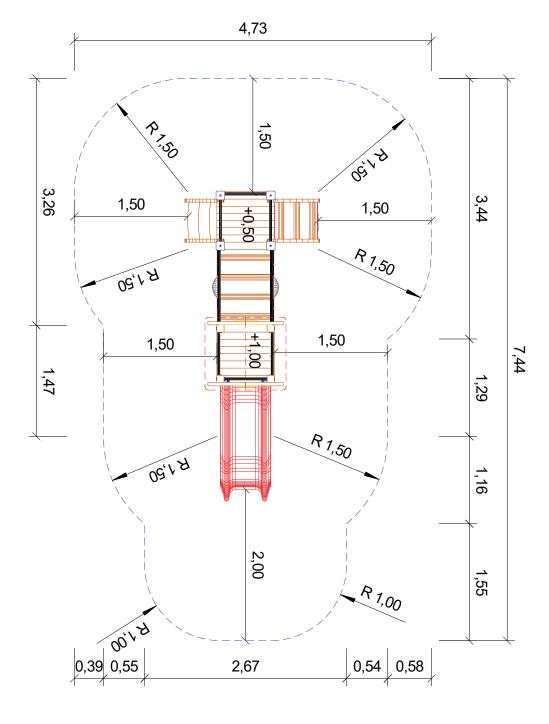




Artikel: "Erik"
Artikelnr.: 33.2020 0014
Fassung: 17.11.22
Konstr.: Markert
Technische Änderungen vorbehalten

Gedruckt am 17.11.2022 A4 M : 1 = 50 Blatt 1 Index: Index: gez. :M.Brenneis

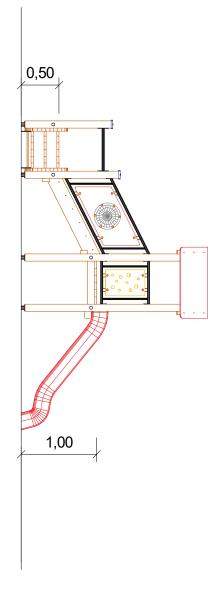


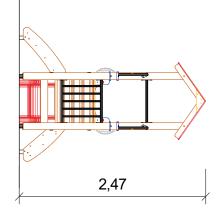




Artikel: "Erik"
Artikelnr.: 33.2020 0014
Fassung: 17.11.22
Konstr.: Markert
Technische Änderungen vorbehalten (09342/9649-0 🔯 verkauf@spessart-holz.de

Montageanleitung Podeste

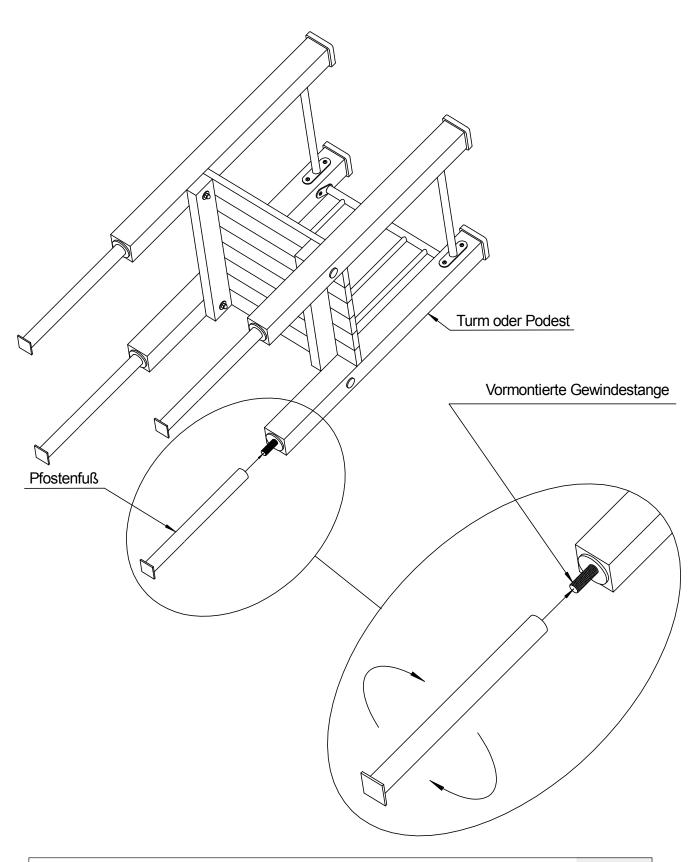

ANBAUGERÄTE

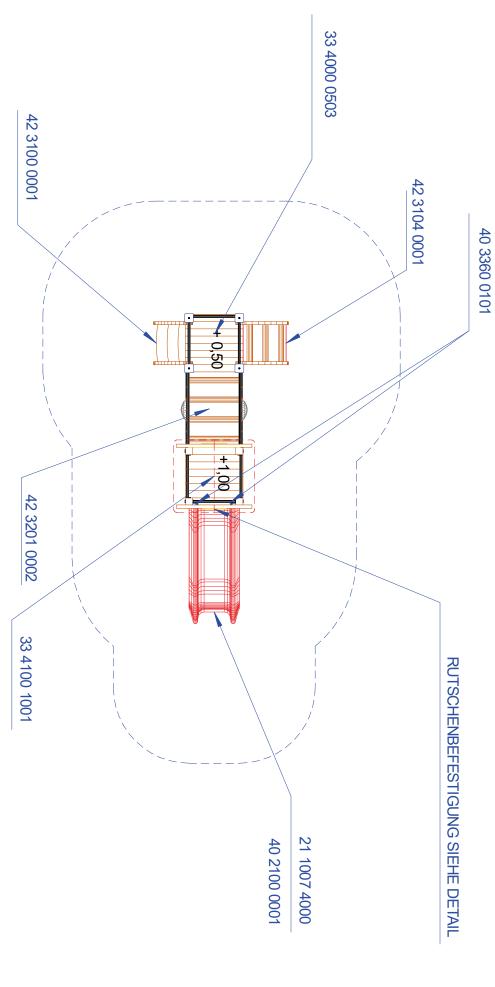





Artikel: "Erik"
Artikelnr.: 33.2020 0014
Fassung: 15.04.2011
Konstr.:
Technische Änderungen vorbehalten

(09342/9649-0 🖂 verkauf@spessart-holz.de

Gedruckt am 17.11.2022 A4 M: 1 = 50 Blatt 1 Index: Index: gez. :Markert

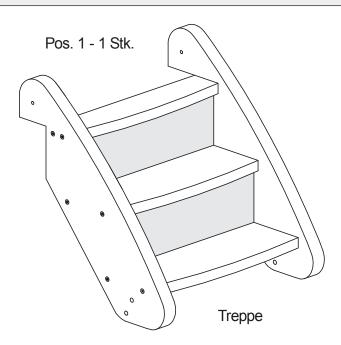


Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten): Akkuschrauber mit Innensechskant - Bit 5mm Ratsche mit Stecknuss 17 mm

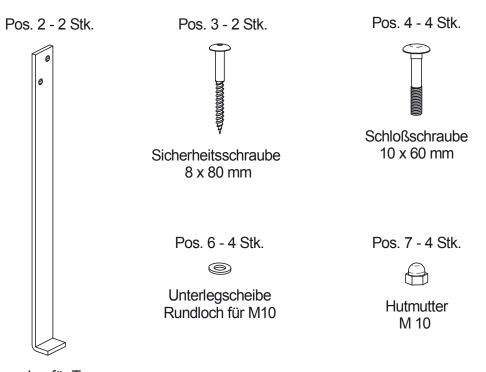


Pos. 5 - 4 Stk.

Unterlegscheibe Vierkantloch für M10


Montageskizze Treppe

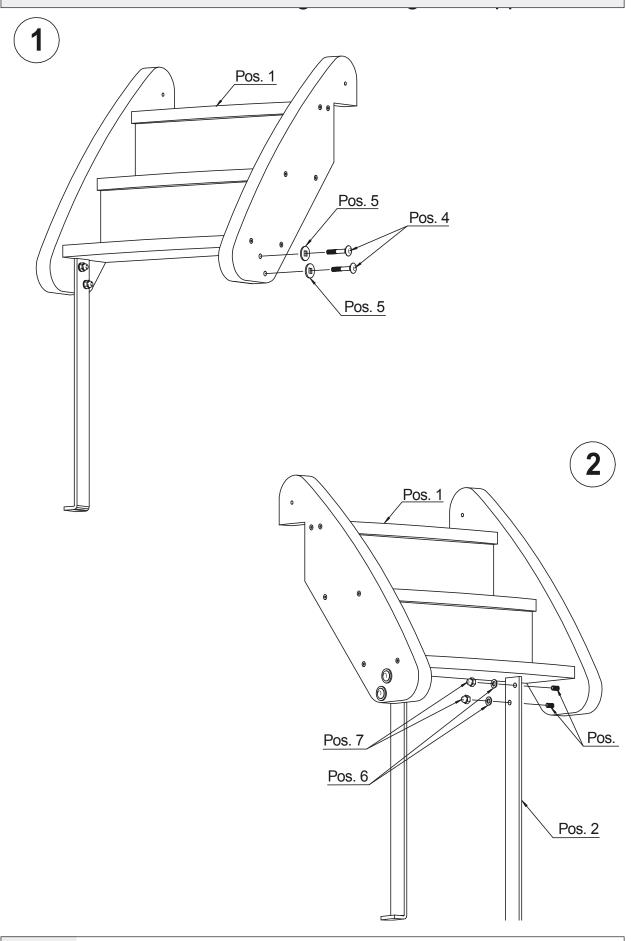


Montageskizze Treppe

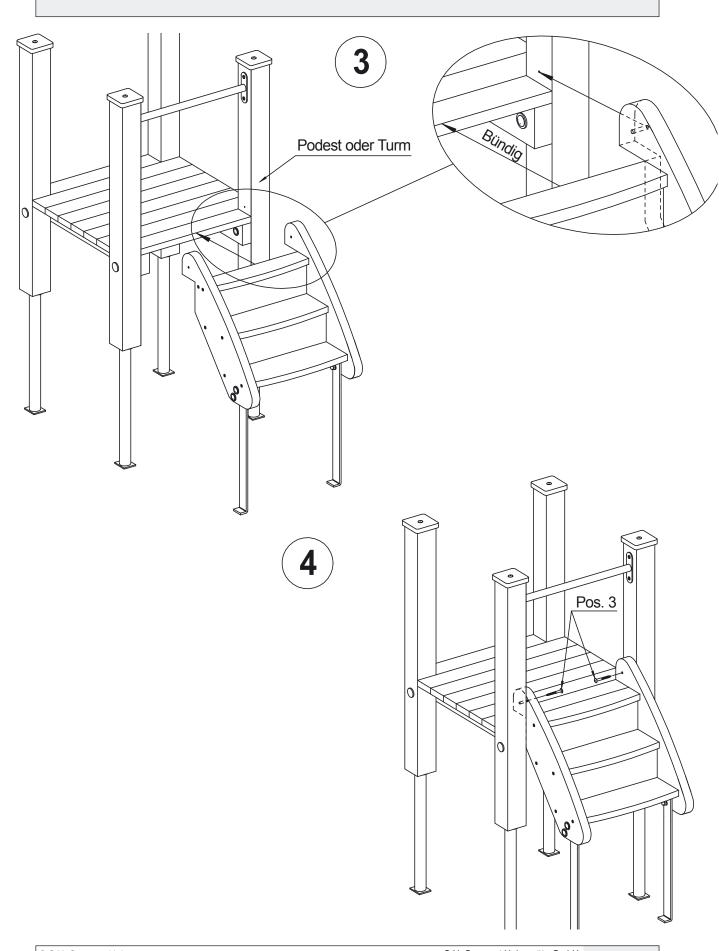


Montageskizze Treppe

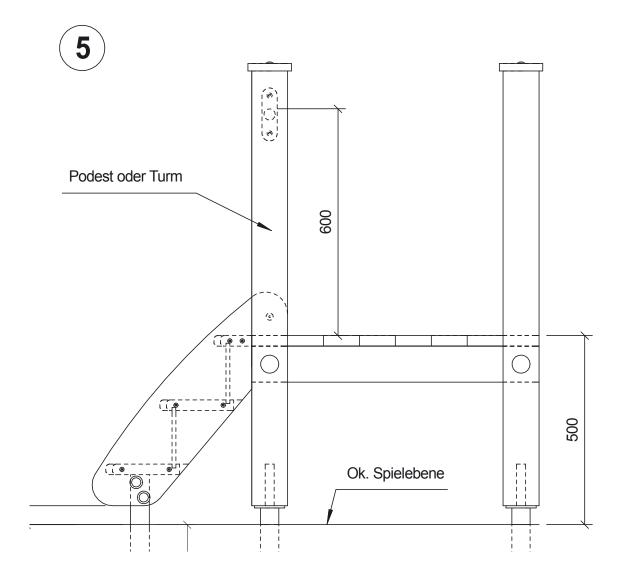


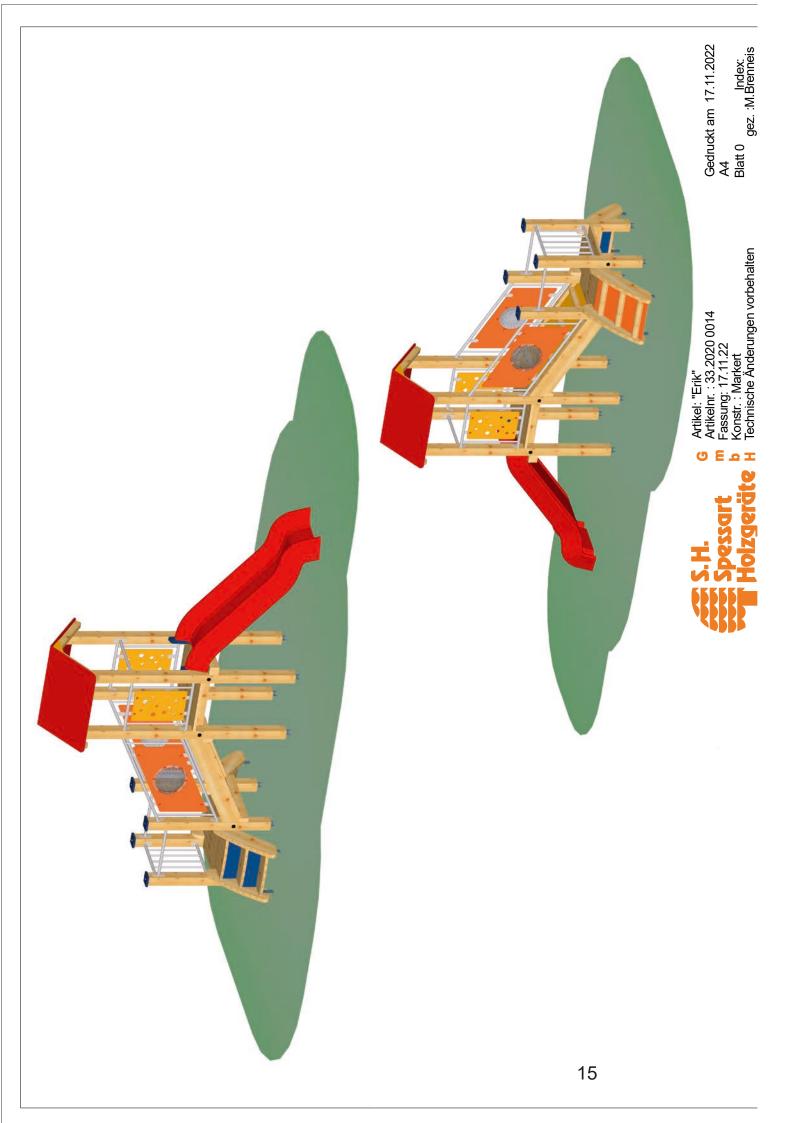

Montageanleitung für Rutschbrett

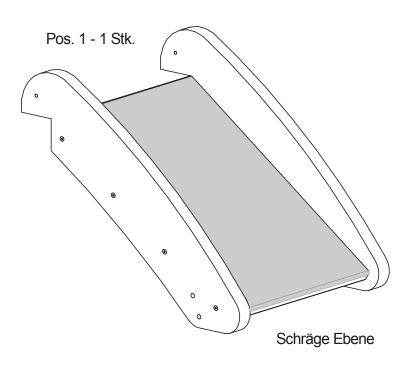

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten): Akkuschrauber mit Innensechskant - Bit 5mm Ratsche mit Stecknuss 17 mm

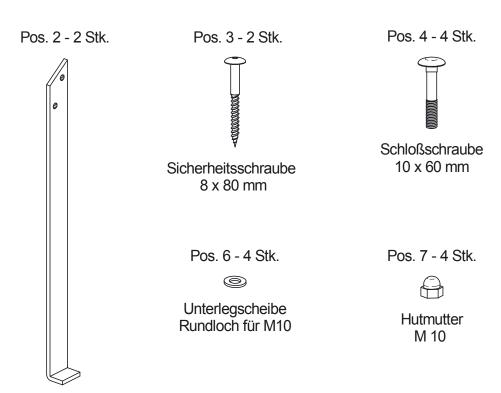

Pos. 5 - 4 Stk.



Unterlegscheibe Vierkantloch für M10

Betonanker für Schräge Ebene


> SPG. "Rutschbrett PH.50" Art.Nr. 42 3350 0001

Spessartholz

16

gez. : Markert Maßstab : Gedruckt am 02.12.2009 Fassung : 02.12.2009 Blatt 1

Montageanleitung für Rutschbrett Pos. 5 Pos. 4 Pos. 5 0 Pos. 4 Pos. 7 Pos. 6 Gedruckt am 02.12.2009 Fassung : 02.12.2009 Blatt 2 SPG. "Rutschbrett PH.50" Art.Nr. 42 3350 0001 gez.: Markert Spessartholz Maßstab:

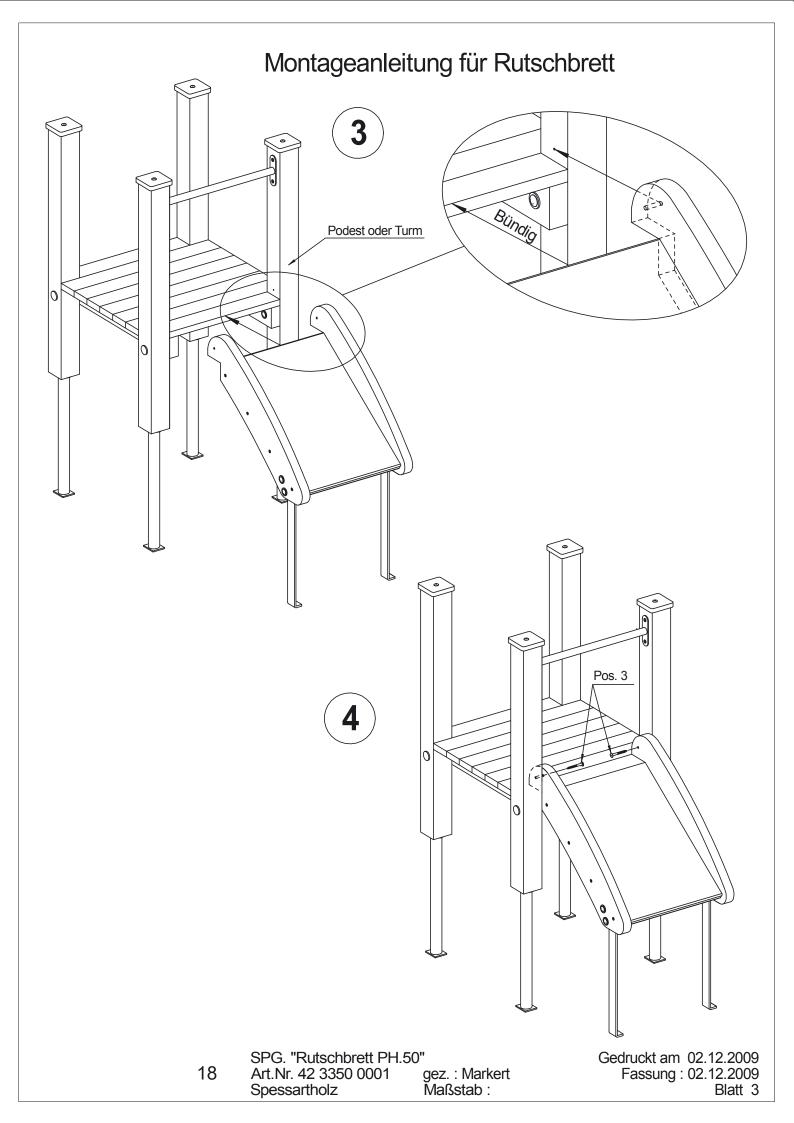

Montageanleitung für Rutschbrett Podest oder Turm 500 ૡૢ Ok. Spielebene 20 200 400 **BETON** 130 C 20/25 200 **SCHOTTER** ø 300

SPG. "Rutschbrett PH.50" Art.Nr. 42 3350 0001


Spessartholz

gez.: Markert Maßstab:

Gedruckt am 02.12.2009 Fassung: 02.12.2009 19

Blatt 4

Montageanleitung für Brücke schräg

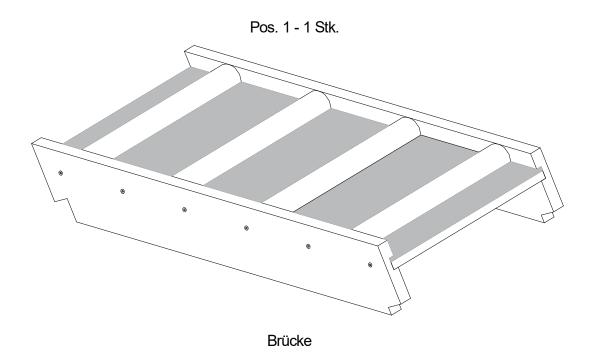

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten): Ratsche mit Stecknuss 13 mm

Pos. 2 - 4 Stk.



Pos. 3 - 4 Stk.



Unterlegscheibe Rundloch für M 8 Pos. 4 - 4 Stk.





Abdeckkappe für Senkbohrung 30 mm

Schlüsselschraube 8 x 120 mm

SPG. "Brücke schräg" Art.Nr. 42 3201 0002 Spessartholz

gez. : Markert Maßstab : Gedruckt am 29.11.2010 Fassung : 18.11.2010 Blatt 1

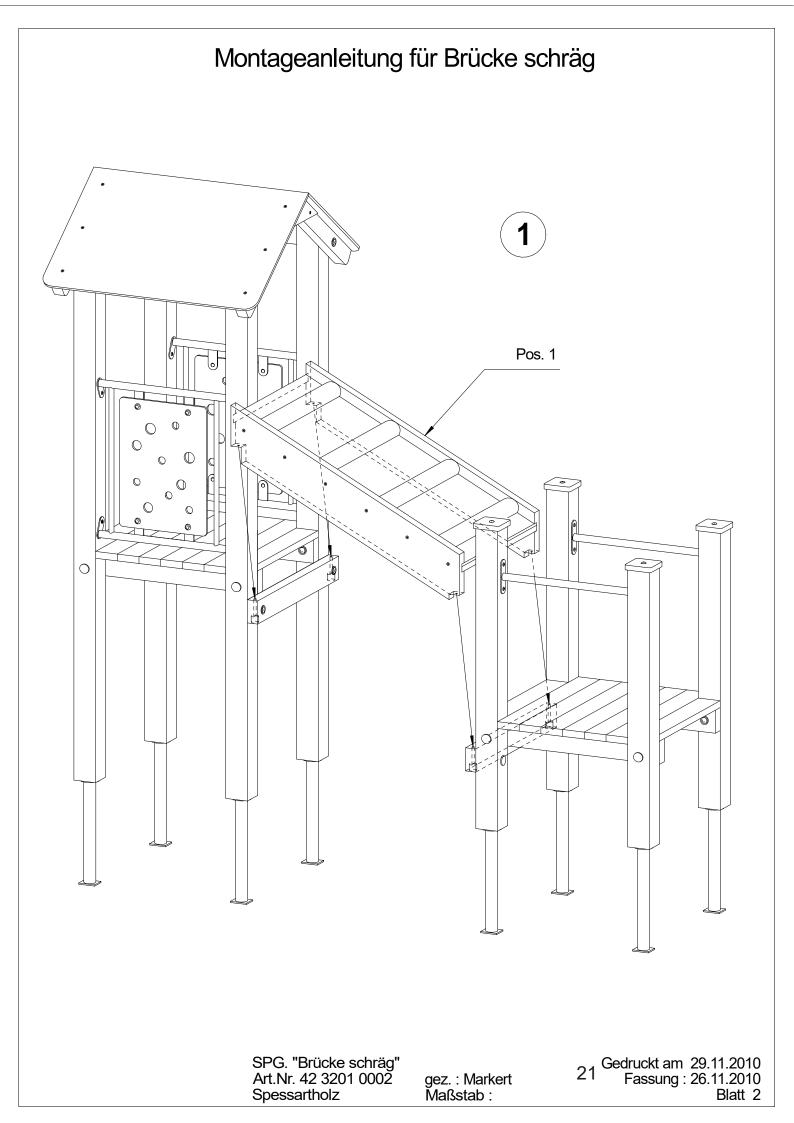

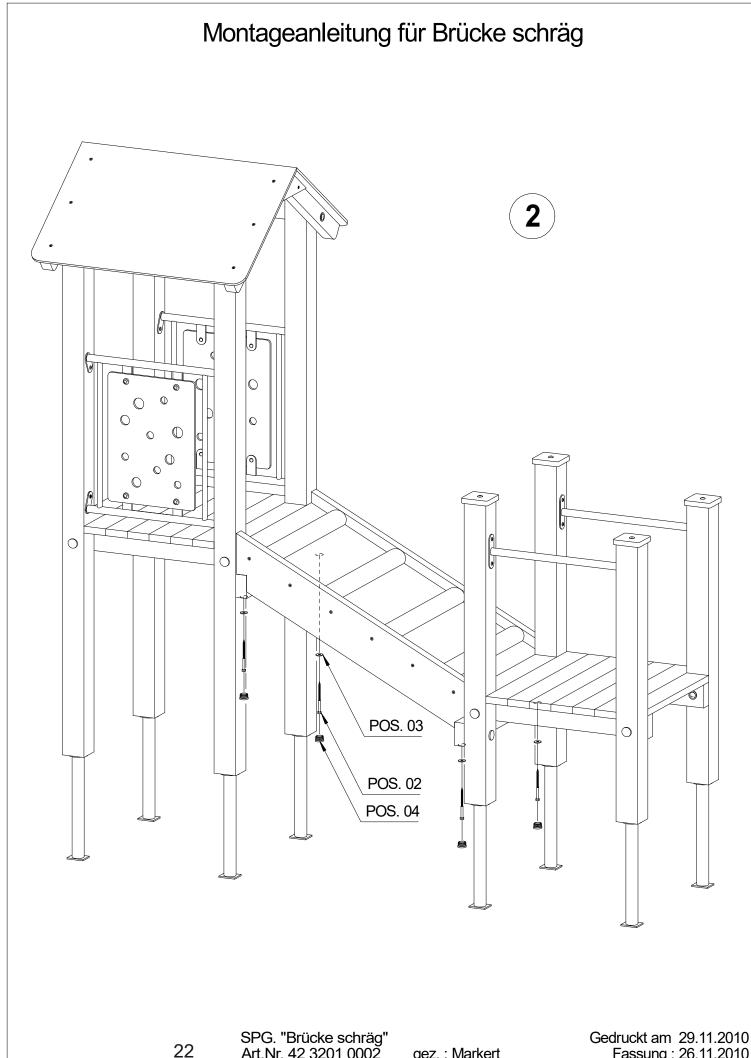


SPG. "Brücke schräg" Art.Nr. 42 3201 0002 Spessartholz

gez.: Markert Maßstab :

Fassung: 26.11.2010

Montageanleitung für Brüstung schräg mit Fenster - Set

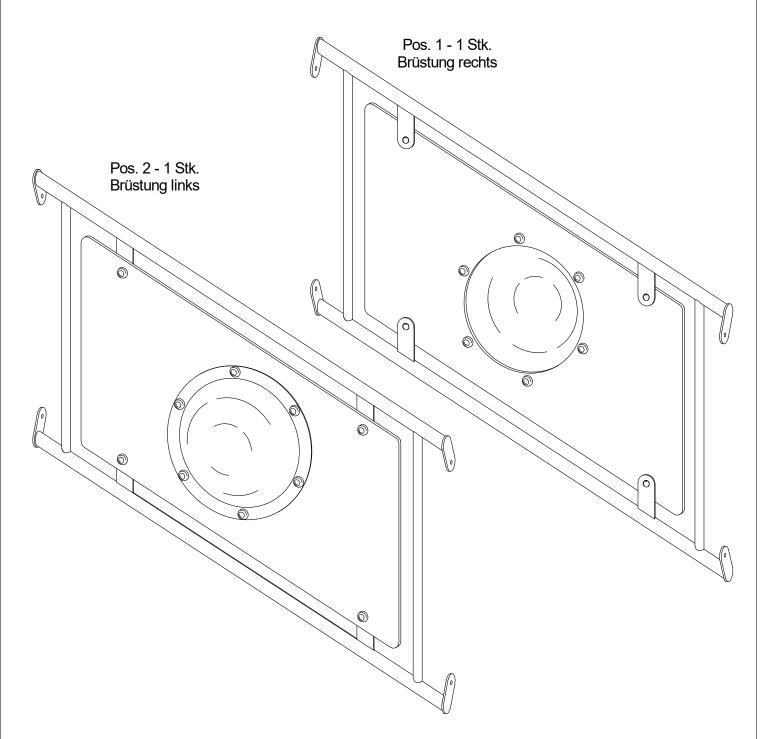

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten): Akkuschrauber mit TORX - Bit T30

Pos. 3 - 8 Stk.




Türbandschraube Rundkopf 7 x 40 mm

SPG. "Brüstung schräg mit Fenster - Set" Art.Nr. 42 3042 0009 gez. : Markert Spessartholz Maßstab : Gedruckt am 02.12.2010 23 Fassung : 02.12.2010 Blatt 1


Montageanleitung für Brüstung schräg mit Fenster - Set Pos. 1 - 1 Stk. Brüstung rechts Turm 0 0 1 0 Podest oder Turm Pos. 2 - 1 Stk. Brüstung links SPG. "Brüstung schräg mit Fenster - Set" Gedruckt am 02.12.2010 Art.Nr. 42 3042 0009 Fassung: 02.12.2010 gez.: Markert Spessartholz Maßstab: Blatt 2 24

Montageanleitung für Brüstung schräg mit Fenster - Set POS. 03 0 0 0 0 0 Gedruckt am 02.12.2010 Fassung : 02.12.2010 Blatt 3 SPG. "Brüstung schräg mit Fenster - Set" Art.Nr. 42 3042 0009 gez. : Markert gez.: Markert 25 Spessartholz Maßstab:

Montageanleitung für Brüstung schräg mit Fenster - Set

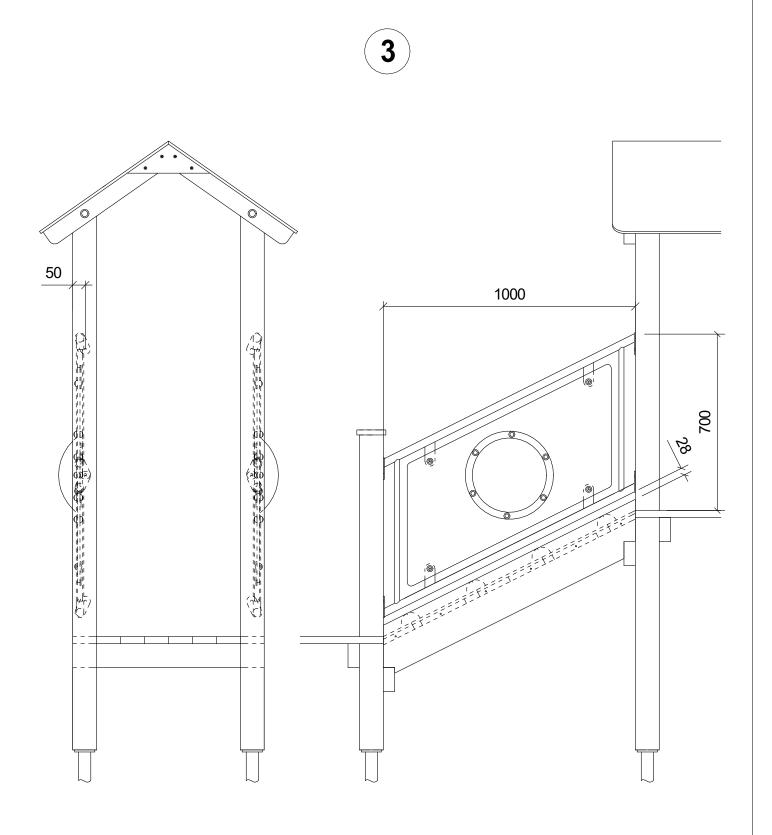

Montageanleitung Rutsche-Kleinkinder AH 100, B 67

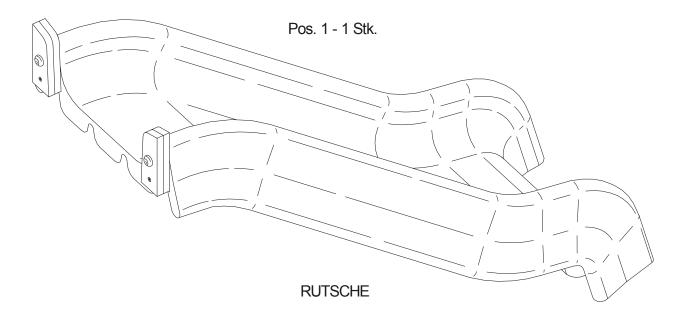

Pos. 1 - 1 Stk.



Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten): Ratsche mit Stecknuss 17 mm

Pos. 2 - 2 Stk.



Pos. 3 - 2 Stk.



Unterlegscheibe DIN 440 Rundloch für M 10

Pos. 5 - 2 Stk.



Maschinenschraube 10 x 90 mm

SPG. "Rutsche-Kleinkinder AH 100, B 67" Art.Nr. 21 1007 4000 gez.: Markert Spessartholz Maßstab:

Pos. 4 - 2 Stk.



Abdeckkappe für Senkbohrung 35 mm

Pos. 6 - 2 Stk.




Unterlegscheibe DIN 125 für M10

Gedruckt am 19.02.2013 27 Fassung: 19.02.2013


Blatt 1

Montageanleitung Rutsche-Kleinkinder AH 100, B 67

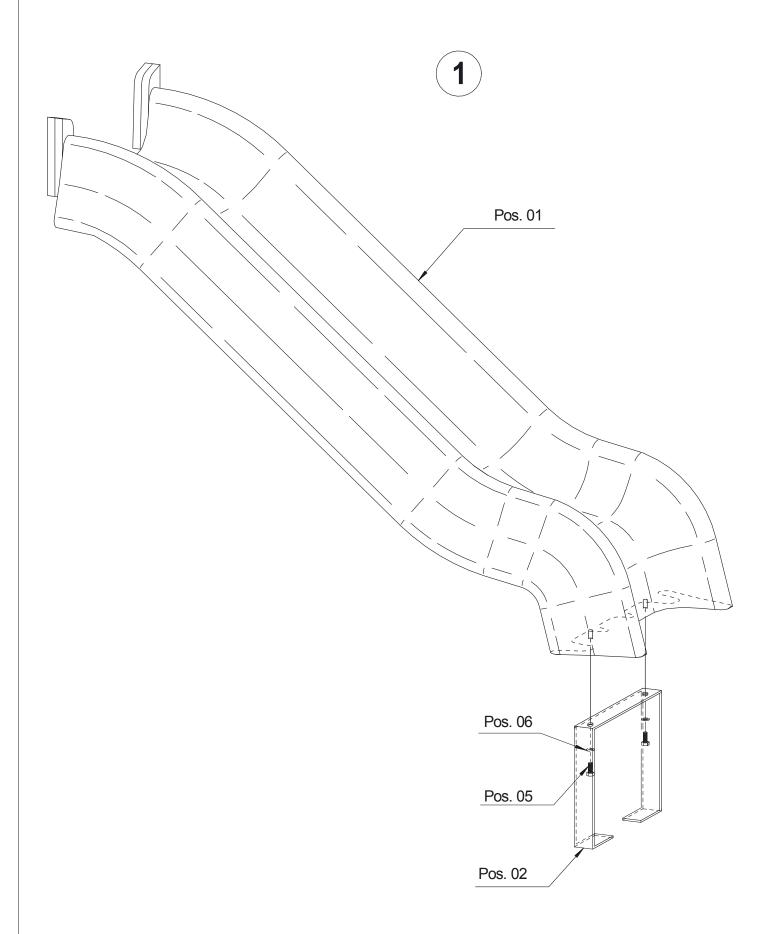

SPG. "Rutsche-Kleinkinder AH 100, B 67" Art.Nr. 21 1007 4000 gez.: Markert

Gedruckt am 19.02.2013 Fassung: 19.02.2013

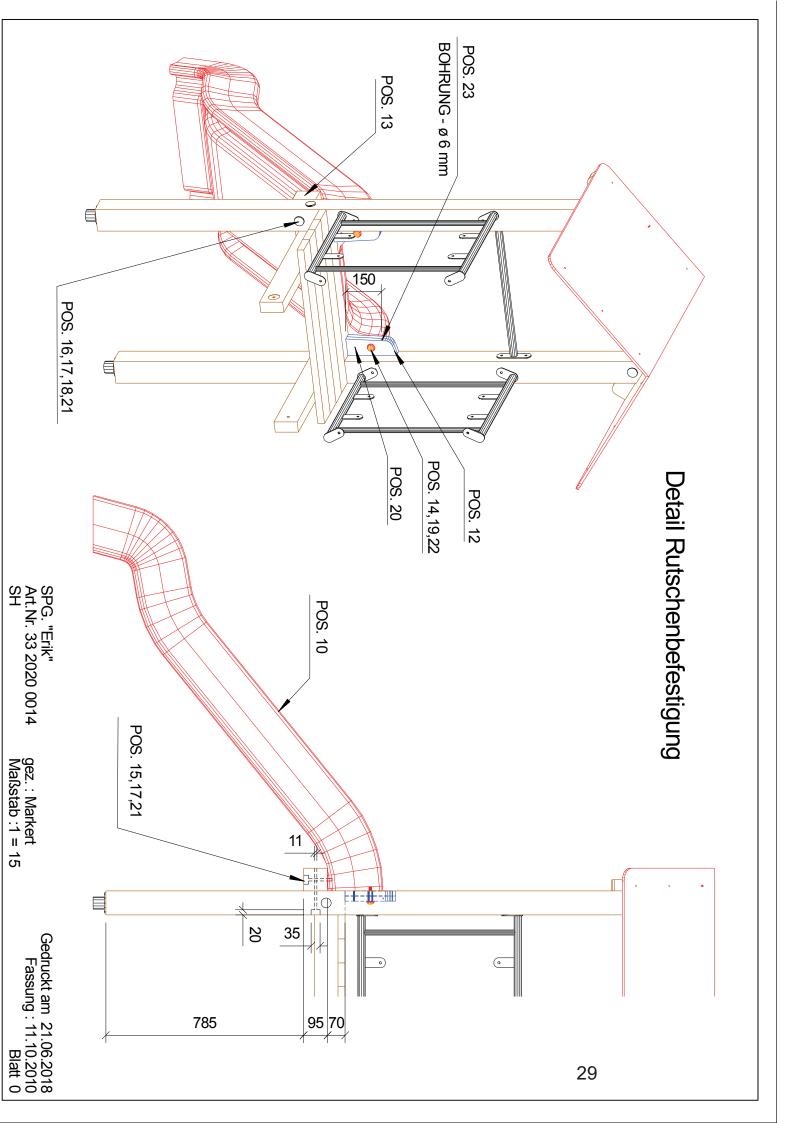



Befestigungsmaterial für Rutsche-Kleinkinder AH 100, B67

	Letzte Änderung	15.2.18, m.knoll	15.2.18, m.knoll	15.2.18, m.knoll	15.2.18, m.knoll	15.2.18, m.knoll	15.2.18, m.knoll	15.2.18, m.knoll	15.2.18, m.knoll	15.2.18, m.knoll	15.2.18, m.knoll	15.2.18, m.knoll	15.2.18, m.knoll
	Bemerkung		Querunterzug zur Rutschenbefestigung an Turm										
	Länge mm	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschnitte		_										
21 1007 4000-01 Stückliste Seite 1 von 1	Beschreibung	40 3360 0101 Abdeckkappe für Rutscheneinstieg- HDPE	63 5009 5095 Kantholz 95/95	Stück 71 0010 0060 Maschinenschraube DIN 601 verz. 10 x 60 mm	Stück 71 0010 0090 Maschinenschraube DIN 601 verz. 10 x 90 mm	71 1010 0180 Schloß-Schraube DIN 603 verz. 10 x 180 mm	86 1010 1000 Unterlegscheibe DIN 440 R 11 verz., für M10	Stück 86 1010 2000 Unterlegscheibe DIN 440 V 11 verz., für M10	86 0010 0000 Unterlegscheibe DIN 125 verz., 10,5 für M10	70 2106 0060 Spannplattenschraube Pan Head TX25 V2A 6 x 60 mm V2A Teilgewinde	41 6000 0021 Abdeckkappe für Senkbohrung Durchmesser 35 mm	Stück 41 6000 0034 Abdeckkappe für Schraubenkopf - M10	Stück 70 1106 0100 Spanplattenschraube Senkkopf TX25 V2A. 6 x 100 mm Teilgewinde
	Artikel-Nr.	40 3360 0101	63 5009 5095	71 0010 0060	71 0010 0090	71 1010 0180	86 1010 1000	86 1010 2000	86 0010 0000	70 2106 0060	41 6000 0021	41 6000 0034	70 1106 0100
iste	Einheit	Stück	lfm	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Stückliste	Menge	2	0,8	2	2	2	4	2	2	2	4	2	2
St	Pos	_	2	3	4	2	9	7	∞	ဝ	10	7	12