

Montageanleitung

Art.Nr.:33 2020 0118
Kleinkinderspielanlage
„Erik 8“
Version: 05.06.2024



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

Gerätehöhe / Podesthöhe:	2,47 m / 0,50 m und 1,00 m
Gerätemaß (LxBxH):	4,09 x 1,77 x 2,47 m
Mindestraum (LxBxH):	6,49 x 4,72 x 4,47 m
Größtes Teil (L):	Turm mit Satteldach, 2,47 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Turm mit Satteldach komplett ca. 90 kg
Lieferart:	teilmontiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	1,00 m
Fallschutz nach DIN EN 1176:	Rasen oder besser (Deutschland)
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	8 x K1, 4 x K2 (je d 30 / h 40cm) / 1 x F7 (70 x 40 x 40 cm)
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 6,0 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Hebwerkzeug
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30 / Torx 25 / Innensechskant Größe 5
Altersklasse	1 - 6 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

Inhalt:

Wichtige Informationen	Seite 3
Lieferliste	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 5
Montage	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Grundriss	Seite 7
Seitenansicht	Seite 8
Montagezeichnung Pfostenschuhe	Seite 9
Übersicht Anbauteile	Seite 10
Montagezeichnungen Treppe	Seite 11 - 14
2-Seitenansicht	Seite 15
Montage Brücke Schräg	Seite 16 - 19
Montage Brüstungen Schräg	Seite 20 - 23
Montage Rutsche	Seite 24

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

Lieferumfang:

Lfd. Nr.	Anzahl	Einheit	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1	Stück	33 4000 0503	Podest PH.50 für Brücke Schräg
2	3	Stück	40 3304 0003	Handlauf VA für Podeste (bereits montiert)
3	1	Stück	42 3100 0001	Treppe PH.50
4	1	Stück	40 3304 0002	Brüstung VA 57 (bereits montiert)
5	1	Stück	42 3104 0001	Schräge Ebene PH.50
6	1	Stück	42 3201 0002	Brücke schräg
7	1	Stück	42 3042 0009	Brüstung VA schräg mit Kuppelfenster für Brücke
8	1	Stück	33 4200 0001-002	Turm PH 100 für VA Rutsche
9	2	Stück	42 3042 0012	Brüstung VA mit Füllung für Podest PH 100 (bereits montiert)
10	1	Stück	21 1005 2001	Rutsche Anbau-Standard AH 100, B 50, Typ 2
11	1	Stück	42 1047 0000-KK	HPL-Brüstung Kleinkinder für Rutsche PH 100 (bereits montiert)
13	1	Karton	Kleinteile	Alle für die Anbauteile benötigten Verschraubungen
14	1	Stück		Wartungsanleitung
15	1	Stück		Montageanleitung
16	8	Stück		Pfostenfüße

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbbereich nach mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 20 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Pfostenfüße einschrauben.
7. Türme und Podeste, sowie alle Anbauteile bereitstellen.


Aufbau

1. Türme und Podeste in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen (siehe Fundamentplan). Die Türme und Podeste mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen.
2. Brücken-Handläufe mittels der mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren. Bitte beachten Sie die jeweiligen Montageskizzen.
3. Mit den Aufgängen und Anbaugeräten wie in Schritt 1 beschrieben verfahren, jeweilige Ausführung im Fundamentplan beachten.
5. Anbaugeräte an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren.
6. Vor dem Betonieren müssen alle starren Verbindungsteile (wie z. B. Brückenhandläufe) und alle Anbaugeräte fest mit den Türmen und Podesten verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Alle Podeste sind nach Wasserwaage auszurichten.
7. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
8. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen. Auffüllhöhe laut Markierung an den Pfostenschuhen prüfen.
9. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.


Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.



Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

Fundament-Plan

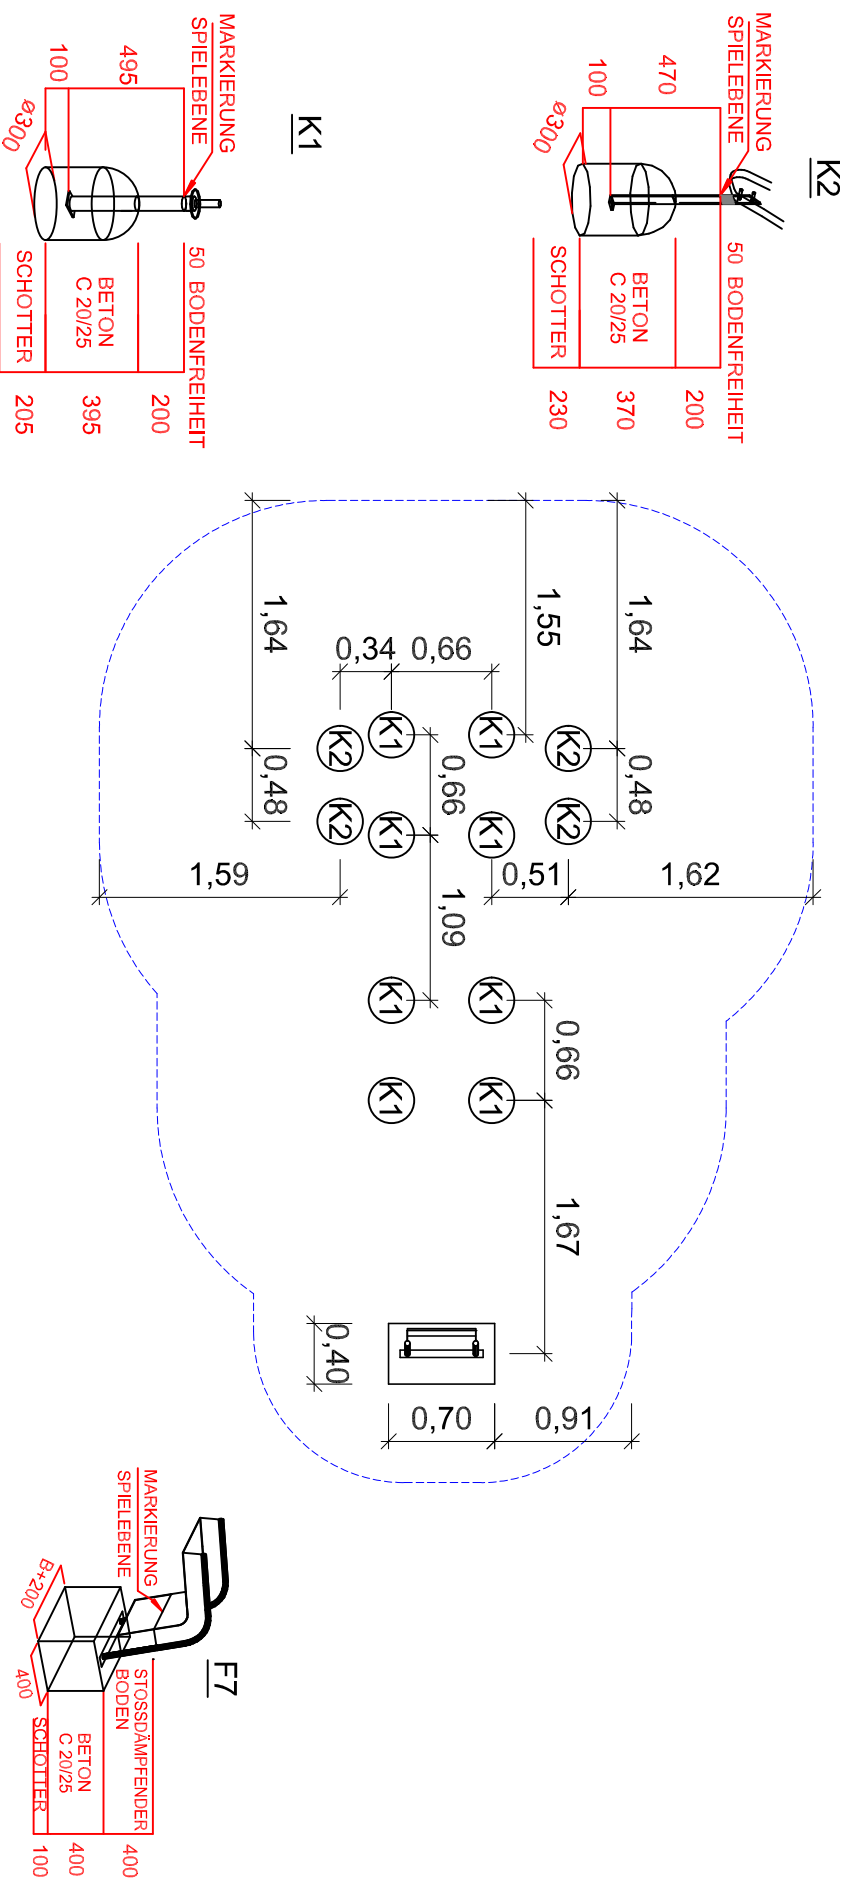


Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)

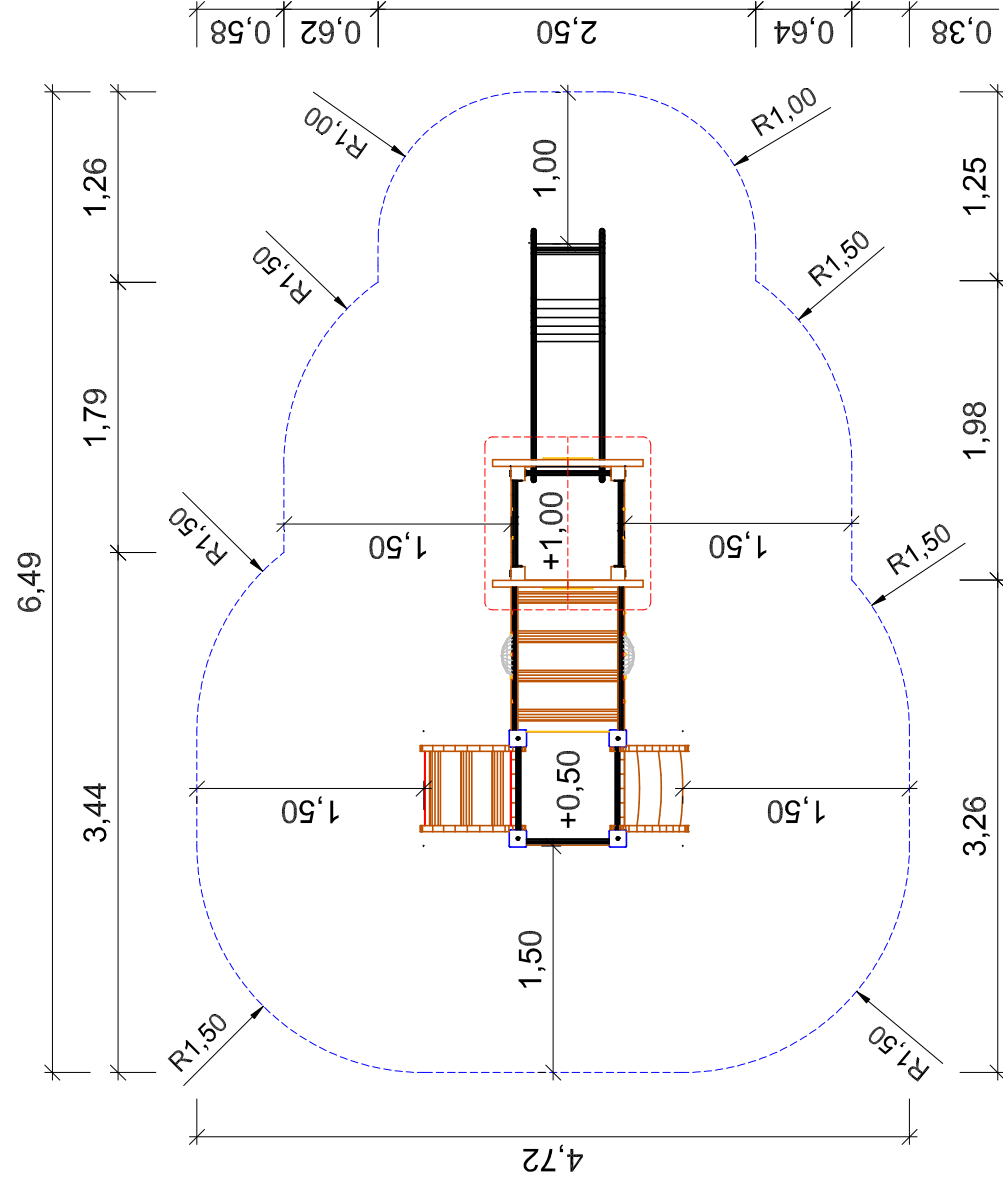


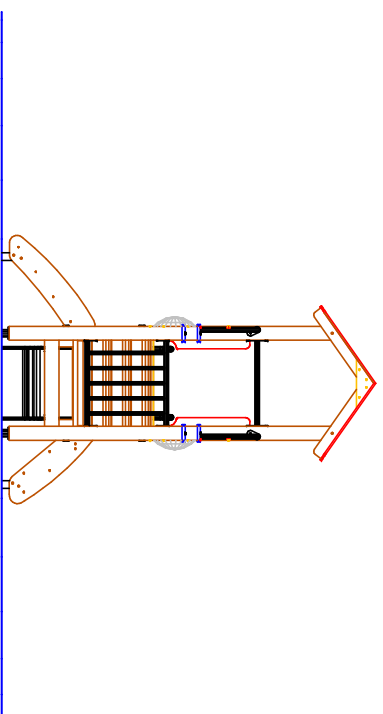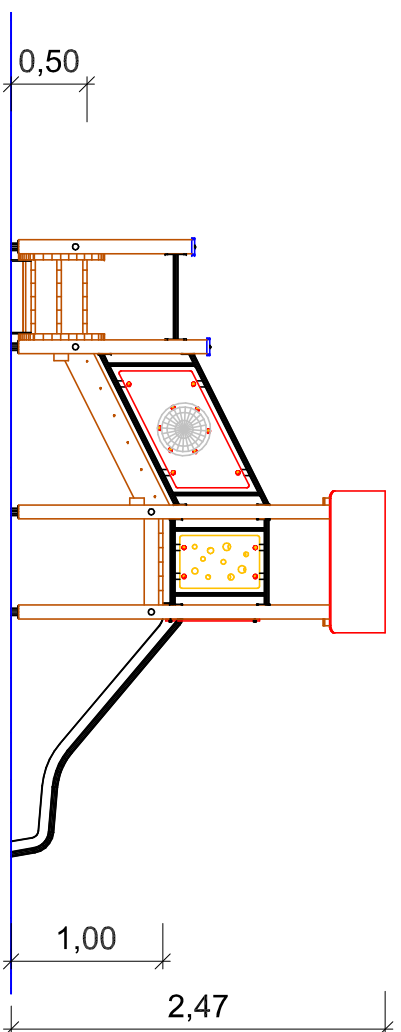


Montageanleitung Podeste

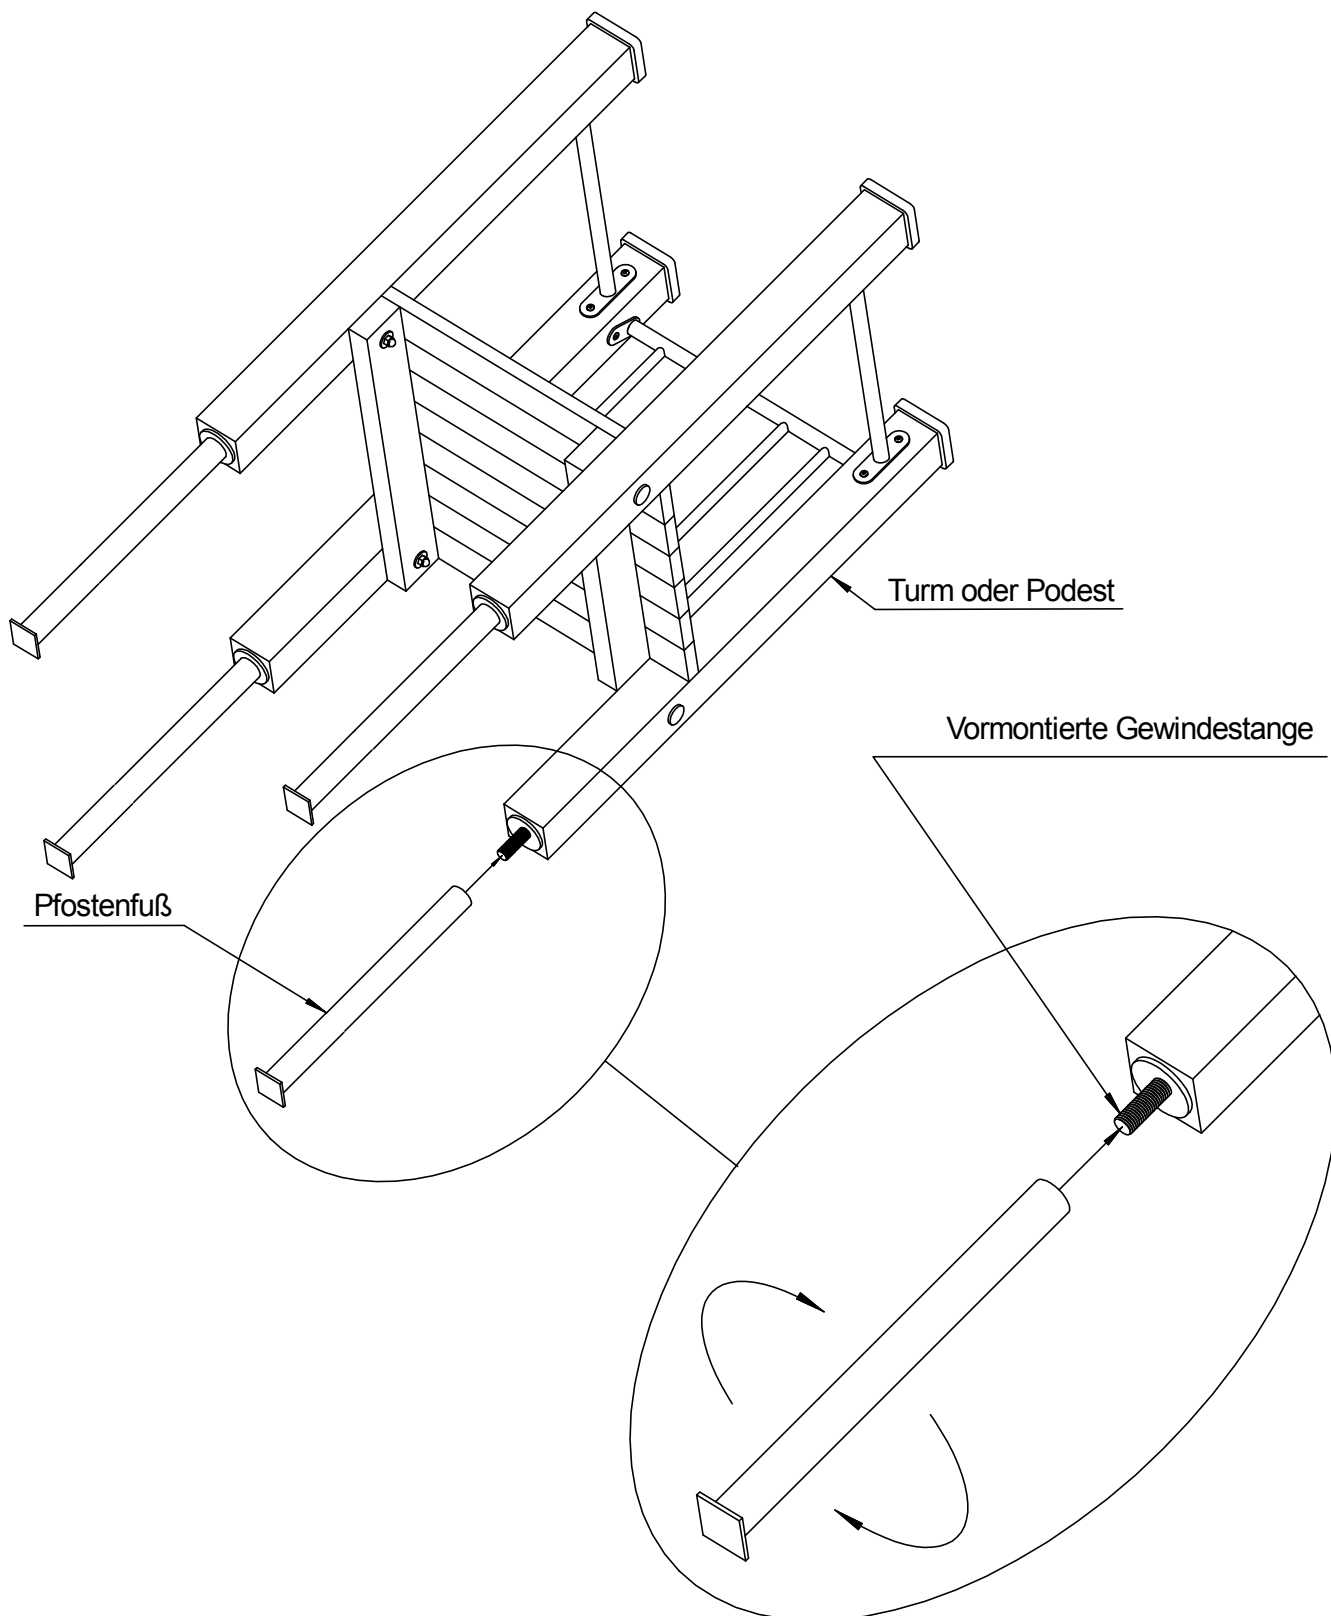

Anbaugeräte Handläufe - Brüstungen

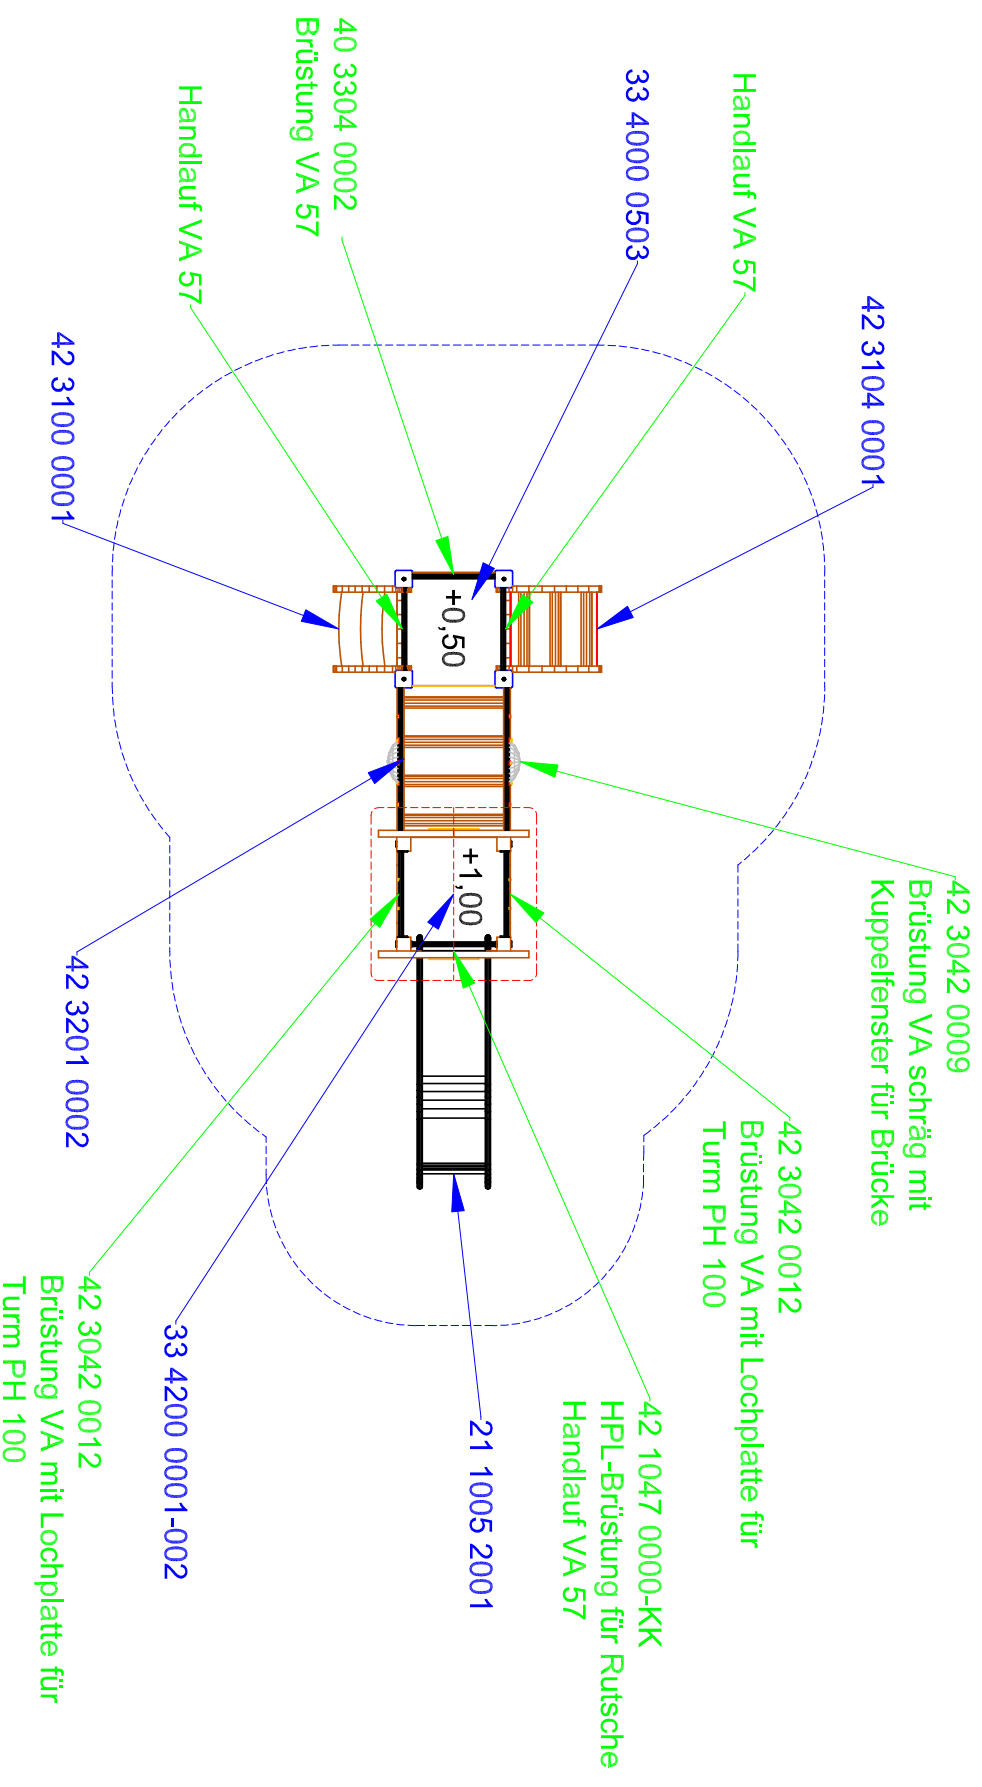

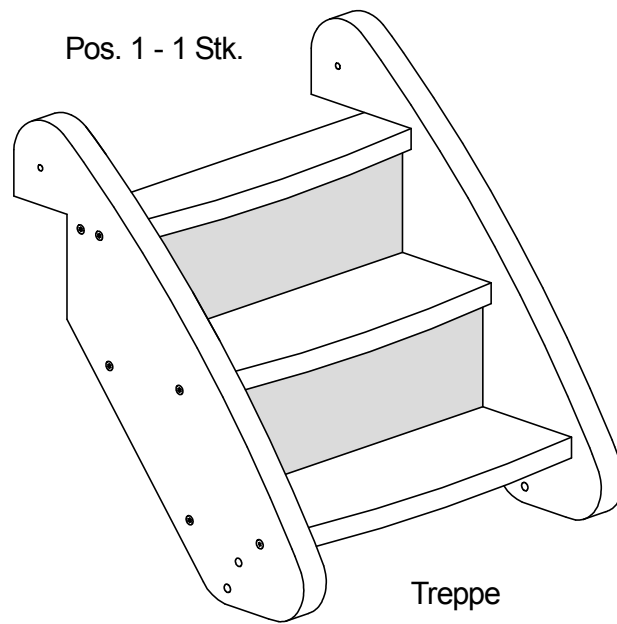


Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):
 Akkuschrauber mit Innensechskant - Bit 5mm
 Ratsche mit Stecknuss 17 mm

Pos. 2 - 2 Stk.




Betonanker für Treppe

Pos. 3 - 2 Stk.



Sicherheitsschraube
8 x 80 mm

Pos. 4 - 4 Stk.



Schloßschraube
10 x 60 mm

Pos. 5 - 4 Stk.



Unterlegscheibe
Vierkantloch für M10

Pos. 6 - 4 Stk.



Unterlegscheibe
Rundloch für M10


Pos. 7 - 4 Stk.




Hutmutter
M 10

Montageskizze Treppe



1

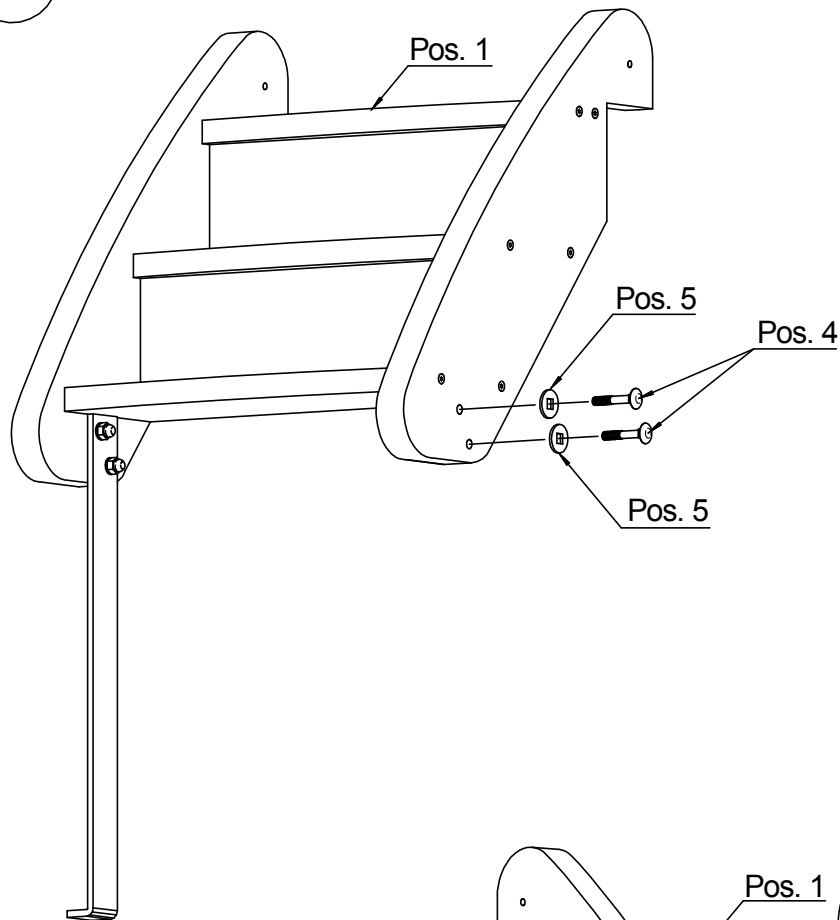


2

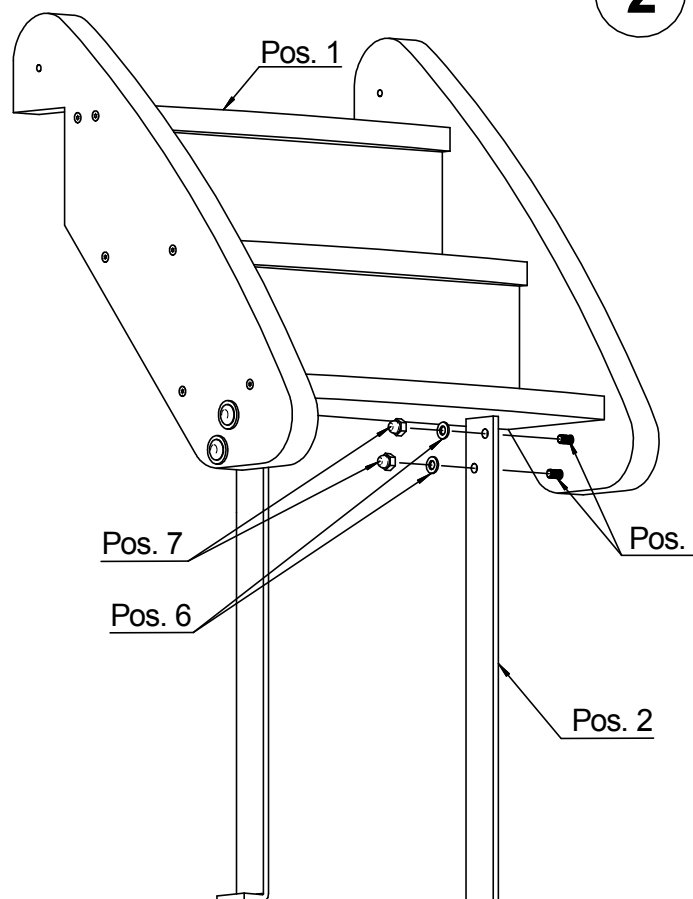


Montageskizze Treppe

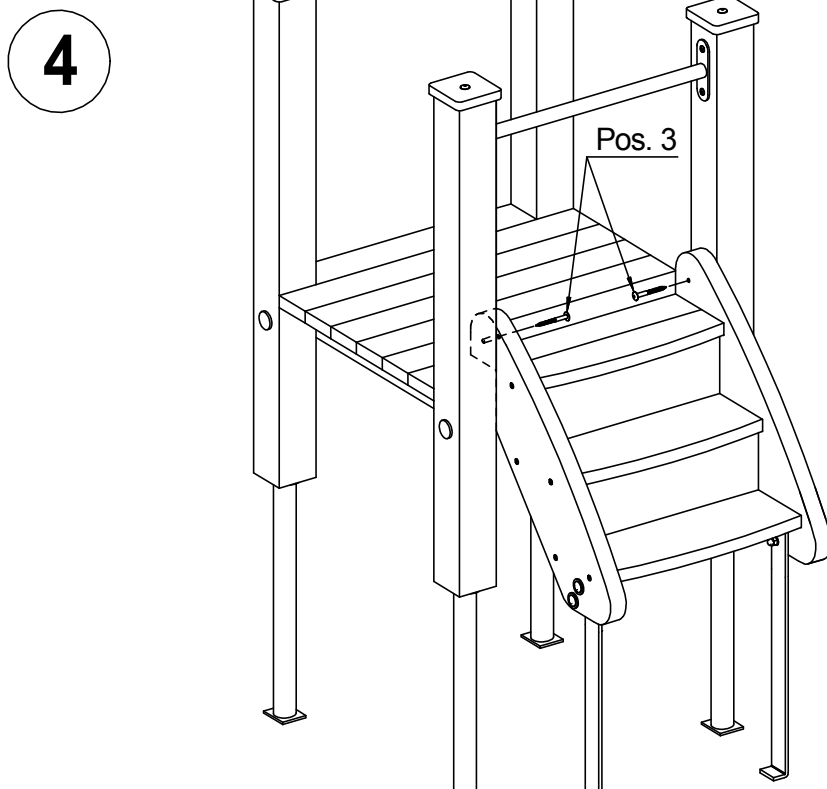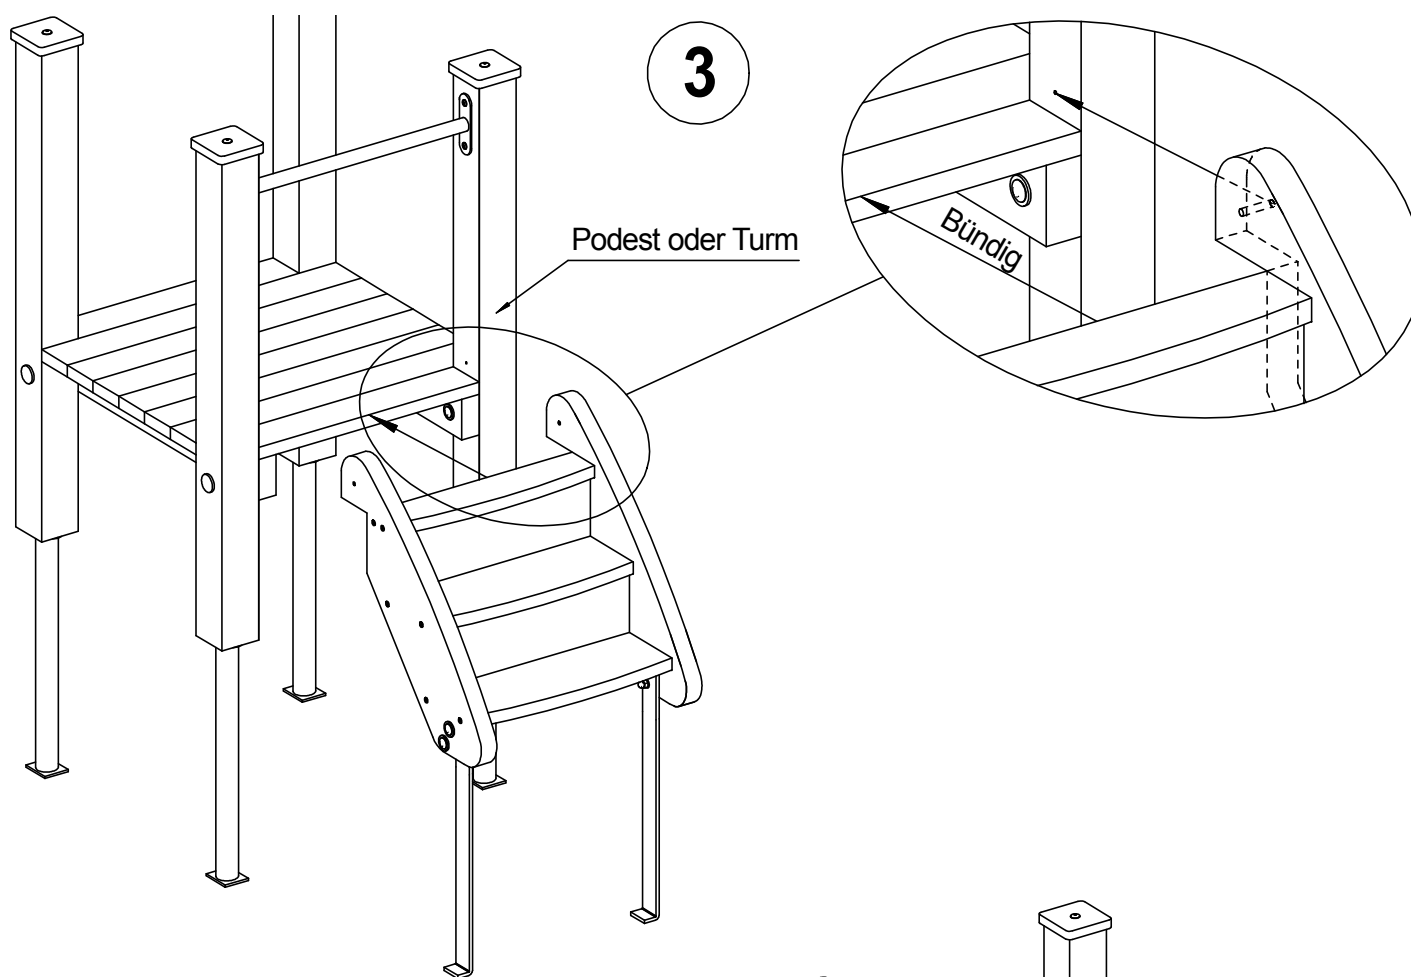


5

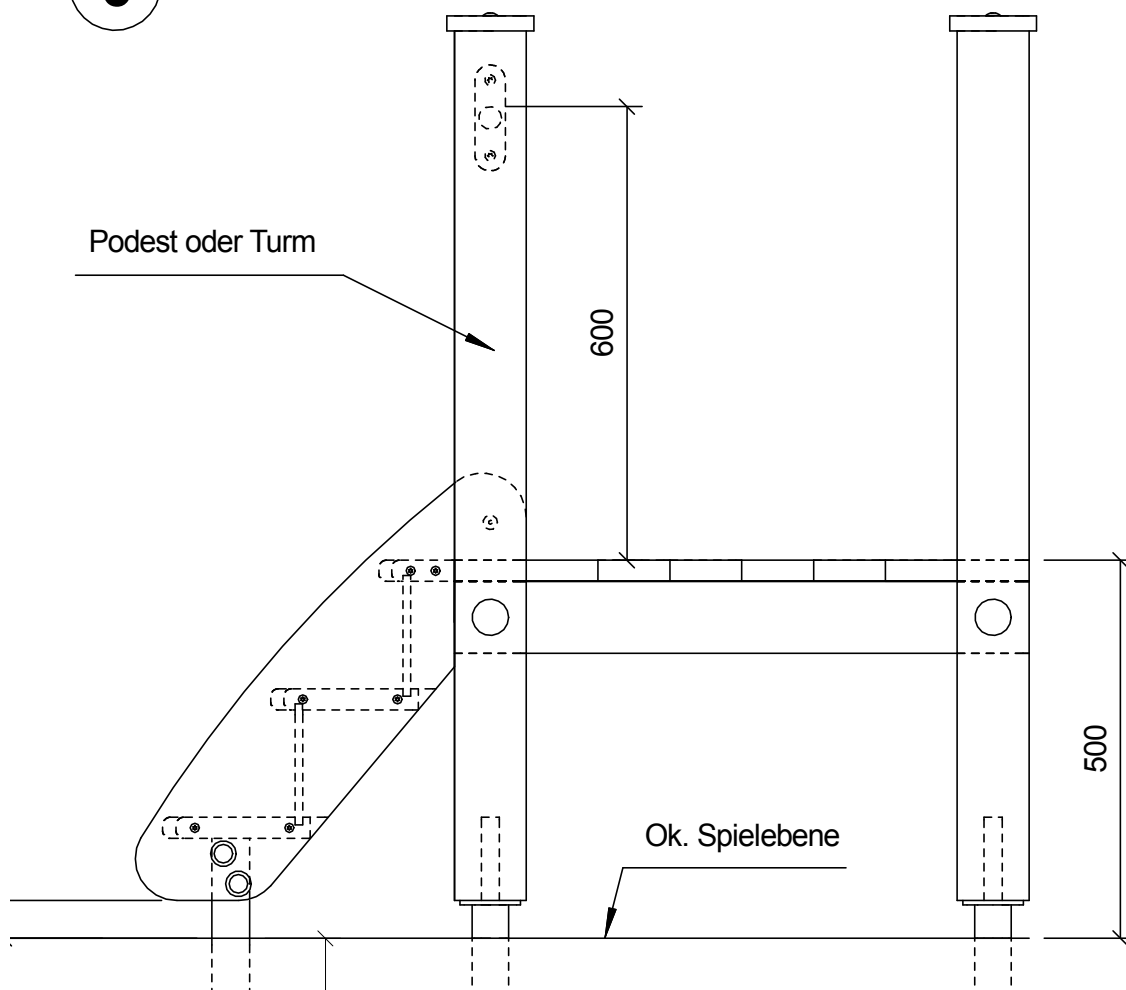

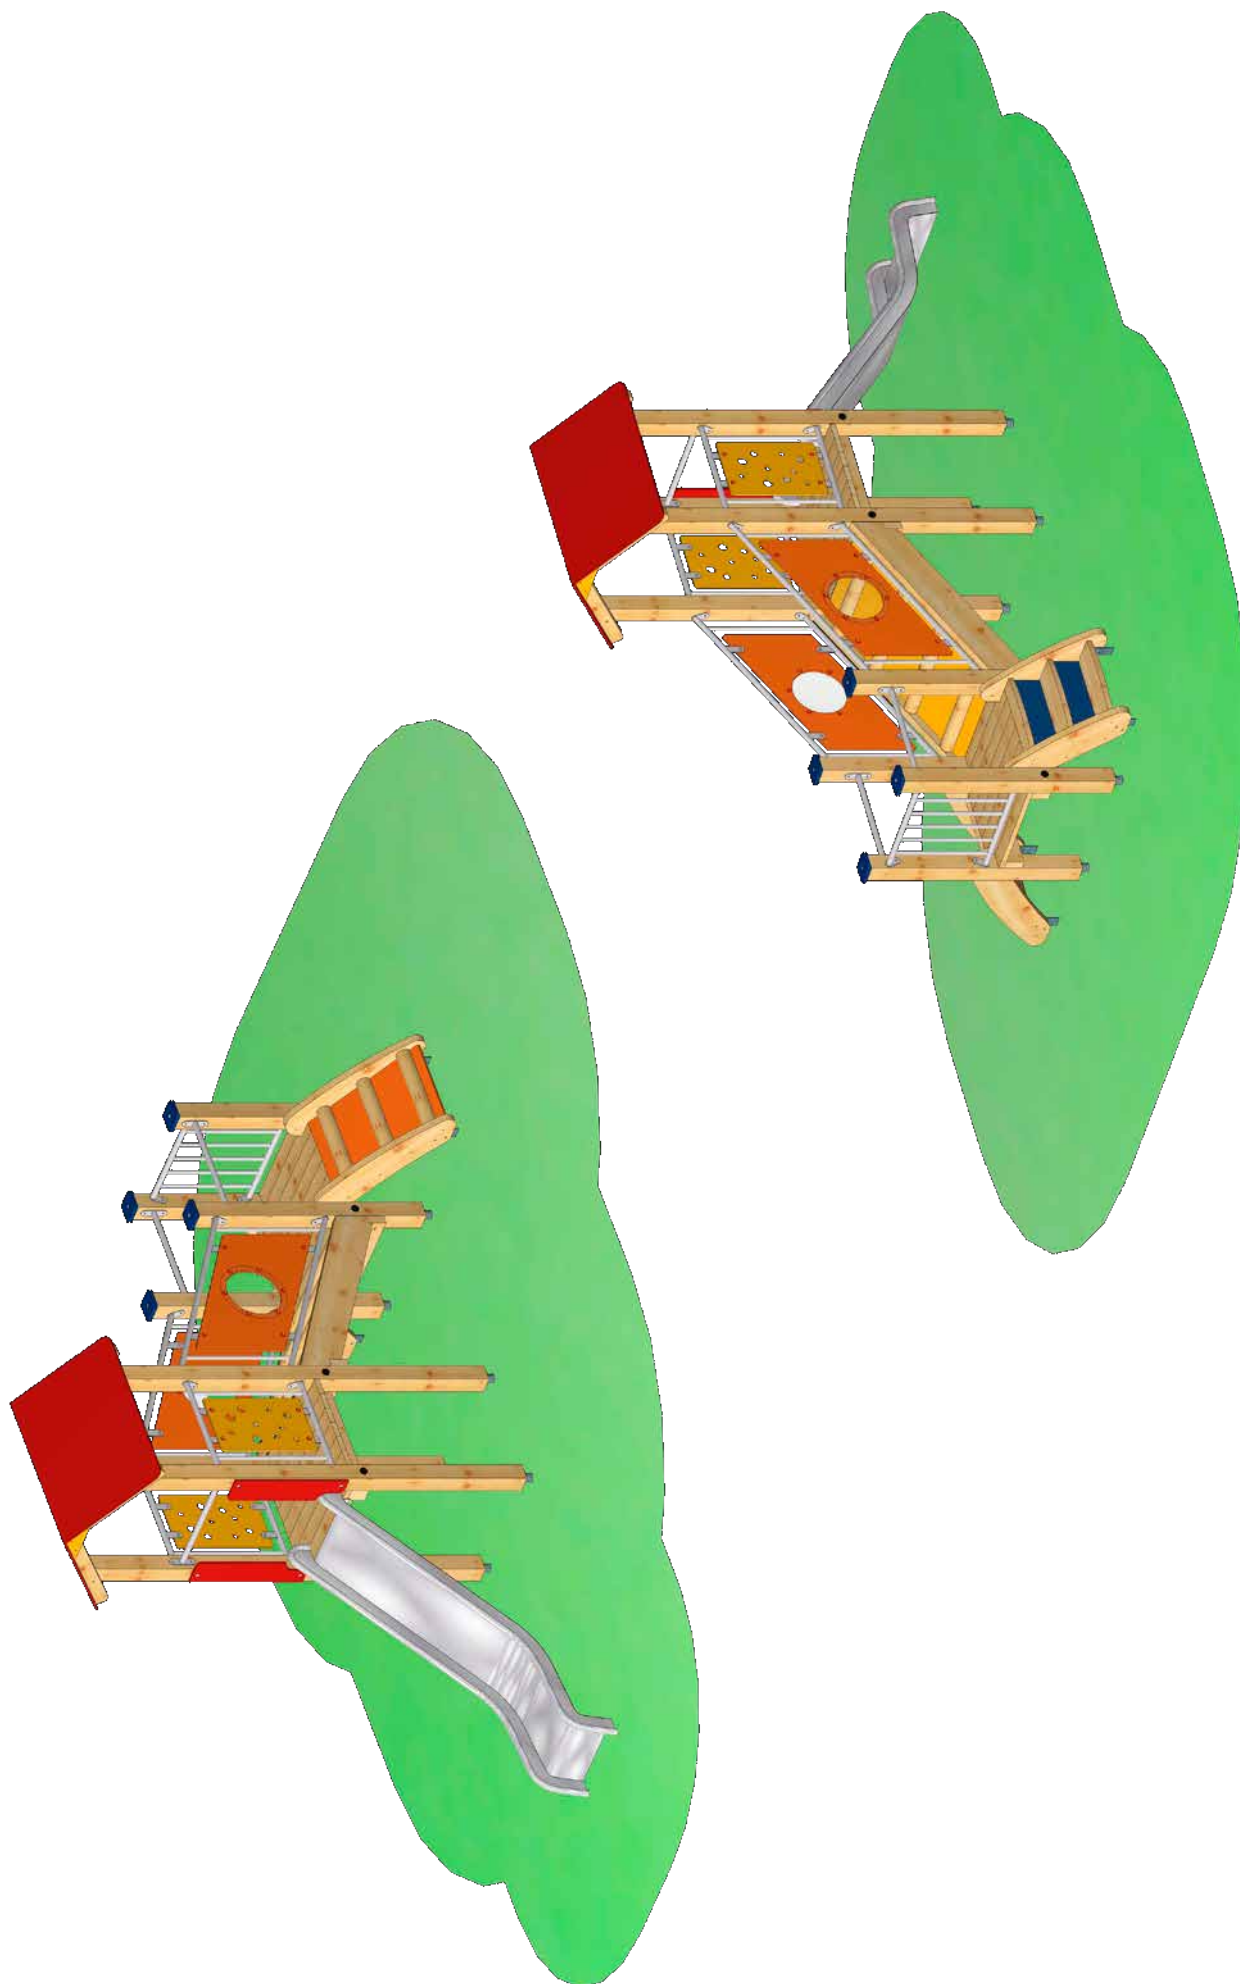

Montageanleitung für Brücke schräg

Pos. 1 - 1 Stk.

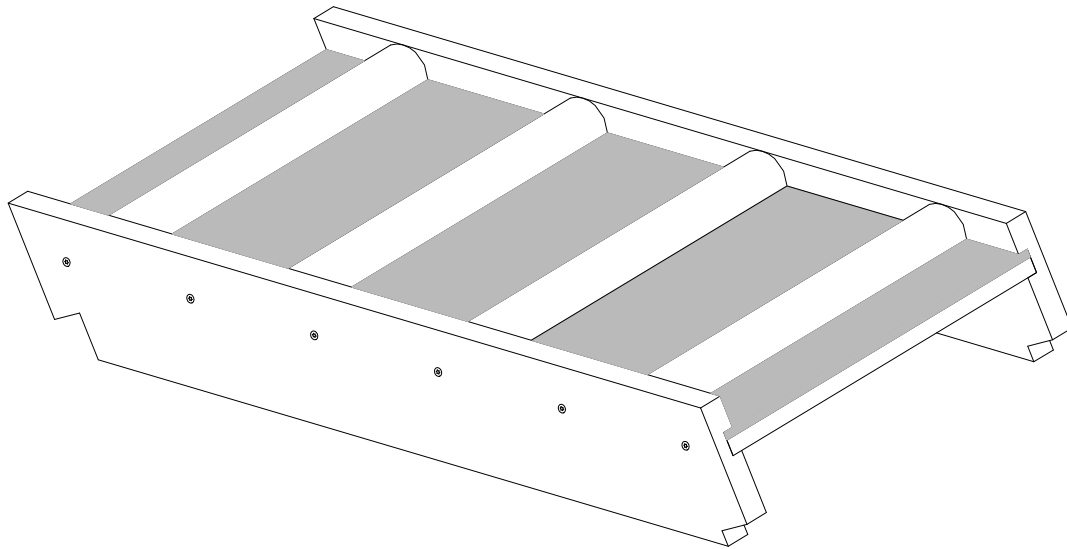

Brücke

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):
Ratsche mit Stecknuss 13 mm

Pos. 2 - 4 Stk.



Schlüsselschraube
8 x 120 mm

Pos. 3 - 4 Stk.




Unterlegscheibe
Rundloch für M 8

Pos. 4 - 4 Stk.




Abdeckkappe für
Senkbohrung 30 mm

Montageanleitung für Brücke schräg

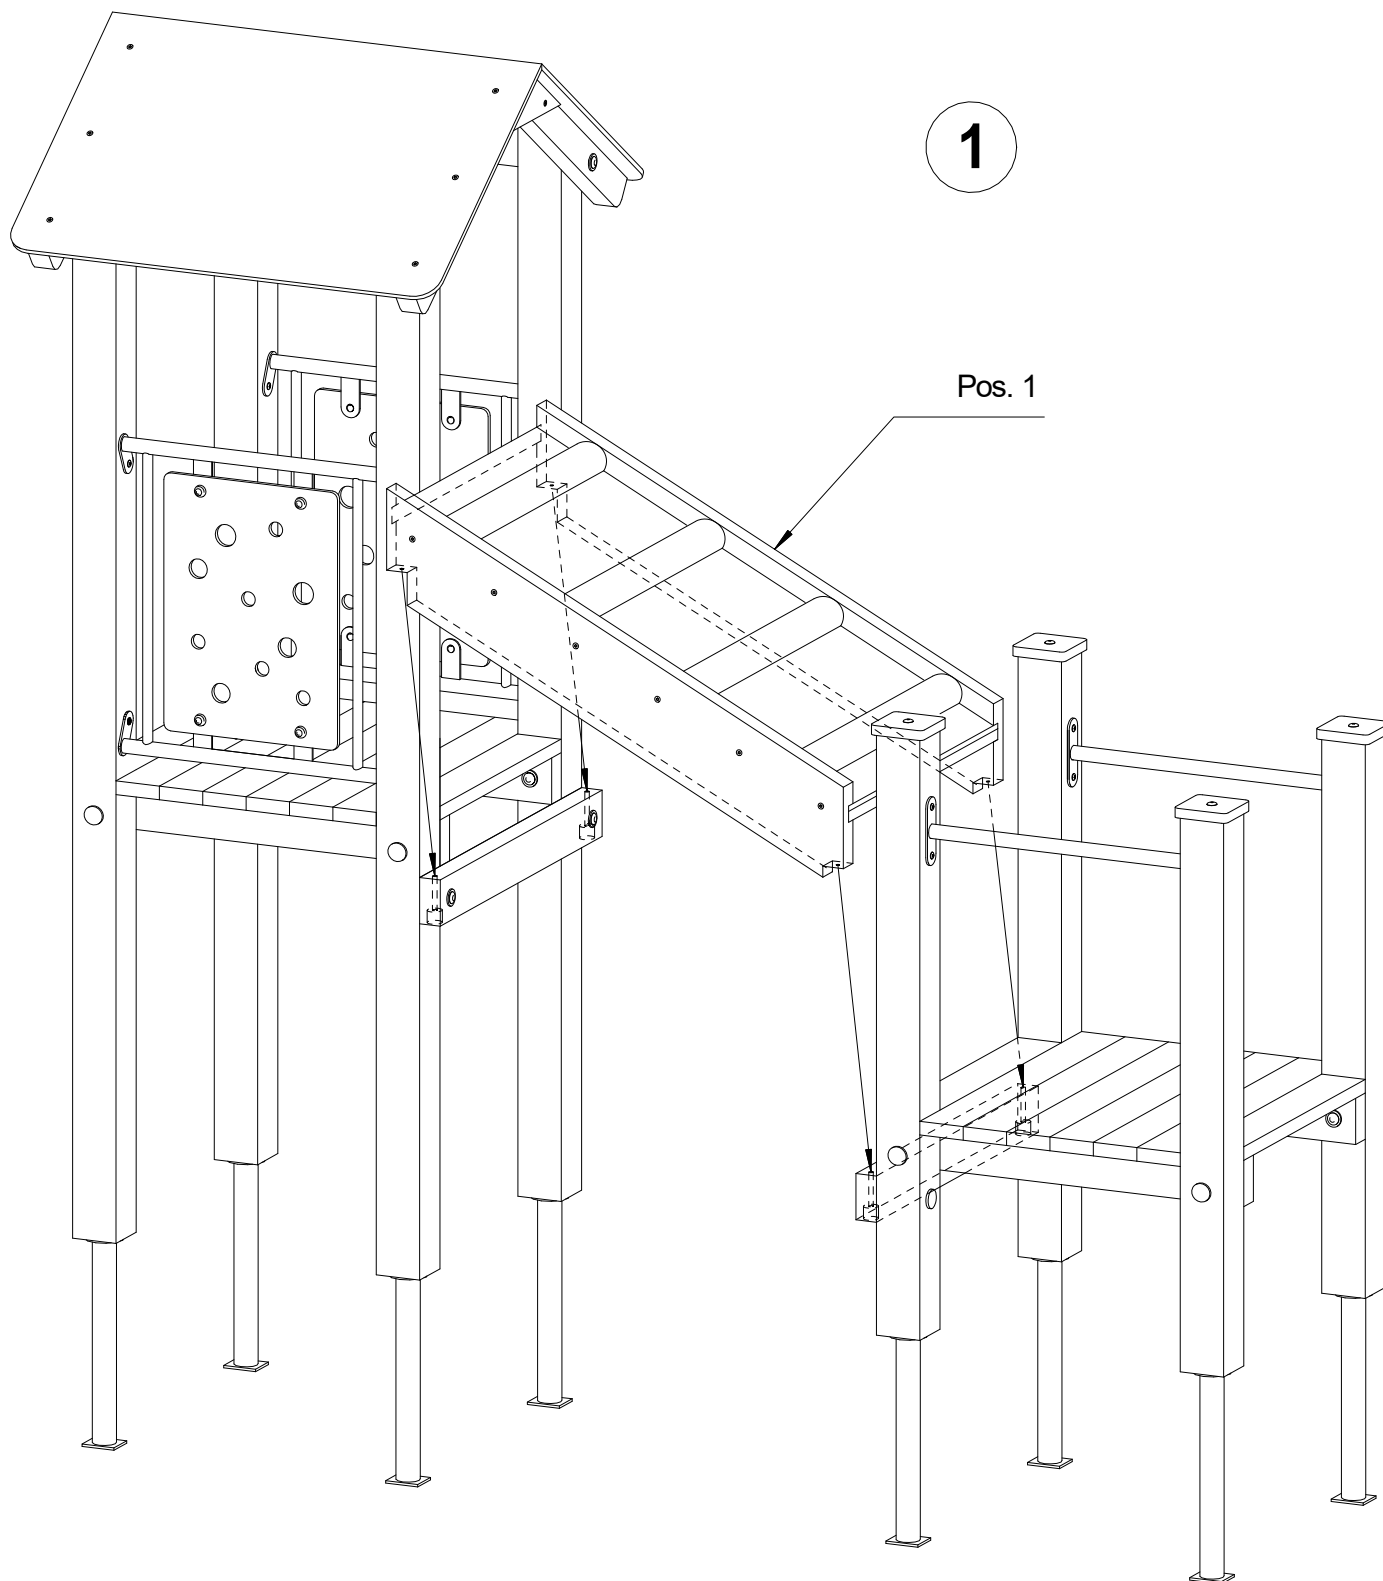


Montageanleitung für Brücke schräg

2

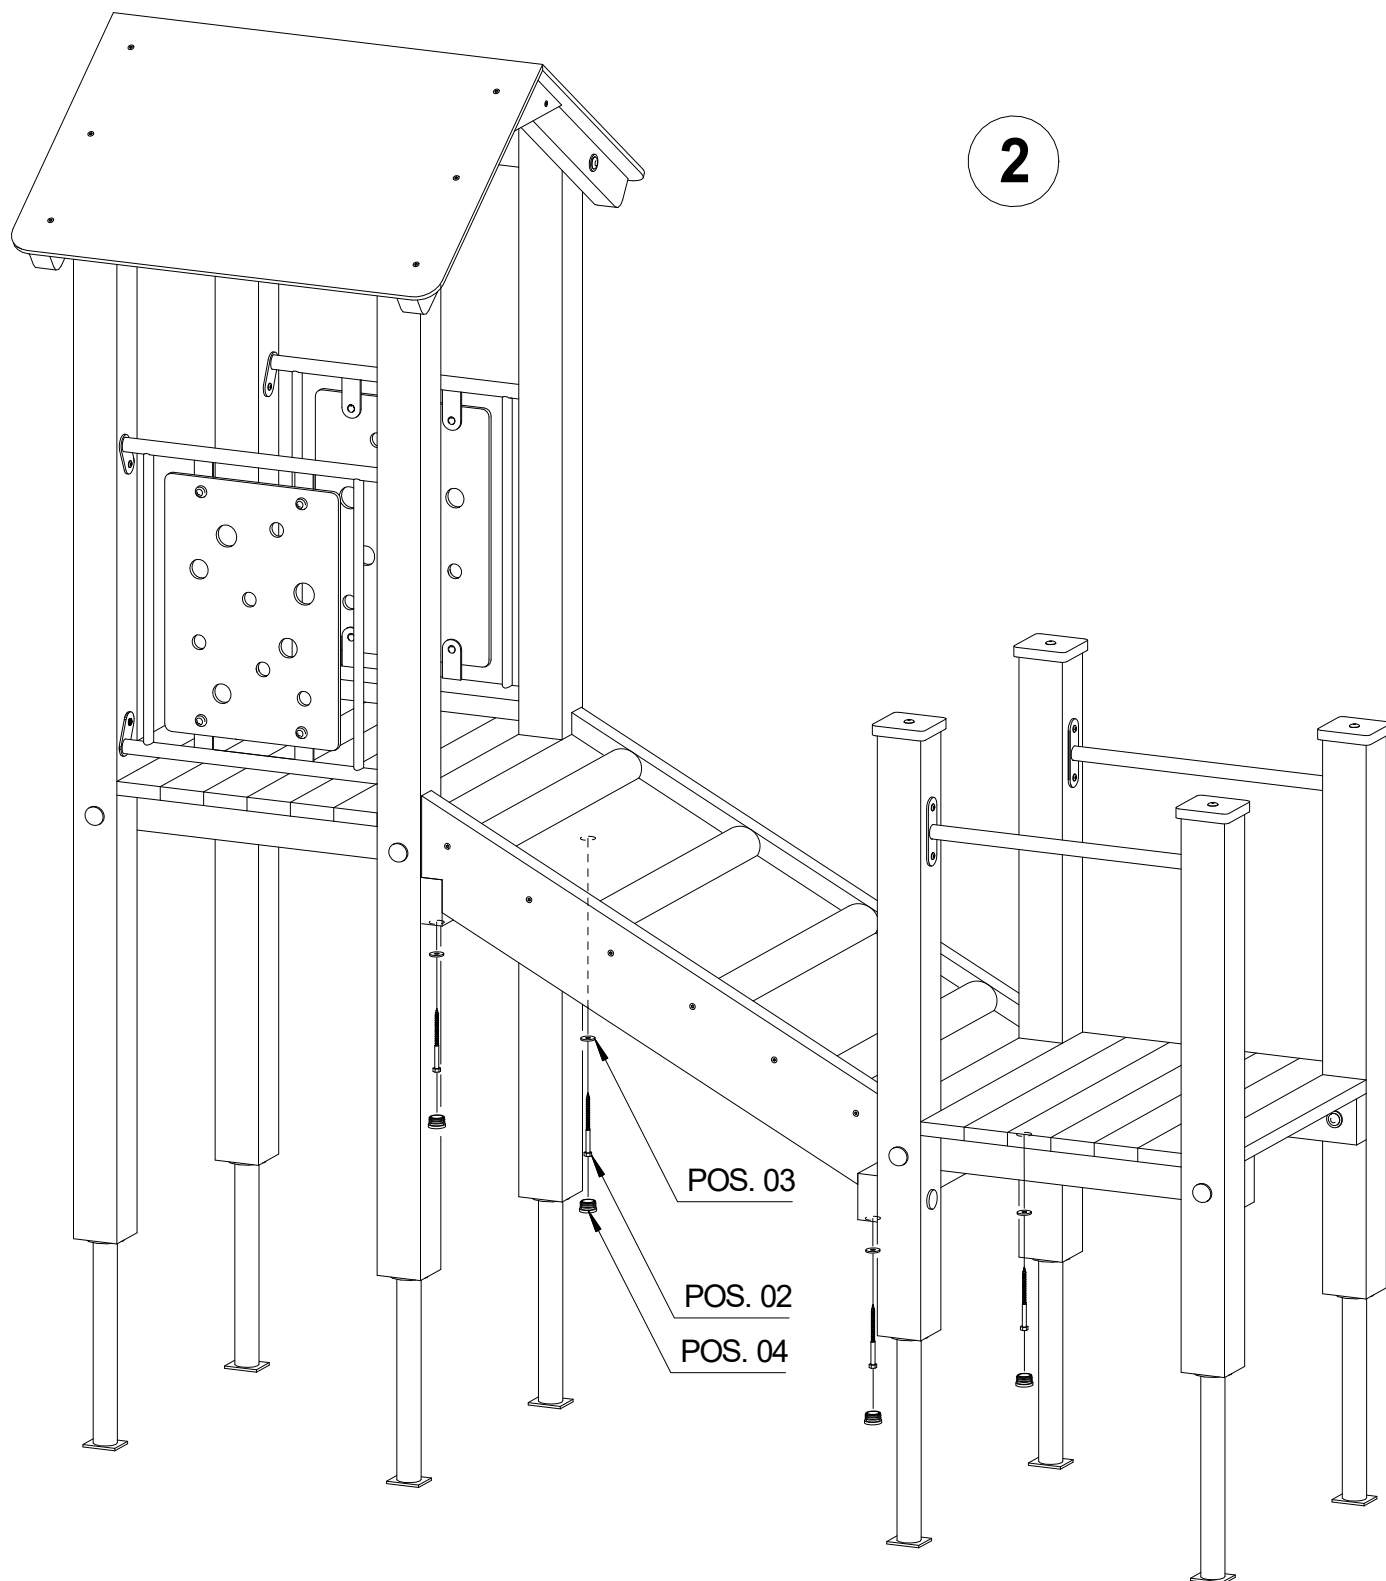

Montageanleitung für Brüstung schräg mit Fenster - Set

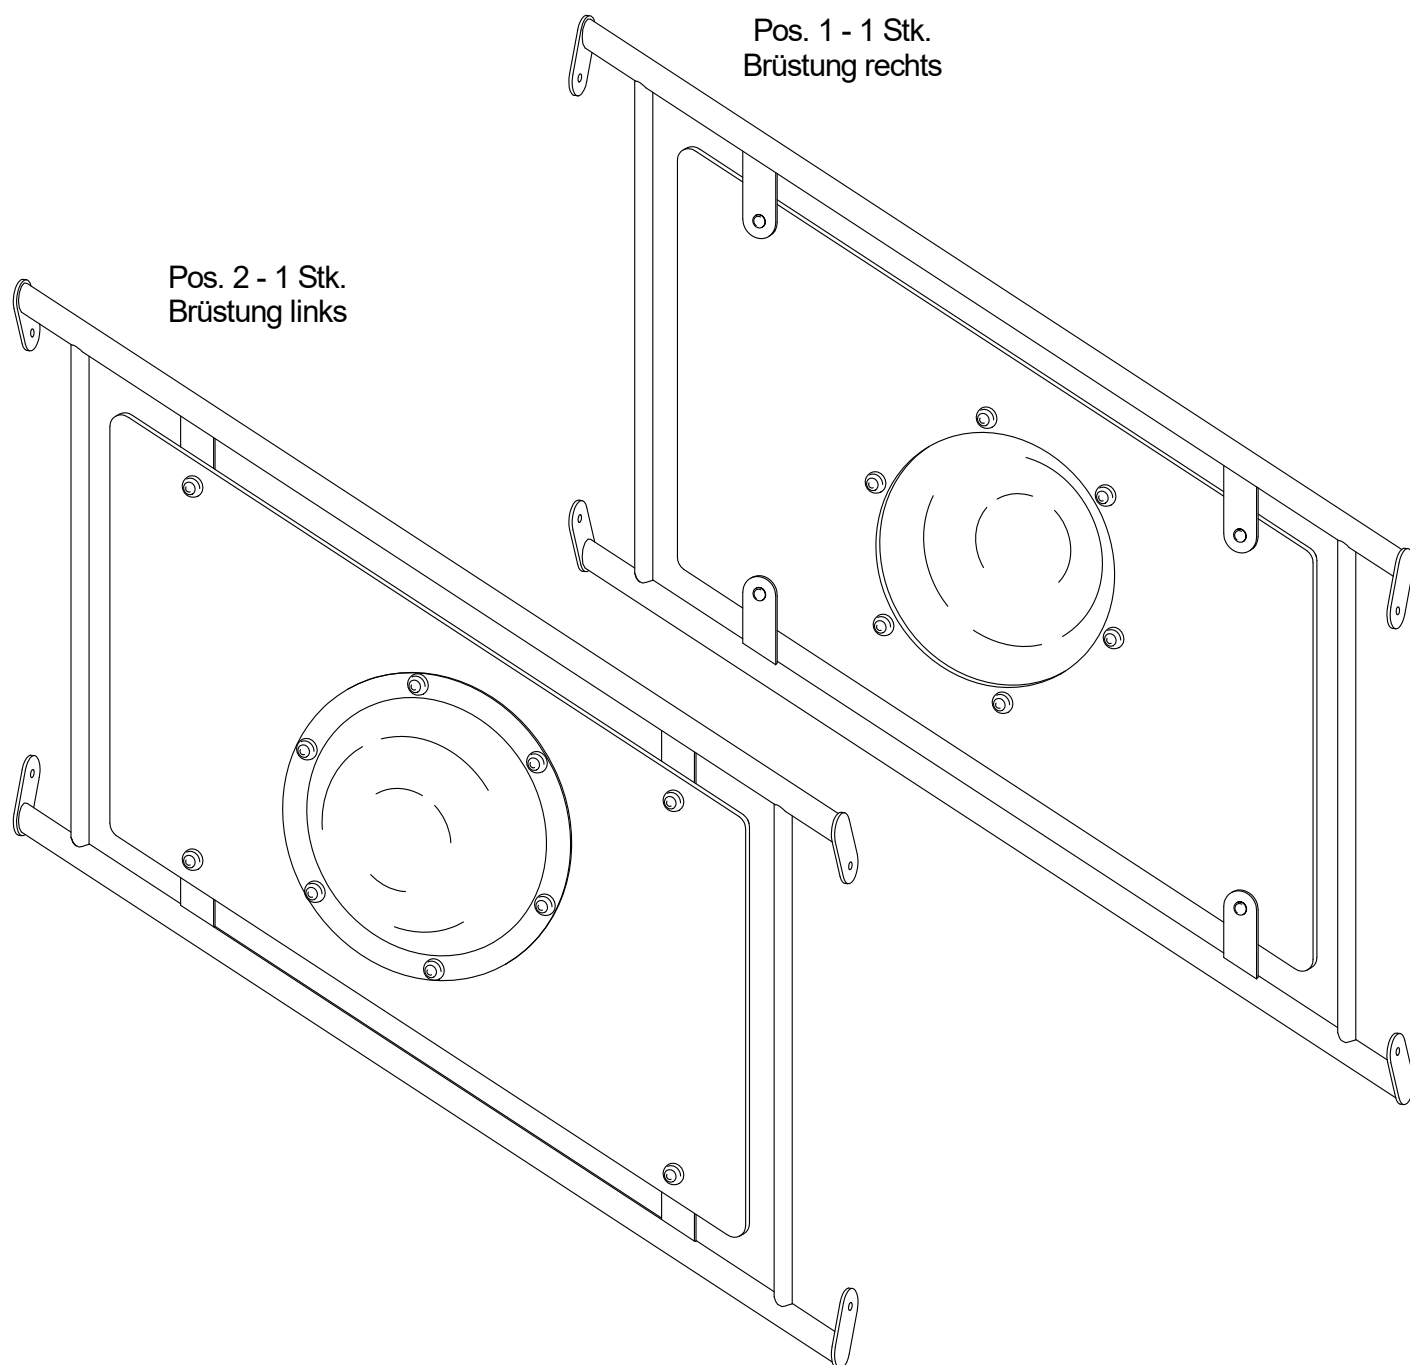

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):
Akkuschrauber mit TORX - Bit T30


Pos. 3 - 8 Stk.



Türbandschraube Rundkopf
7 x 40 mm

Montageanleitung für Brüstung schräg mit Fenster - Set

1

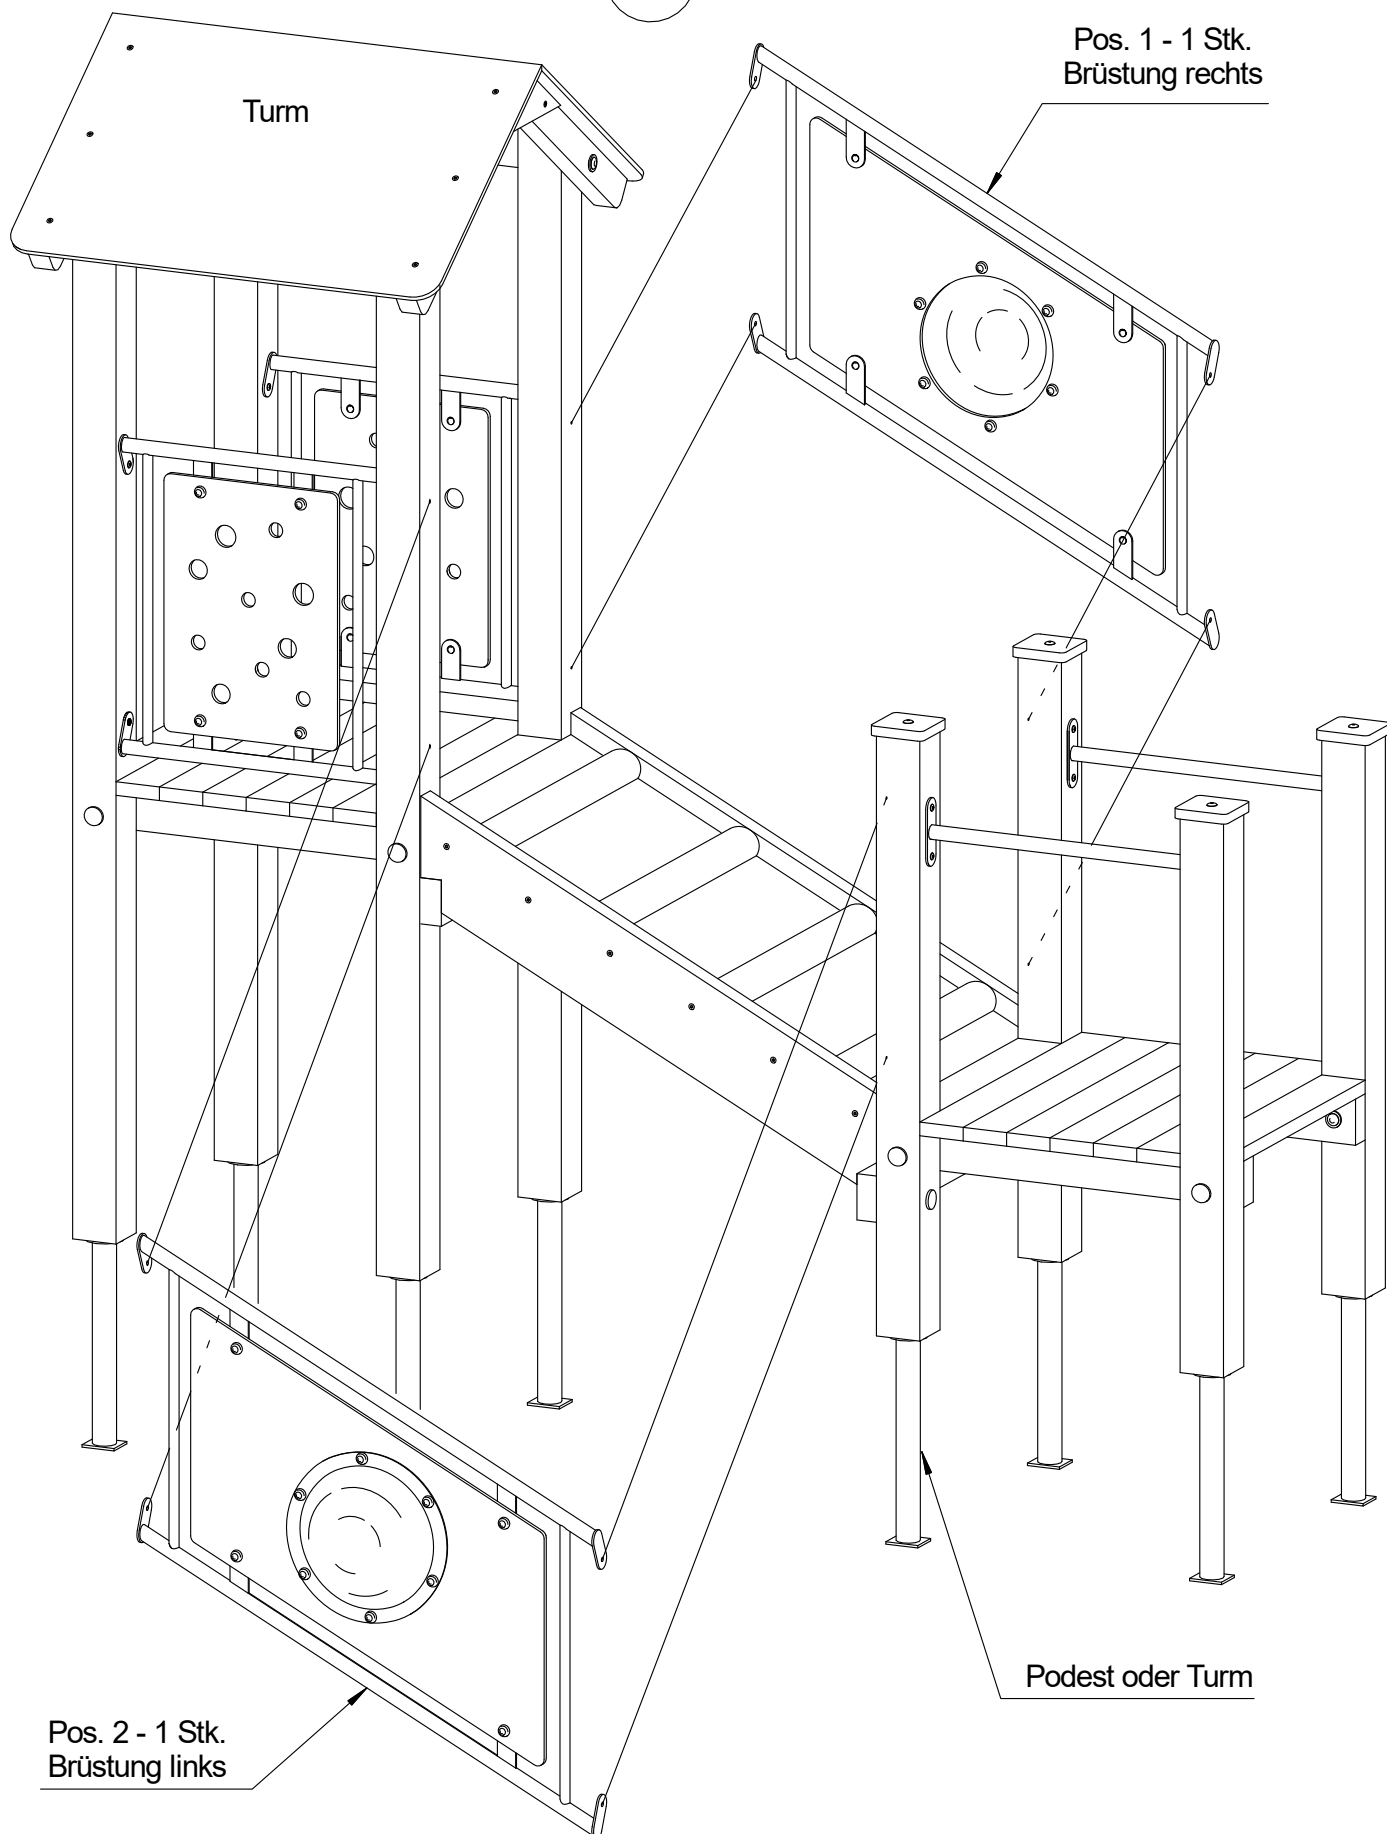

Pos. 2 - 1 Stk.
Brüstung links

Pos. 1 - 1 Stk.
Brüstung rechts

Podest oder Turm


SPG. "Brüstung schräg mit Fenster - Set"
Art.Nr. 42 3042 0009
Speessartholz

gez. : Markert
Maßstab :

Gedruckt am 02.12.2010
Fassung : 02.12.2010
Blatt 2

Montageanleitung für Brüstung schräg mit Fenster - Set

2

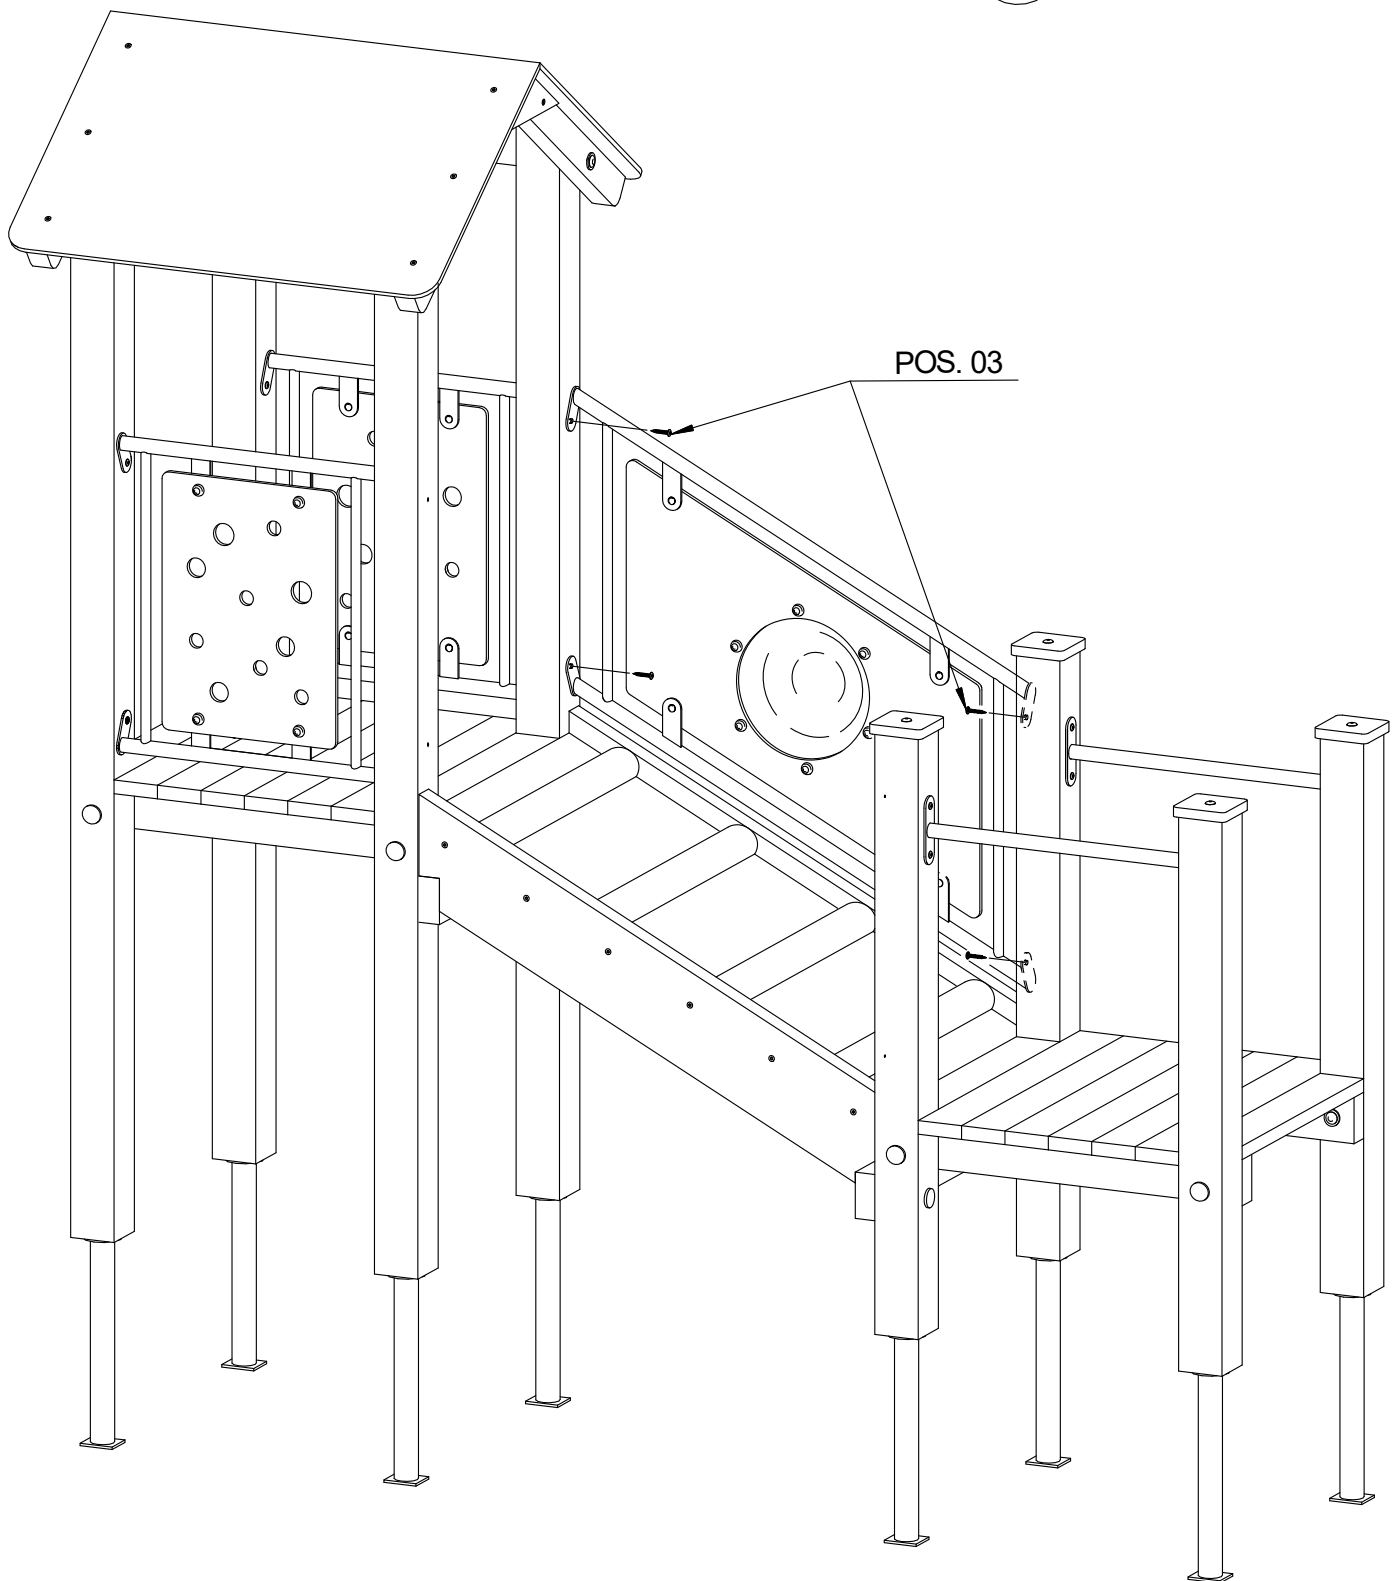

Montageanleitung für Brüstung schräg mit Fenster - Set

3

