

# Montageanleitung

Art.Nr.:13 1100 0032  
Sandspielhaus  
„David“  
Version: 13.04.2023



Diese Montageanleitung  
richtet sich an Fachpersonal  
aus dem Bereich  
Spielplatzbau

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
Spessartstraße 8  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
[verkauf@spessart-holz.de](mailto:verkauf@spessart-holz.de)  
[www.spessart-holz.de](http://www.spessart-holz.de)



#### Technische Daten:

Thekenhöhe (innen) / Podesthöhe:	0,60 m / 0,20 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,50 x 1,44 x 1,79 m
Mindestraum (LxBxH):	4,19 x 4,19 x 2,00 m
Größtes Teil (L):	Haus, L = 1,79 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Haus komplett 164 kg
Lieferart:	Montiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	0,47 m
Fallschutz / Untergrund:	keine besonderen Anforderungen nach DIN EN 1176 Spielsand empfohlen
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	4 x K1 (je d 30 / h 40cm)
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2,00 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Hebwerkzeug
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30 / Torx 25 / Innensechskant Größe 5
Altersklasse	0,5 - 7 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

**Inhalt:**

Wichtige Informationen	Seite 3
Lieferliste	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 4
Fundamentplan	Seite 5
Grundriss, Seitenansicht	Seite 6
Anbaugeräte	Seite 7
Montagezeichnung Pfostenschuhe	Seite 8

**Wichtige Informationen**

**Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.**

**Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.**

**Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.**

**Lieferumfang:**

Lfd. Nr.	Anzahl	Einheit	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1	Stück	14 1750 0013-001	Grundgerüst Spielhaus PH 17
2	1	Stück	42 0024 0001	Satteldach-HPL für Spielhäuser <b>bereits montiert!</b>
3	1	Stück	42 3404 0000	Einbaubank 100 (KK) <b>bereits montiert!</b>
4	1	Stück	42 3042 0001	Brüstung 100 mit Lochplatte (KK) <b>bereits montiert!</b>
5	1	Stück	42 3042 0010	Brüstung 100 mit Theke (KK) <b>bereits montiert!</b>
6	1	Stück	42 3042 0011	Brüstung 100 mit Sandschütt (KK) <b>bereits montiert!</b>
7	1	Stück		Wartungsanleitung
8	1	Stück		Montageanleitung
9	4	Stück		Pfostenfüße

## Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbbereich nach mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 20 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Pfostenfüße einschrauben.
7. Spielhaus bereitstellen.

## Aufbau

1. Spielhaus in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen (siehe Fundamentplan). Spielhaus mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen.
4. Vor dem Betonieren müssen alle starren Verbindungsteile fest verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Spielhaus ist nach Wasserwaage auszurichten.
5. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
6. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen. Auffüllhöhe laut Markierung an den Pfostenschuhen prüfen.
7. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.


Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.


## © Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.



## Fundament-Plan

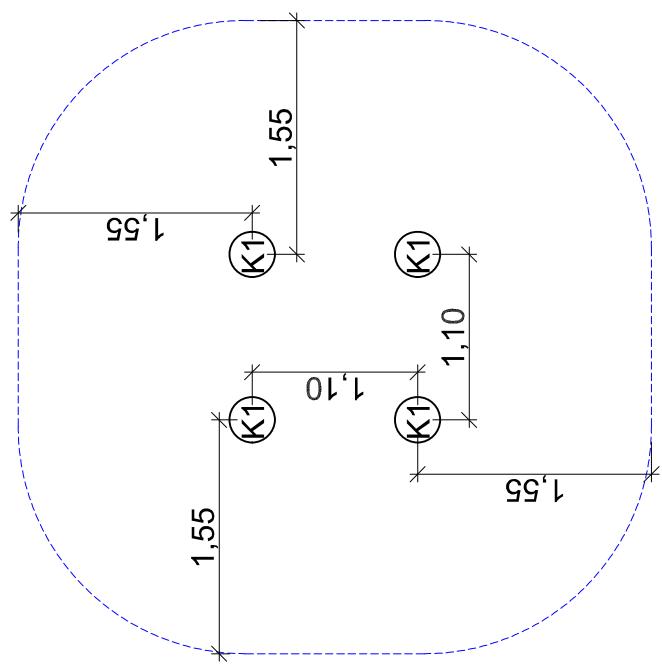


K1

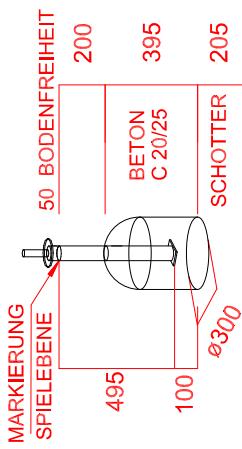

Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176  
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)

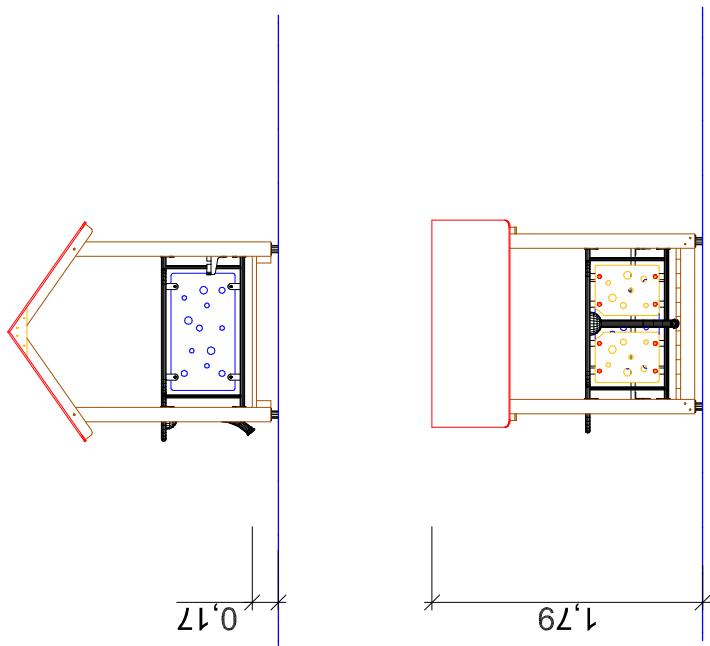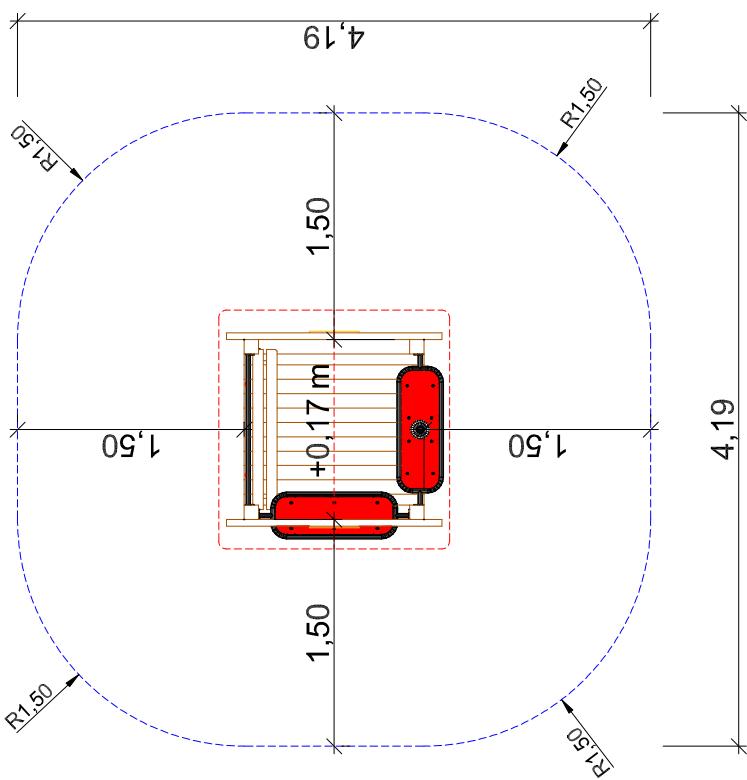

**Anbaugeräte**  
**Handläufe - Brüstungen**

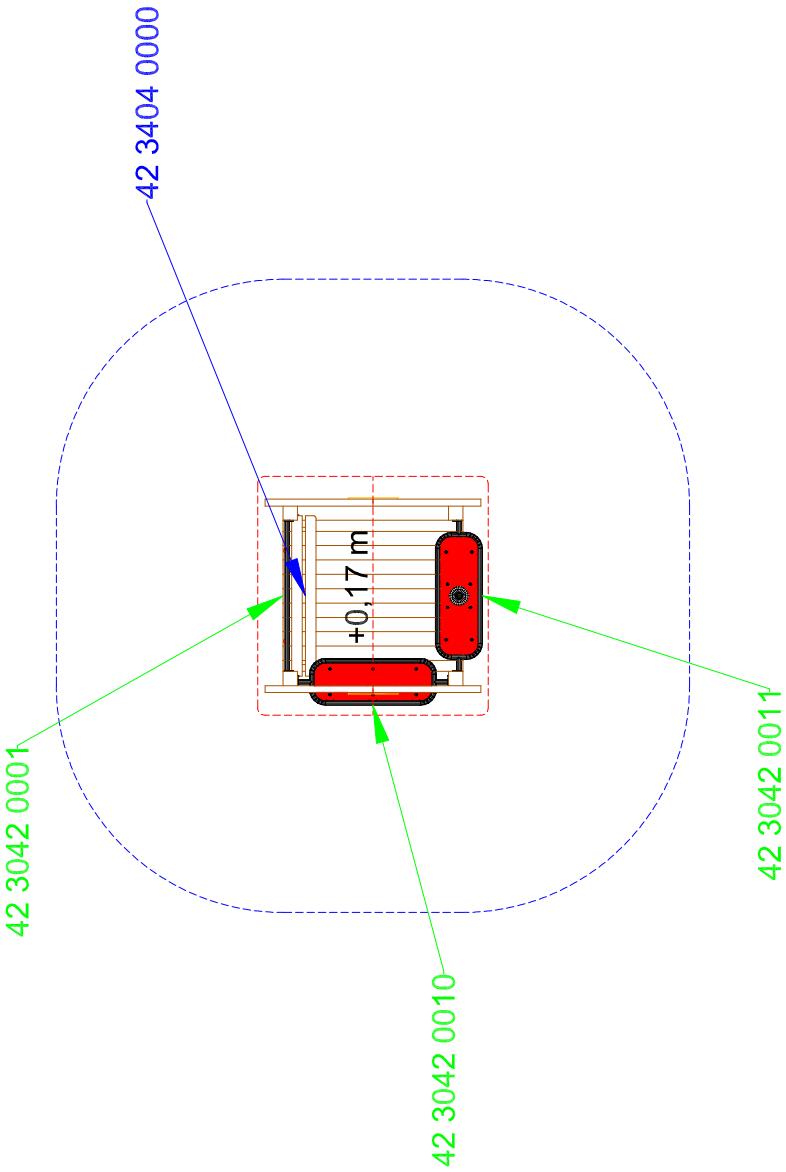

**S.H.  
Spessart  
Holzgeräte**  
[www.spessart-holz.de](http://www.spessart-holz.de)

Artikel: Sandspielhaus David  
Artikelnr. : 13-1100 0032  
Fassung: 12.04.2023  
Konstr. : T. Markt  
Technische Änderungen vorbehalten  
gez. : L. Palme  
Gedruckt am 12.04.2023  
A4 Maßstab 1:50  
Blatt : 4 Index:1  
09342/9649-0 verkauf@spessart-holz.de

# Montageanleitung Podeste

