

Montageanleitung

Art.Nr.:14 1520 0002
Zelthaus mit
Kletterdach
Version: 21.05.2019



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

Gerätehöhe / Podesthöhe:	2,00 m / 0,30 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,20 x 2,20 x 2,00 m
Mindestraum (LxBxH):	6,20 x 5,20 x 3,50 m
Größtes Teil / Gesamtmaß:	Zelthaus / 2,20 x 2,20 x 2,00 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Zelthaus komplett 300 kg
Lieferart:	montiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	2,00 m
Fallschutz / Untergrund:	nach DIN EN 1176 erforderlich - Tabelle siehe Wartungsanleitung
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	4 x F1 (siehe Fundamentplan)
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 1,0 Std
Montagehilfsmittel:	Hebewerkzeug
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30 / Torx 25
Alterklasse	3 - 14 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kindertagesstätten

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 3
Montagevorbereitung, Montage	Seite 4
Ansicht	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Grundriss	Seite 7
Seitenansicht	Seite 8

Lieferumfang:

Lfd. Nr.	Anzahl	Einheit	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1	Stück		Zelthaus
2	4	Stück	40 6000 9018	Metallfuß für Zelthaus
3	1	Pack		Befestigungsmaterial für Metallfüße
4	1	Stück		Wartungsanleitung
5	1	Stück		Montageanleitung

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

Montagevorbereitung


1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz und Hebeegeräten
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
6. In Fundamente 10 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
7. Zelthaus zurechtstellen. Metallfüße mittels mitgeliefertem Schraubensatz montieren

Aufbau


1. Beton bis auf Höhe Unterkante-Metallfüße einfüllen. Das genaue Maß können Sie in den jeweiligen Fundament-Querschnitten ablesen.
2. Zelthaus in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe (siehe Fundamentplan). prüfen. Zelthaus mit Wasserwaage auf Waagrechte und Senkrechte prüfen.
3. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
8. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
10. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.
11. Fallschutz einfüllen und Auffüllhöhe (siehe Fundamentplan) prüfen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.


Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

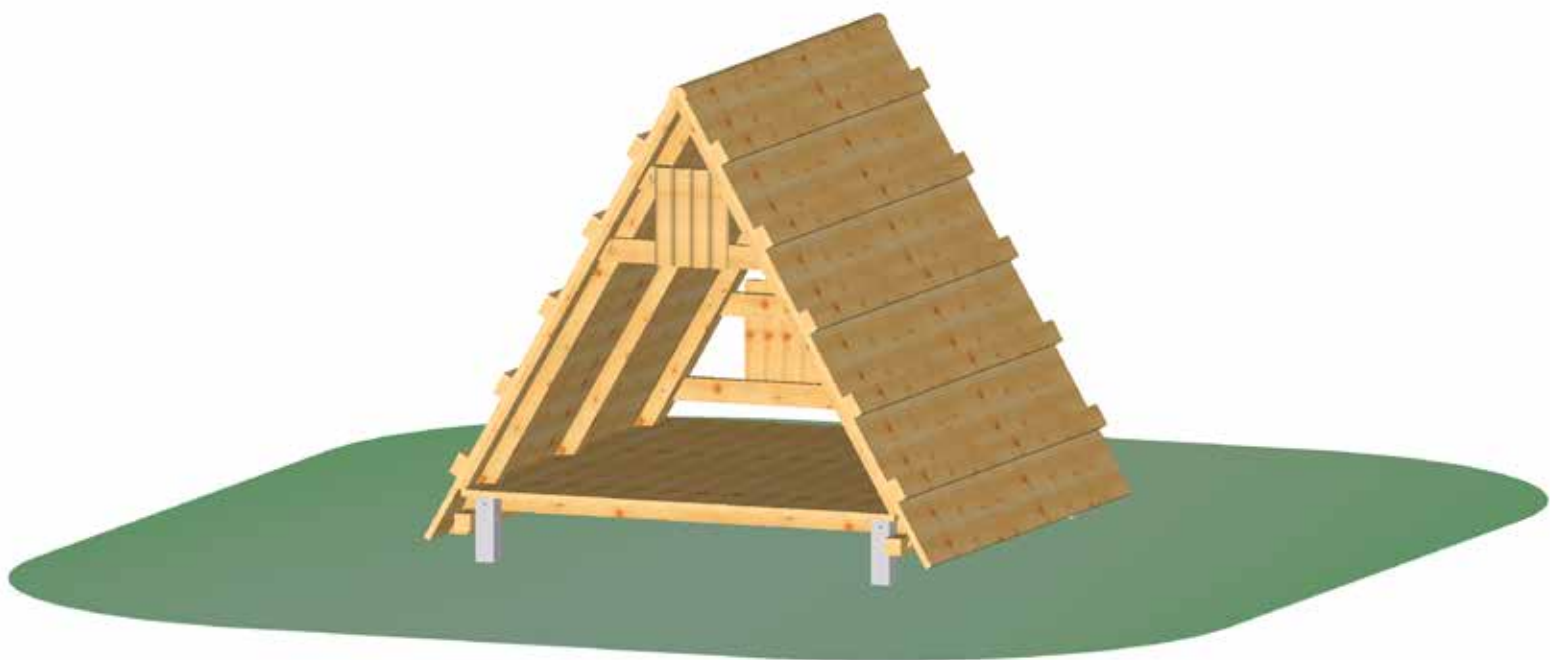


Fundament Plan

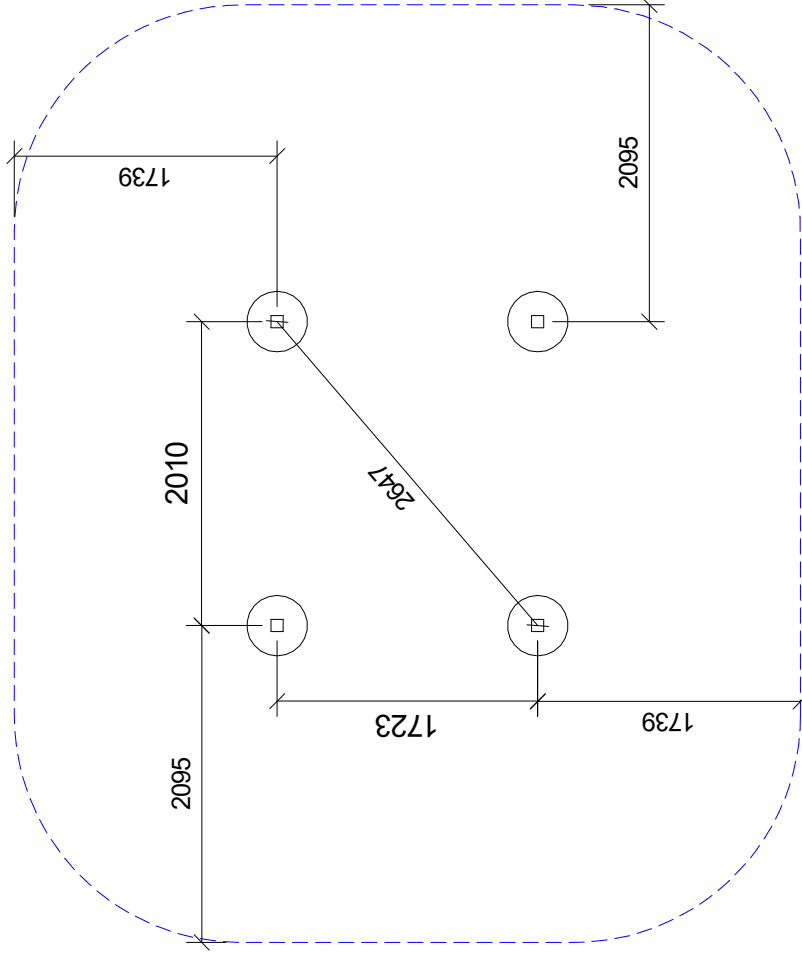

SCHNITT FU - M 1:25

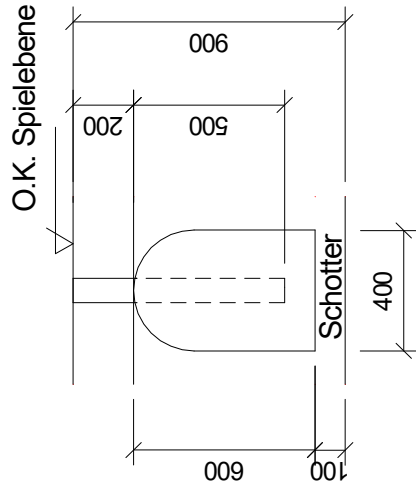

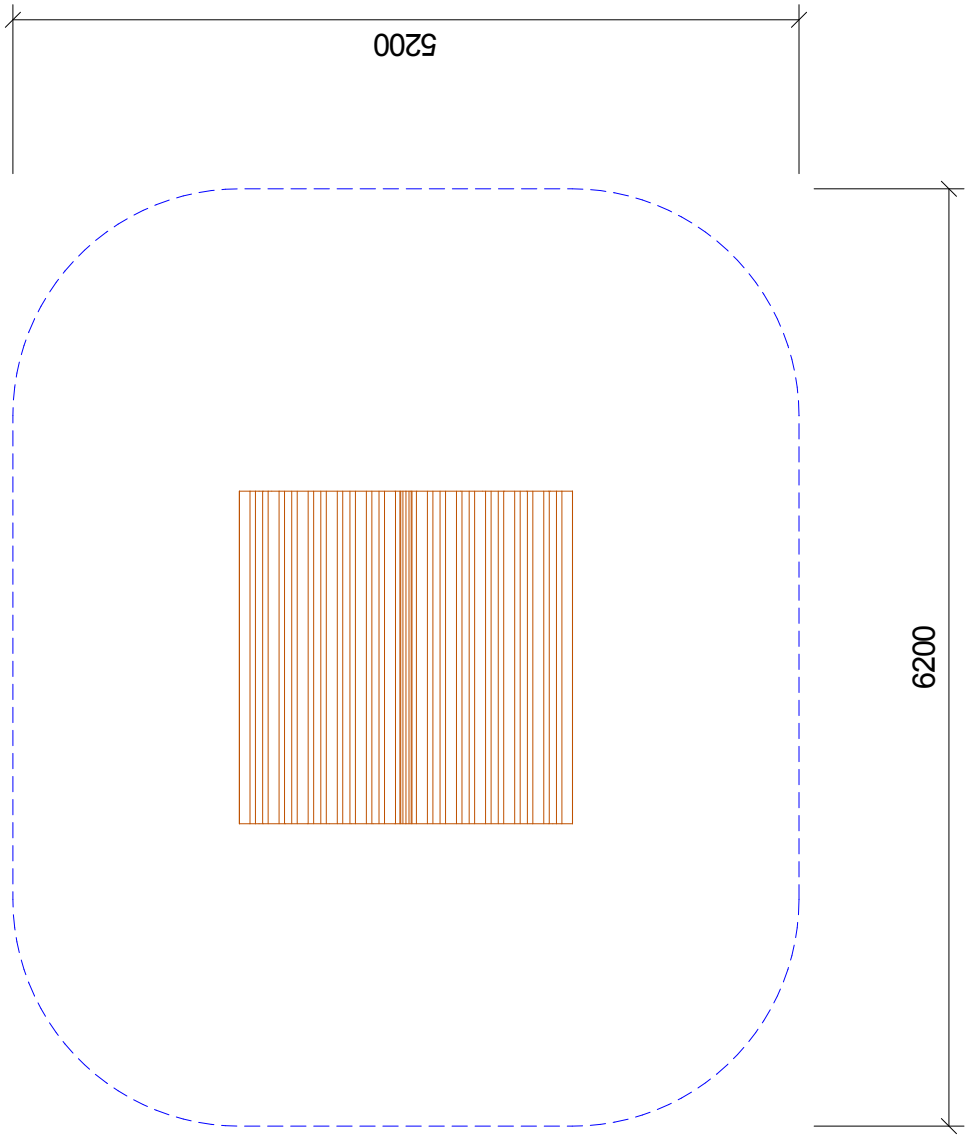

S.H. Spessart Holzgeräte
G m b H

Spielhaus "Zeilthaus"
Art.Nr. 14 1520 0002
Fassung : 11.05.2009
Konstr. :
Technische Änderungen vorbehalten
☎ 09342/9649-0 📠 09342/9649-10

Gedruckt am 19.12.2018
M : 1 = 50
Blatt 1
gez. :Markert

