

Montageanleitung

Art.Nr.:14 1750 0011
Zwergenhaus
Version: 21.05.2019



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

Gerätehöhe / Podesthöhe:	1,77 m / 0,30 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,55 x 1,20 x 1,61 m
Mindestraum (LxBxH):	4,64 x 4,60 x 2,30 m
Größtes Teil (L):	Spielhaus L 1,60 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Spielhaus ca. 120 kg
Lieferart:	montiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	44 cm
Fallschutz / Untergrund:	Oberboden, Rasen oder besser
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	4 Stück, siehe Fundamentplan
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 1,0 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Hebewerkzeug, Stützplatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Torx 30 / Torx 25
Altersklasse	3 - 8 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kindertagesstätten

Inhalt:

Wichtige Informationen	Seite 3
Lieferliste	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 4
Fundamentplan	Seite 5
Grundriss	Seite 6
Seitenansicht	Seite 7
Perspektiv-Zeichnung	Seite 8

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Lieferumfang:

Lfd. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1 Stück		Zwergenhaus
2	4 Stück	40 6000 9100	BMF - Pfostenschuhe
3	28 Stück	72 3005 0040	BMF - CSA Schrauben 5 x 40 mm
4	1 Stück		Wartungsanleitung
5	1 Stück		Montageanleitung

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 10 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Vorgefertigtes Spielhaus bereitstellen. Pfostenschuhe mittels mitgelieferten Schrauben montieren.

Aufbau


1. Spielhaus in die Fundamente einstellen. Einbauhöhe anhand der Bemaßung im Fundamentplan prüfen. Am Waagrechte und Senkrechte mittels Wasserwaage prüfen und ausrichten.
2. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Spielhaus ist nach Wasserwaage auszurichten.
3. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
4. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen. Auffüllhöhe laut Bemaßung im Fundamentplan prüfen.
5. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.


Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

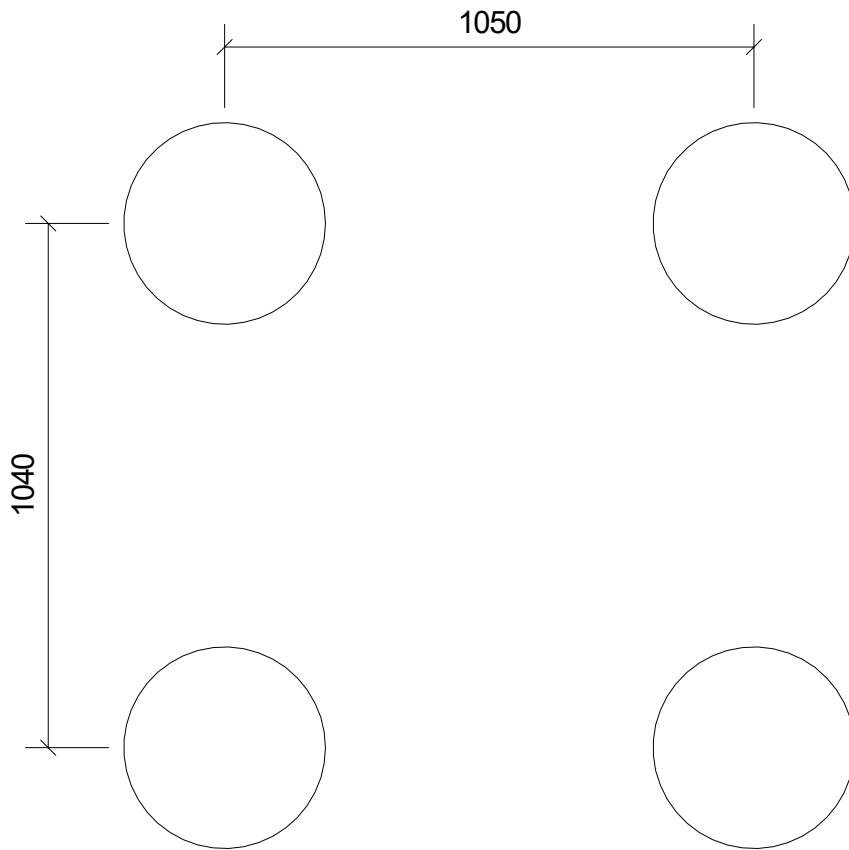


SCHNITT

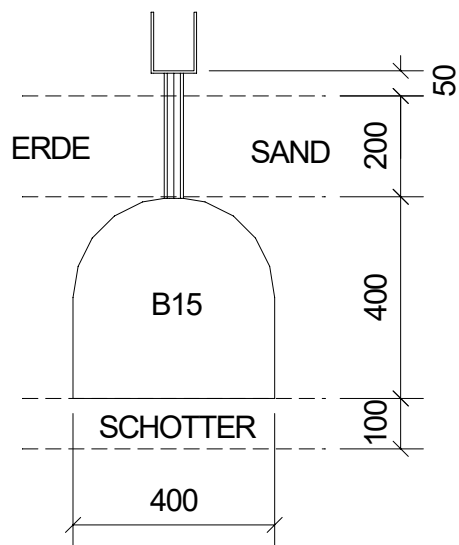


Spielhaus "Zwergenhaus" mit Pfostensch.
 Art.Nr. 14 1750 0011
 SH

gezeichnet :Markert
 Maßstab :1 = 15

Gedruckt am: 21.09.09
 Fassung : 04.05.04
 Blatt: 4

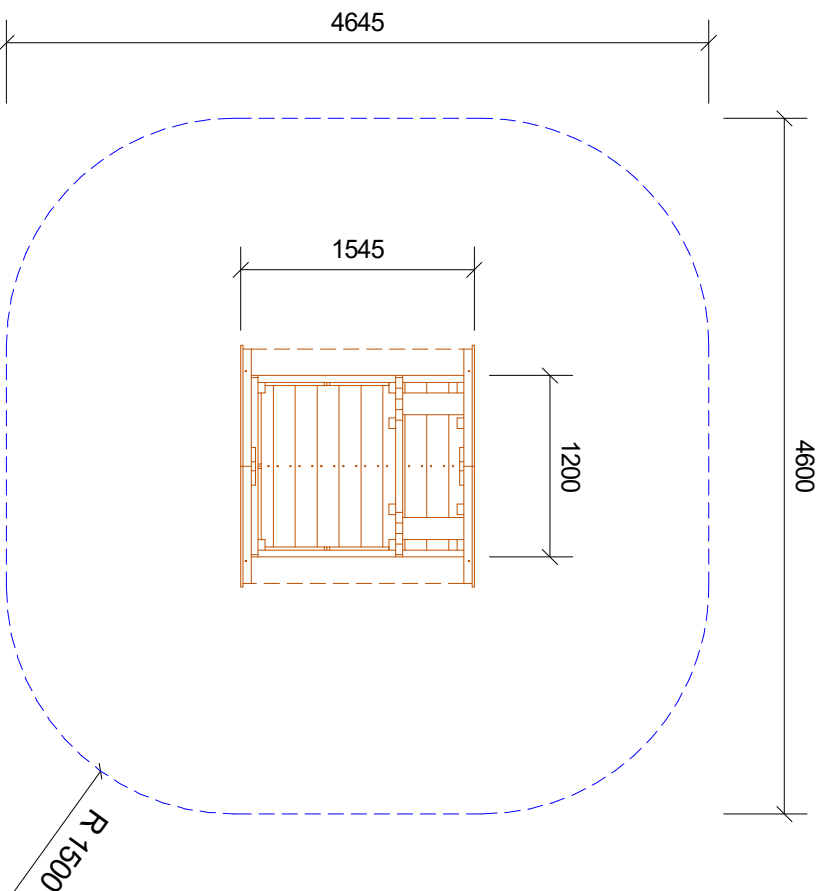

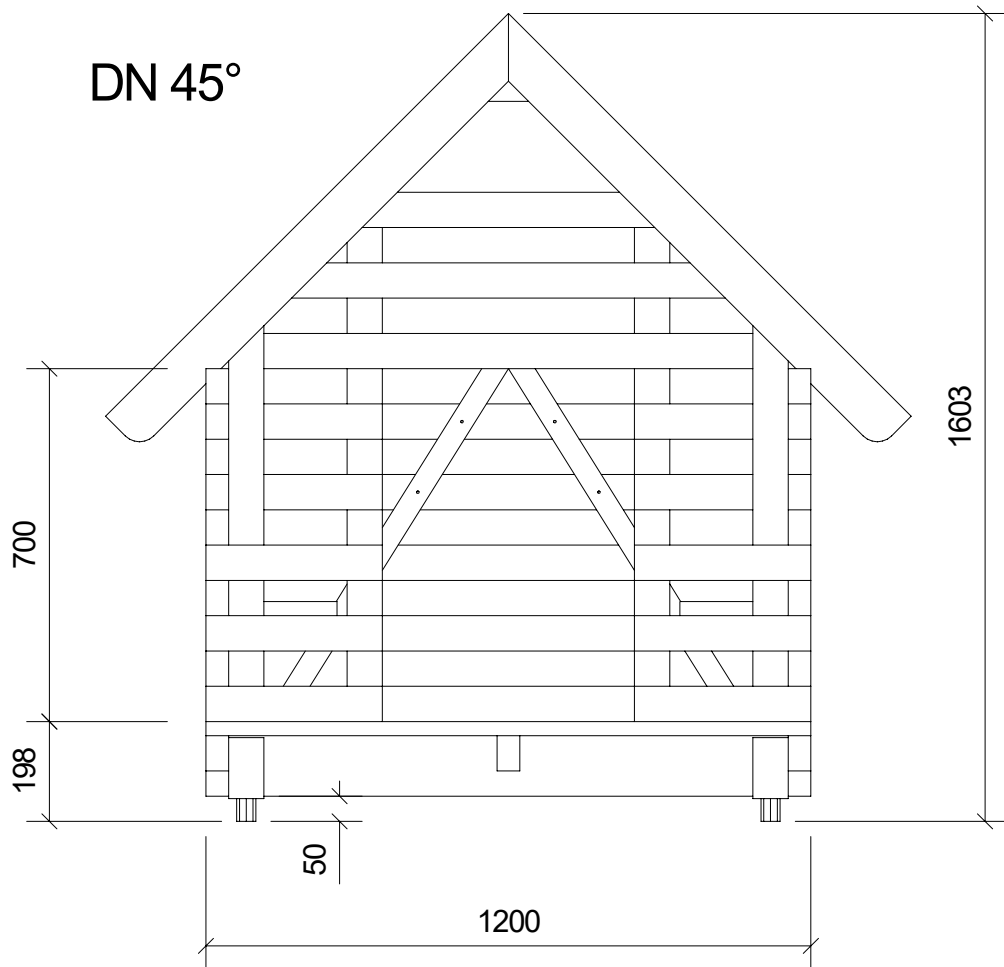

Spielhaus "Zwergenhaus" mit Pfostensch.

Art.Nr. 14 1750 0011

SH


gezeichnet :Markert

Maßstab :1 = 15

Gedruckt am: 21.09.09

Fassung : 04.05.04

Blatt: 2

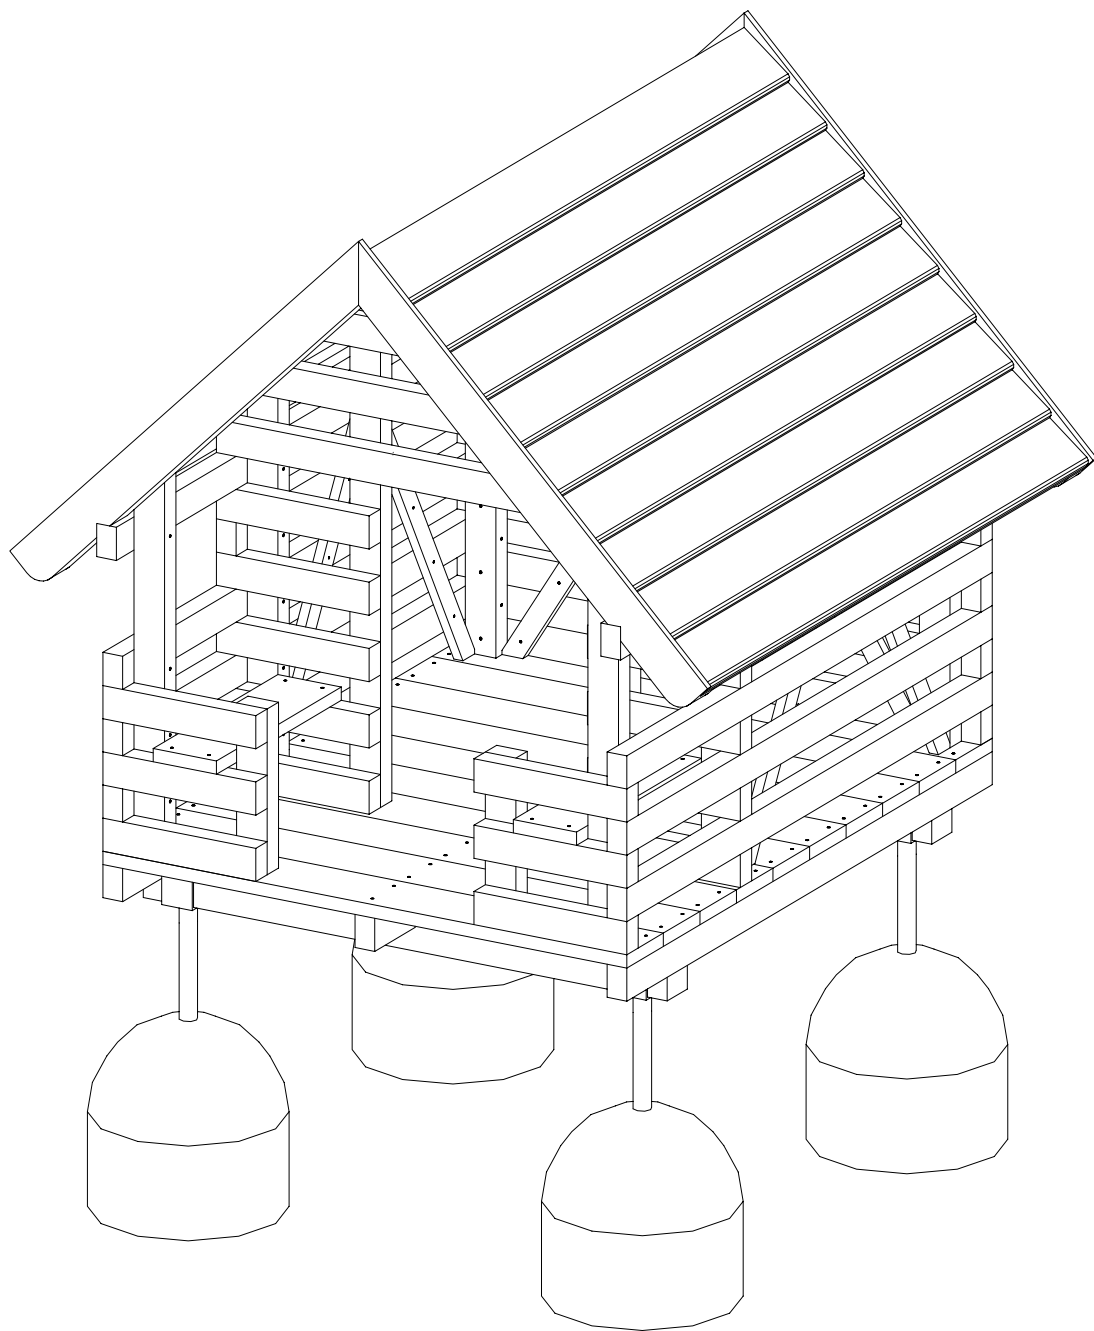

Spielhaus "Zwergenhaus" mit Pfostensch.
Art.Nr. 14 1750 0011 gezeichnet :Markert
SH Maßstab :1 = 15

Gedruckt am: 21.09.09
Fassung : 04.05.04
Blatt: 0