

# Montageanleitung

Art.Nr.:14 1750 0014  
Motorik-Spielhaus  
Markus  
Version: 18.03.2015



Diese Montageanleitung  
richtet sich an Fachpersonal  
aus dem Bereich  
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
Spessartstraße 8  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
verkauf@spessart-holz.de  
www.spessart-holz.de



**Technische Daten:**

Gerätehöhe / Podesthöhe:	0,20 m / 0,20 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,50 x 1,39 x 1,79 m
Mindestraum (LxBxH):	4,19 x 4,19 x 2,00 m
Größtes Teil (L):	Haus, L = 1,79 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Haus komplett 135 kg
Lieferart:	Montiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	47 cm
Fallschutz / Untergrund:	keine besonderen Anforderungen nach DIN EN 1176 Rasen empfohlen
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	4 x F1 (je d 30 / h 40cm)
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2,00 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Hebewerkzeug
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30 / Torx 25 / Innensechskant Größe 5
Altersklasse	0,5 - 7 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

**Inhalt:**

Wichtige Informationen	Seite 3
Lieferliste	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 4
Fundamentplan	Seite 5
Grundriss	Seite 6
Seitenansicht	Seite 7
Montagezeichnung Pfostenschuhe	Seite 8

**Wichtige Informationen**

**Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.**

**Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.**

**Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.**

**Lieferumfang:**

Lfd. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1 Stück		Spielhaus mit Satteldach HPL
2	1 Stück	42 3404 0000	Einbaubank 100 <b>bereits montiert!</b>
3	1 Stück	42 3042 0001	Brüstung 100 mit Lochplatte <b>bereits montiert!</b>
4	1 Stück	42 3042 0006	Brüstung 100 mit Geometrieplatte <b>bereits montiert!</b>
5	1 Stück	42 3042 0002	Brüstung 100 mit 2 Drehscheiben <b>bereits montiert!</b>
6	1 Stück		Wartungsanleitung
7	1 Stück		Montageanleitung
8	4 Stück		Pfostenfüße

### Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 20 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Pfostenfüße einschrauben.
7. Spielhaus bereitstellen.

### Aufbau

1. Spielhaus in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen (siehe Fundamentplan). Spielhaus mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen.
4. Vor dem Betonieren müssen alle starren Verbindungsteile fest verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Spielhaus ist nach Wasserwaage auszurichten.
5. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
6. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen. Auffüllhöhe laut Markierung an den Pfostenschuhen prüfen.
7. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.


Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.


### © Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.


# Fundament-Plan

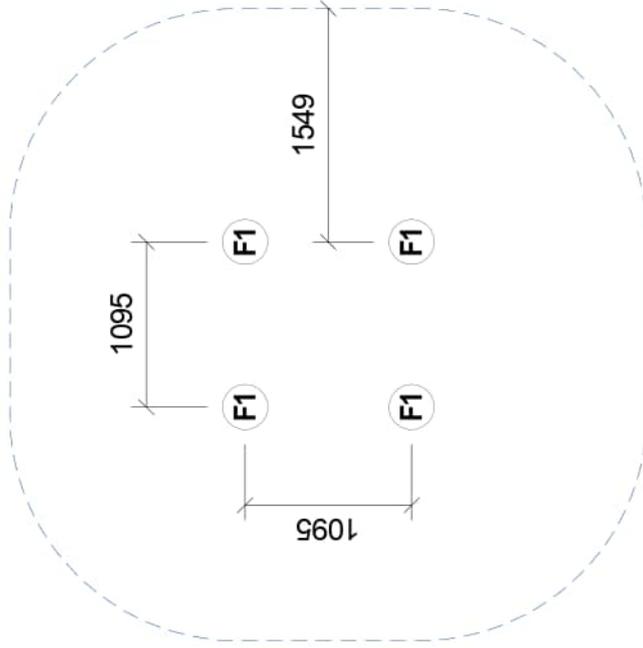

## F1

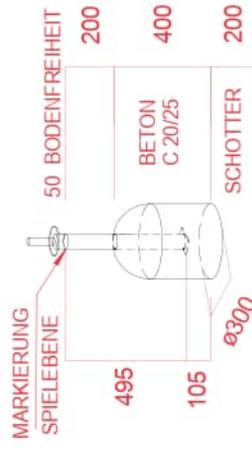

# Grundriss

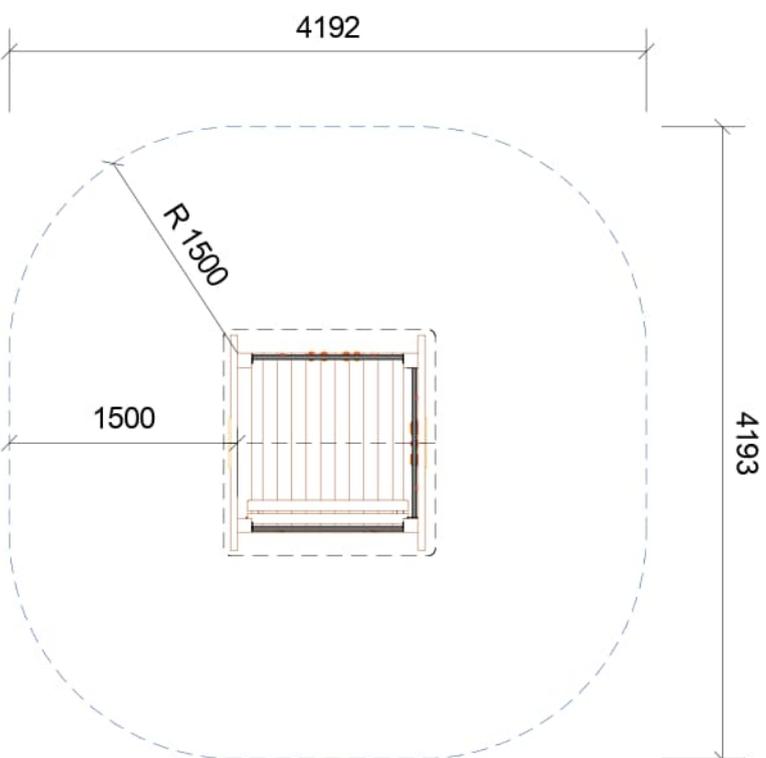


S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 14 1750 0014  
Motorik-Spielhaus Markus  
Technische Änderungen vorbehalten  
© Spessartholz

Fassung : 02.09.2014  
gez.: : Markert  
Alle Angaben in mm  
Maßstab : 1 = 50  
Blatt1

# Seitenansicht

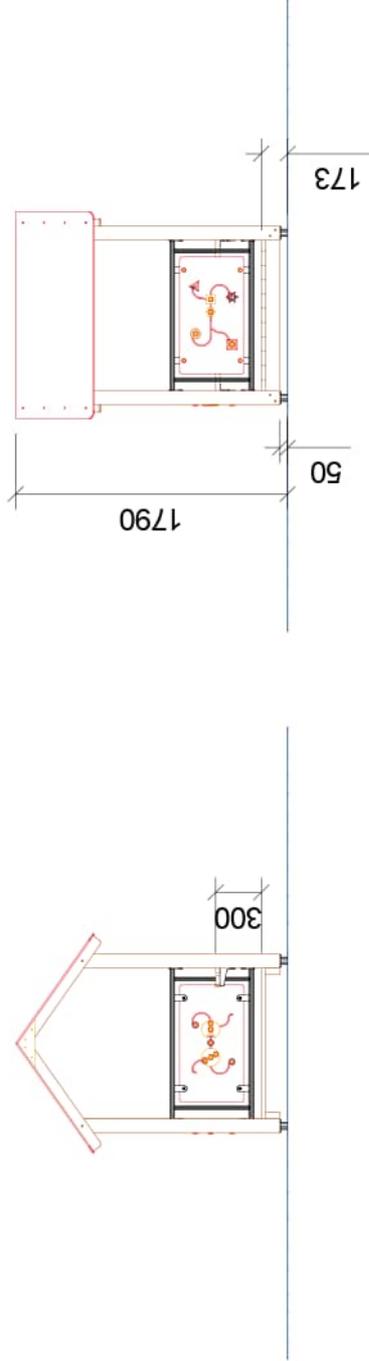

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 14 1750 0014  
Motorik-Spielhaus Markus  
Technische Änderungen vorbehalten  
© Spessartholz

Fassung : 02.09.2014  
gez. : Markert  
Alle Angaben in mm  
Maßstab : 1 = 50  
Blatt2

# Montageanleitung Podeste

