


Montageanleitung

Art.Nr.: 16 1100 0015


Motorikwand 15

Version: 26.04.2023

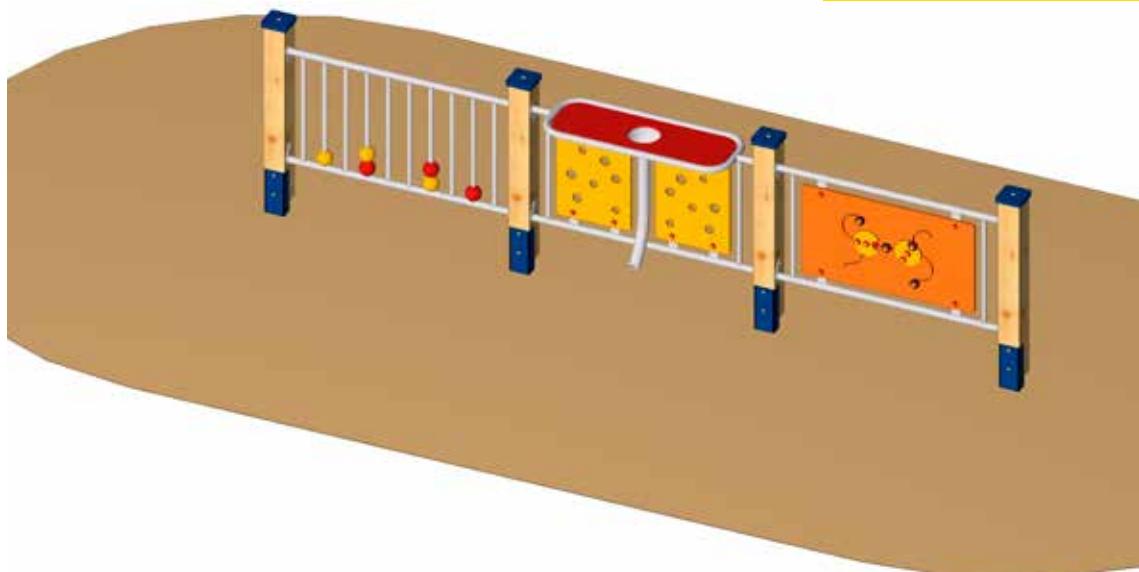

Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

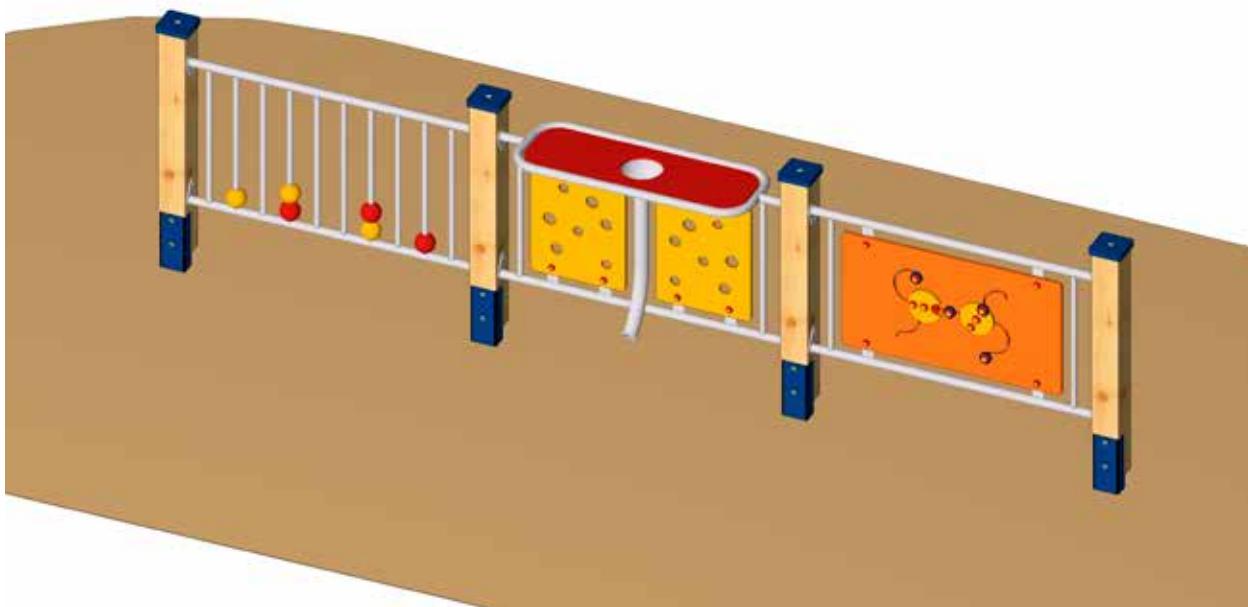**Technische Daten:**

Gerätehöhe:	0,91 m
Gerätemaß (LxBxH):	3,40 x 0,31 x 0,91 m
Mindestraum (LxBxH):	6,38 x 3,09 x 1,90 m
Größtes Teil / Gesamtmaß:	Pfosten L 1,51 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Pfosten 11 kg
Lieferart:	vormontiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	ohne
Fallschutz / Untergrund:	keine besonderen Anforderungen nach DIN EN 1176 Spielsand empfohlen
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	4 x K5 d 40 / h 49 cm
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 1,8 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Stützlatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30
Alterklasse	1 - 7 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 4
Montagehinweise	Seite 4
Grundrissplan	Seite 5
Seitenansicht	Seite 6
Fundamentquerschnitt	Seite 7
Anbaugeräte	Seite 8

Lieferumfang:

Lfd. Nr.	Anzahl	Einheit	Artikelnummer	Bezeichnung
1	4	Stück	42 4014 0850	Grundpfosten Sand- und Wasserspiele L=850
2	1	Stück	42 3042 0011	Brüstung 100 mit Sandschütte (KK)
3	1	Stück	42 3042 0005	Brüstung 100 mit 2 Drehscheiben (KK)
4	1	Stück	42 3045 0012	Brüstung VA 100 mit Kugeln und Federn (KK)
5		Stück		Wartungsanleitung
6		Stück		Montageanleitung

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Mitgelieferten Gerätegrundriss beachten. Halten sie einen Fallraum von 1,50 m um das Gerät herum ein. In diesem Fallraum dürfen keine spitzen Gegenstände oder Kanten sein. Sandkasteneinfassungen, die der Norm EN 1176 entsprechend abgerundet sind, sind zulässig. Abstandsf lächen zu anderen Spielgeräten überprüfen.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 10 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Einzelteile zurechtlegen

Aufbau


1. Pfosten in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfostenschuhen prüfen (siehe Fundamentplan).
2. Brüstungen gemäß Montagezeichnung montieren. Pfosten mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen, ggf mit Hilfslatten stützen.
2. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
3. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
4. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.



Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.


© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

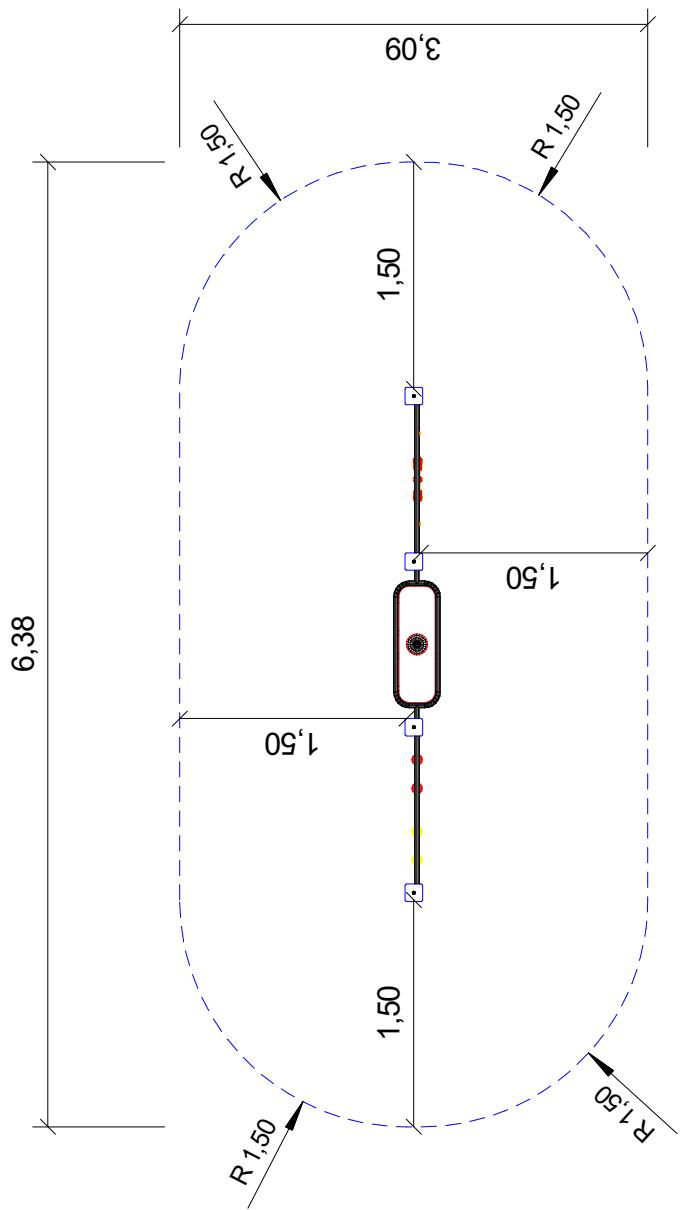


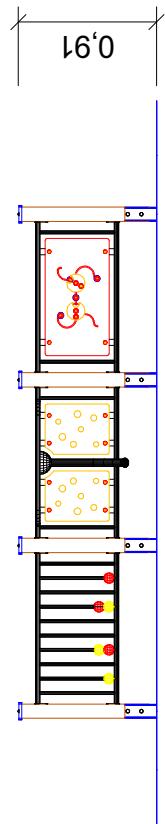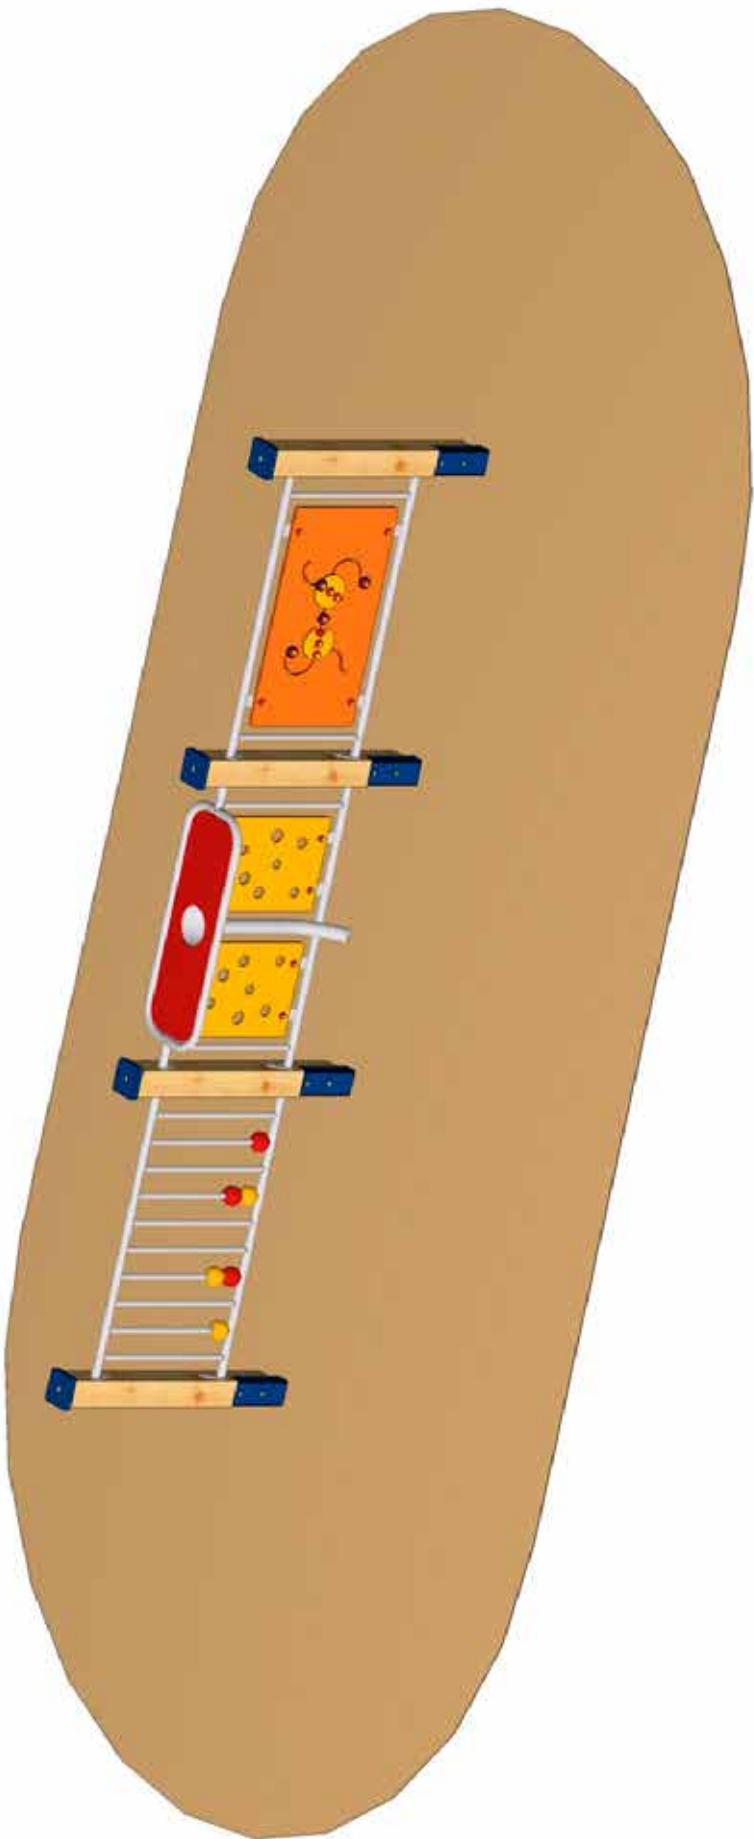

Fundament-Plan

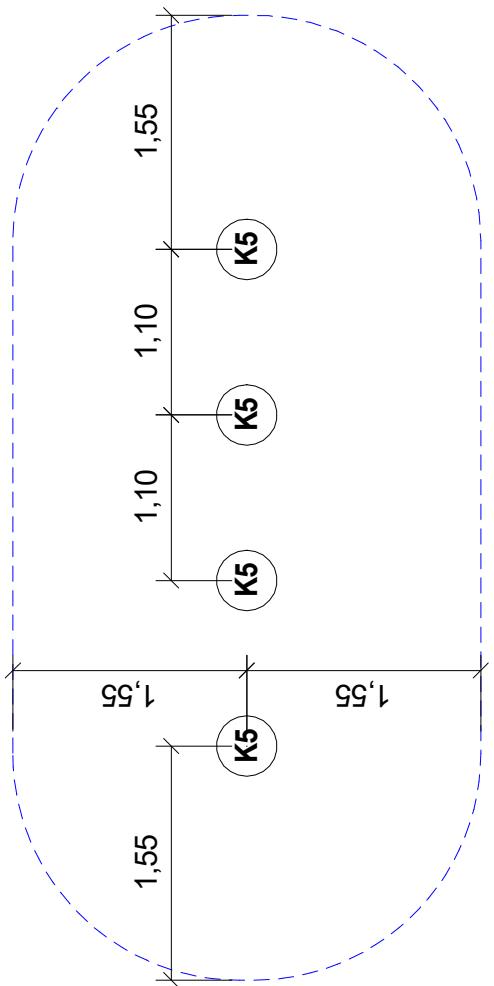

K5

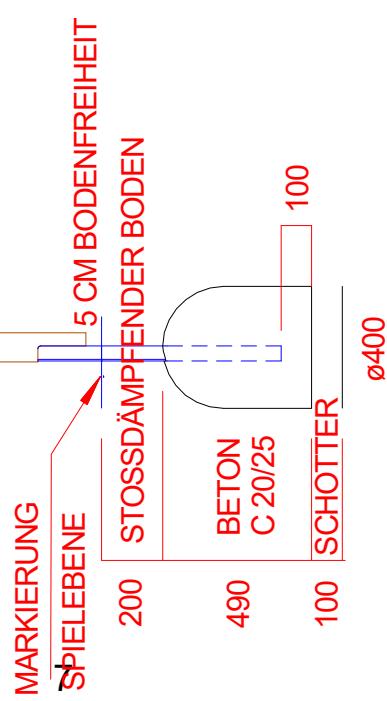

**S.H.
Spessart
Holzgeräte H**
www.spessart-holz.de

G Artikel: Motorik-Wand Karbach
m Artikelnr.: 16 1100 0015
Fassung: 15.06.2022
b Konstr.: L. Palme
Technische Änderungen vorbehalten
Index: 1
gez.: L. Palme
Gedruckt am 15.06.2022
A4 M : 1 = 50
Blatt 3 Index: 1
gez.: L. Palme
09342/9649-0 verkauf@spessart-holz.de

Pfostenlage Anbaugeräte

