

Montageanleitung

Art.Nr.:16 1100 0018
Motorikwand XVIII
Version: 20.11.2024



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

Gerätehöhe:	0,91 m
Gerätemaß (LxBxH):	3,40 x 2,30 x 0,91 m
Mindestraum (LxBxH):	6,29 x 5,19 x 2,91 m
Größtes Teil / Gesamtmaß:	Pfosten L 1,51 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Pfosten 11 kg
Lieferart:	vormontiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	ohne
Fallschutz / Untergrund:	keine besonderen Anforderungen nach DIN EN 1176
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	6 x K5 (d 40 / h 50cm)
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2,5 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Stützlatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30
Alterklasse	1 - 6 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage-Hinweise	Seite 4
Grundriss-Zeichnung	Seite 5
Seitenansicht	Seite 6
Fundamentplan	Seite 7
Anbaugeräte	Seite 8

Lieferumfang:

Lfd. Nr.	An-zahl	Ein-heit	Artikelnummer	Bezeichnung
1	6	Stück	63 0009 5095	Pfosten aus Kantholz 95 x 95 cm
2	1	Stück	42 3042 0005	Brüstung 100 mit 2 Drehscheiben
3	1	Stück	42 3042 0006	Brüstung 100 mit Geometrieplatte
4	1	Stück	42 3042 0007	Brüstung 100 mit Matheplatte
5	1	Stück	42 3042 0016	Brüstung 100 mit Tafel
6	1	Stück	42 3045 0002	Brüstung VA 100 mit Motorikkugeln
7	1	Stück		Wartungsanleitung
8	1	Stück		Montageanleitung

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Mitgelieferten Gerätegrundriss beachten. Halten sie einen Fallraum von 1,50 m um das Gerät herum ein. In diesem Fallraum dürfen keine spitzen Gegenstände oder Kanten sein. Sandkasteneinfassungen, die der Norm EN 1176 entsprechend abgerundet sind, sind zulässig. Abstandsfächen zu anderen Spielgeräten überprüfen.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 10 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Einzelteile zurechtlegen

Aufbau


1. Pfosten in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfostenschuhen prüfen (siehe Fundamentplan).
2. Brüstungen gemäß Montagezeichnung montieren. Pfosten mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen, ggf mit Hilfslatten stützen.
2. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
3. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
4. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.


Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.


Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

© Spessart Holzgeräte


Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

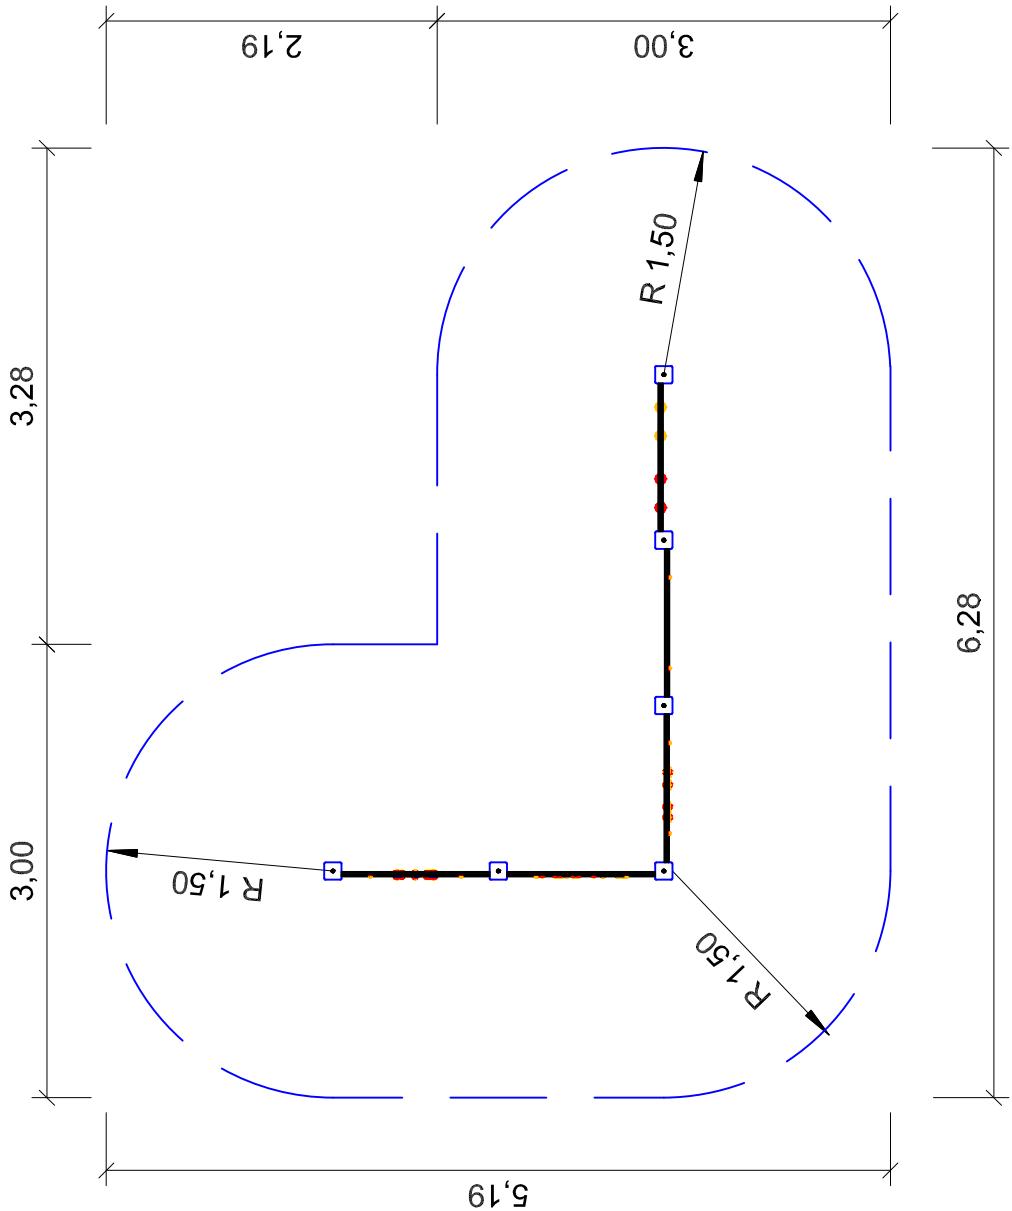

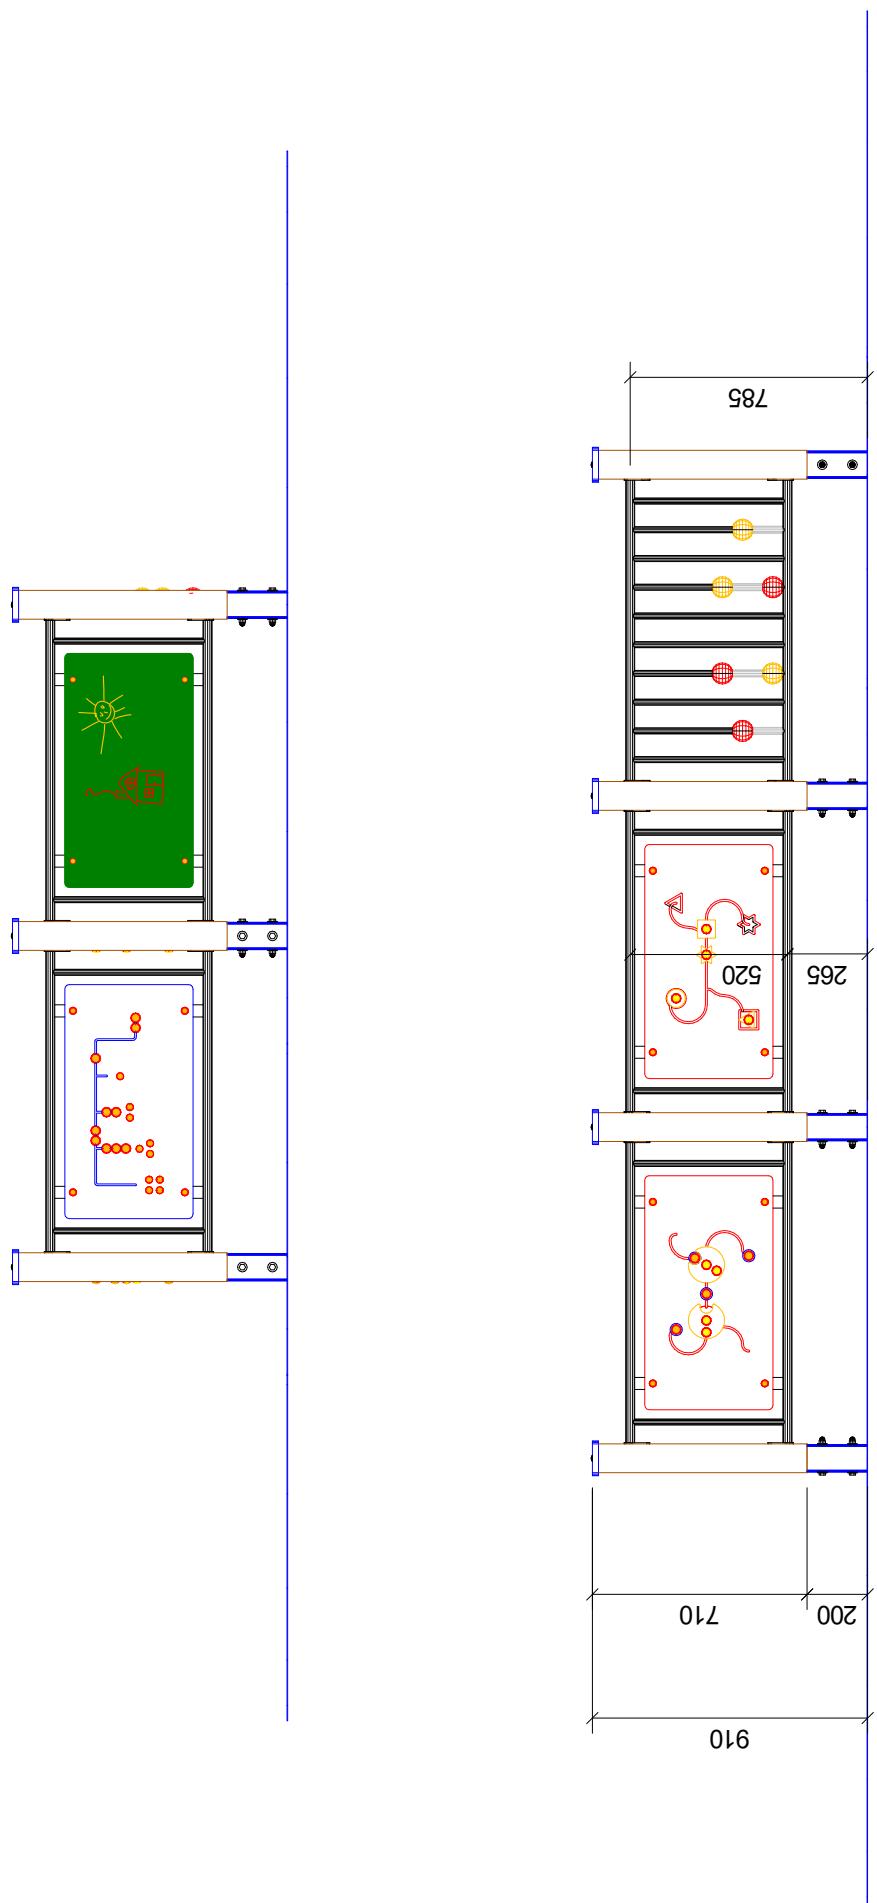

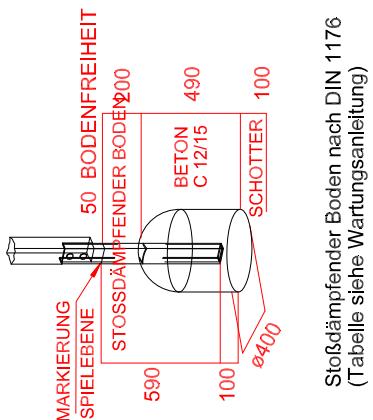

Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)

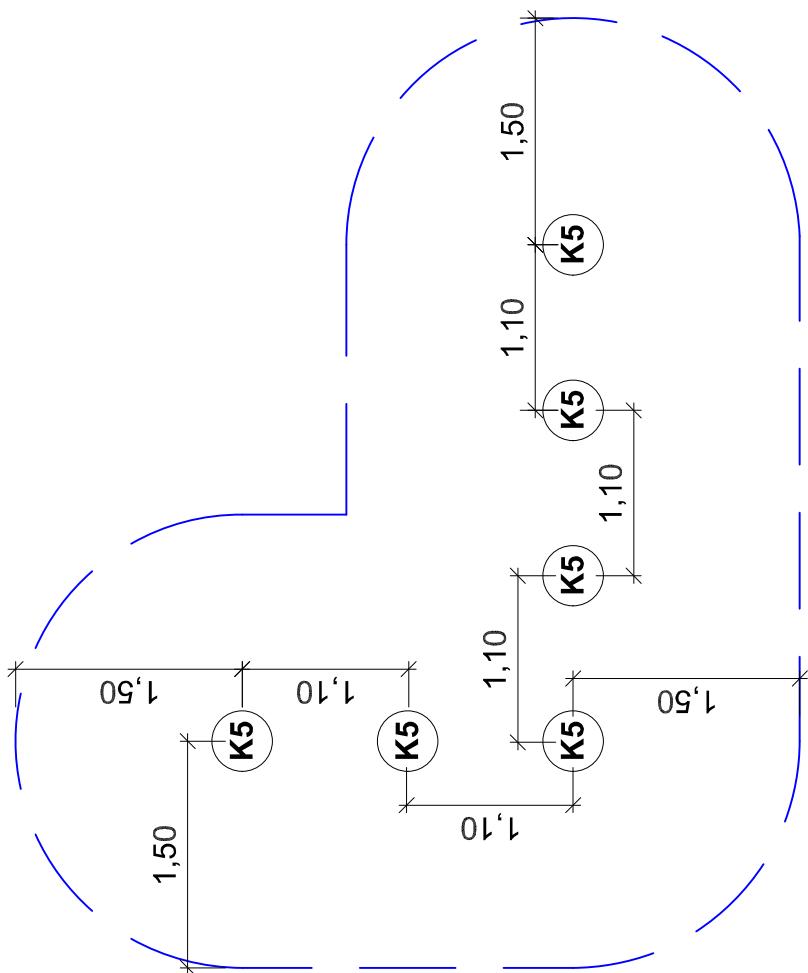

Pfostenlage **Anbaugeräte**

42 3042 0005

42 3045 0012

