

Montageanleitung


Art.Nr.: 22 0000 1260
Nest- mit 2-Sitzer-
Schaukel
Ganzmetall
Version: 26.10.2023



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

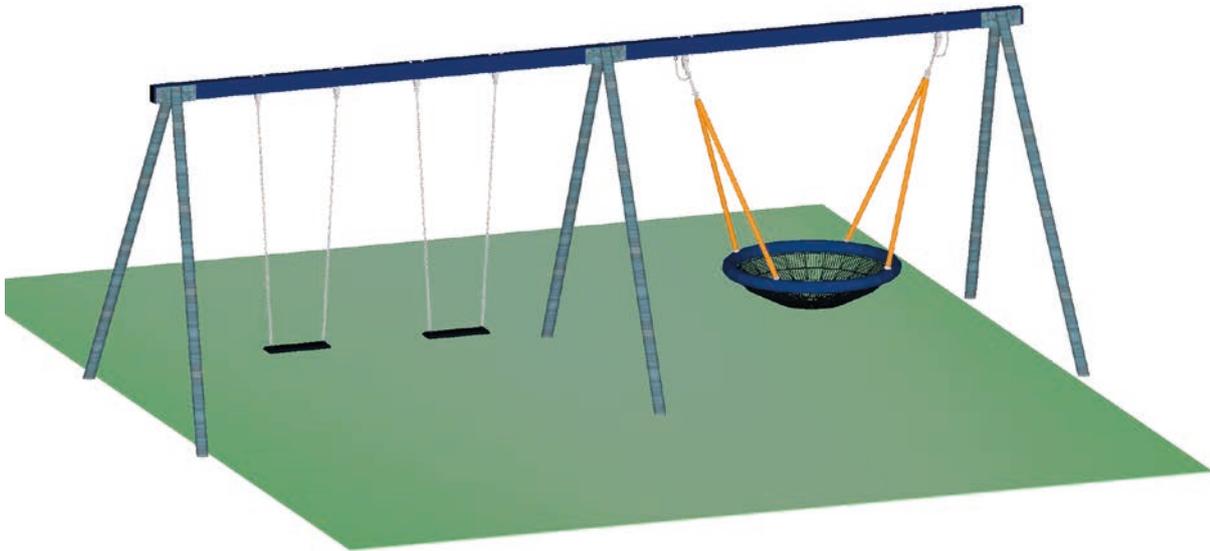

Technische Daten:

Schaukelhöhe:	2,30 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,42 x 6,59 x 2,50 m
Mindestraum (LxBxH):	8,00 x 7,16 x 3,00 m
Fallschutzfläche (LxB)	8,00 x 6,46
Größtes Teil / Maß:	Balken / L 6,50 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Balken / ca. 90 kg
Lieferart:	Bausatz, Gelenke vormontiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	1,50 m
Fallschutz / Untergrund:	Stoßdämpfender Untergrund nach DIN EN 1176 Rasen oder besser - Tabelle siehe Wartungsanleitung
Geländeprofil:	ebenes Gelände
Fundamente:	6 x F12 - weitere Informationen im Fundamentplan
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 3,0 Std
Montagehilfsmittel:	Nivellierwerkzeug, Wasserwaage
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz, Innensechskant-Schlüsselsatz
Alterklasse	3 - 14 Jahre / Kleinkindersitz (optional) 1 - 3 Jahre

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 4
Positionszeichnung	Seite 5
Grundriss mit Fallschutzbereich	Seite 6
Seitenansicht mit Höhenangaben	Seite 7
Fundamentplan	Seite 8

Lieferumfang:

Pos. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
01	2 Stück	40 2200 0255	Pfosten-Metall für Schaukel H 230 cm schräg - Rechts
02	2 Stück	40 2200 0255	Pfosten-Metall für Schaukel H 230 cm schräg - Links
03	1 Stück	40 2200 0258	Pfosten-Metall für Schaukel H 230 cm gerade - Rechts
04	1 Stück	40 2200 0258	Pfosten-Metall für Schaukel H 230 cm gerade - Links
05	1 Stück	22 0000 1260-01	Schaukelbalken-Rechteckrohr 120x80x4 L=6500 mm DIN 59411
06	2 Stück	40 2200 0023	Schaukelgelenk-Vogelnest-Guß V2A mit Sicherungsbolzen (bereits montiert)
07	4 Stück	40 2200 0115	Schaukelgelenk-Guß V2A mit Sicherungsbolzen (bereits montiert)
08	4 Stück	71 8012 0140	Maschinenschraube DIN 931 verz. 12 x 140 mm (bereits montiert)
09	8 Stück	71 0012 0140	Maschinenschraube DIN 601 verz. 12 x 140 mm (bereits montiert)
10	22 Stück	80 6012 0000	Stopfmutter DIN 985 verz. M12 (teilw. bereits montiert)
11	36 Stück	86 6012 0000	Unterlegscheibe DIN 125 für M12 (teilw. bereits montiert)
12	6 Stück	71 0012 0110	Maschinenschraube DIN 601 verz. 12 x 110 mm
13	2 Stück	41 2200 0026	Kette-Feinglieder V2A DIN 766 6 x 18,5 mm, Länge 200 mm (bereits montiert)
14	4 Stück	41 6000 0030	Schäkel-Edelstahl 1/4 6 mm, Innensechskantschraube, Stopfmutter
15	1 Stück	41 2200 0010	Einhängeteil Nestkorb, Gliedermatte (optional Nr. 41 2200 0012 Nestkorb, Netzmatte)
16	2 Stück	40 2200 0005	Gummischaukelsitz mit Kette (optional Kleinkindersitz)
17	2 Stück	41 6000 0024	Abdeckkappe für Rechteckrohr 120 x 80 mm (bereits montiert)
18	1 Stück		Wartungsanleitung
19	1 Stück		Montageanleitung

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Montagevorbereitung


1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In die Fundamente 10 cm Schotter einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.

Aufbau


1. Bauteile zurecht legen. Pfosten mittels mitgeliefertem Schraubensatz an den Schaukelbalken montieren - siehe Seitenansicht Seite 7
2. Das komplette Schaukelgestell in die Fundamentgrube einstellen.
Die Schaukel ist auf richtige Einbauhöhe (2,30 m zwischen Oberkante Spielebene und Unterkante Querbalken) zu bringen (ggf. auf richtige Einbauhöhe mit Pflastersteinen unterbauen. Schaukelbalken auf Waagrechte prüfen.
3. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen.
4. Nach Abbinden des Betons die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
5. Nach ca. 7 Tagen Schaukelsitze und Nestkorb mittels mitgelieferter Schraubensätze montieren. Sicherungskette mittels Schäkel mit dem Einhängeteil verbinden Einbauhöhe kontrollieren und Ketten ggf. kürzen.
6. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen. (Entfernen sie alle Hilfslatten, Werkzeuge oder ähnliches)
7. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe (siehe Markierung an den Pfostenschuhen) prüfen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

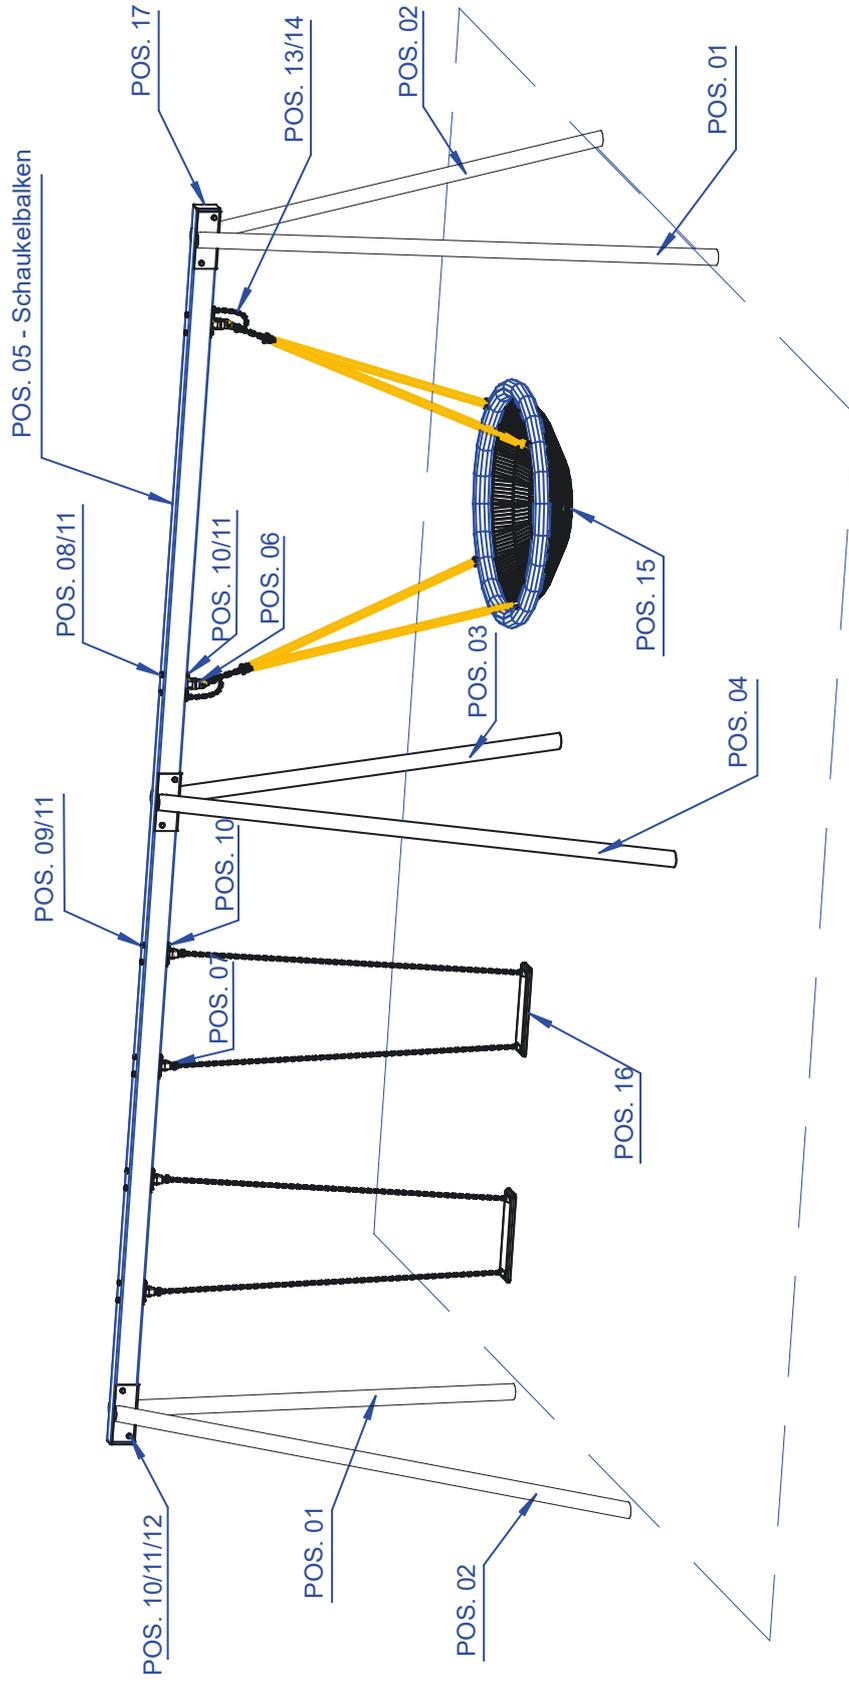

Artikel: Nestschaukel mit 2-Sitzer-Schaukel aus Stahl
 Gedruckt am 02.08.2023
 Artikelnr. : 22 0000 1260
 A4 Maßstab -
 Fassung: 2.8.23
 Blatt : 4 Index: 1
 Konstr. : T.Markert
 Technische Änderungen vorbehalten
 gez. : M.Brenneis
 09342/9649-0  verkauf@spessart-holz.de

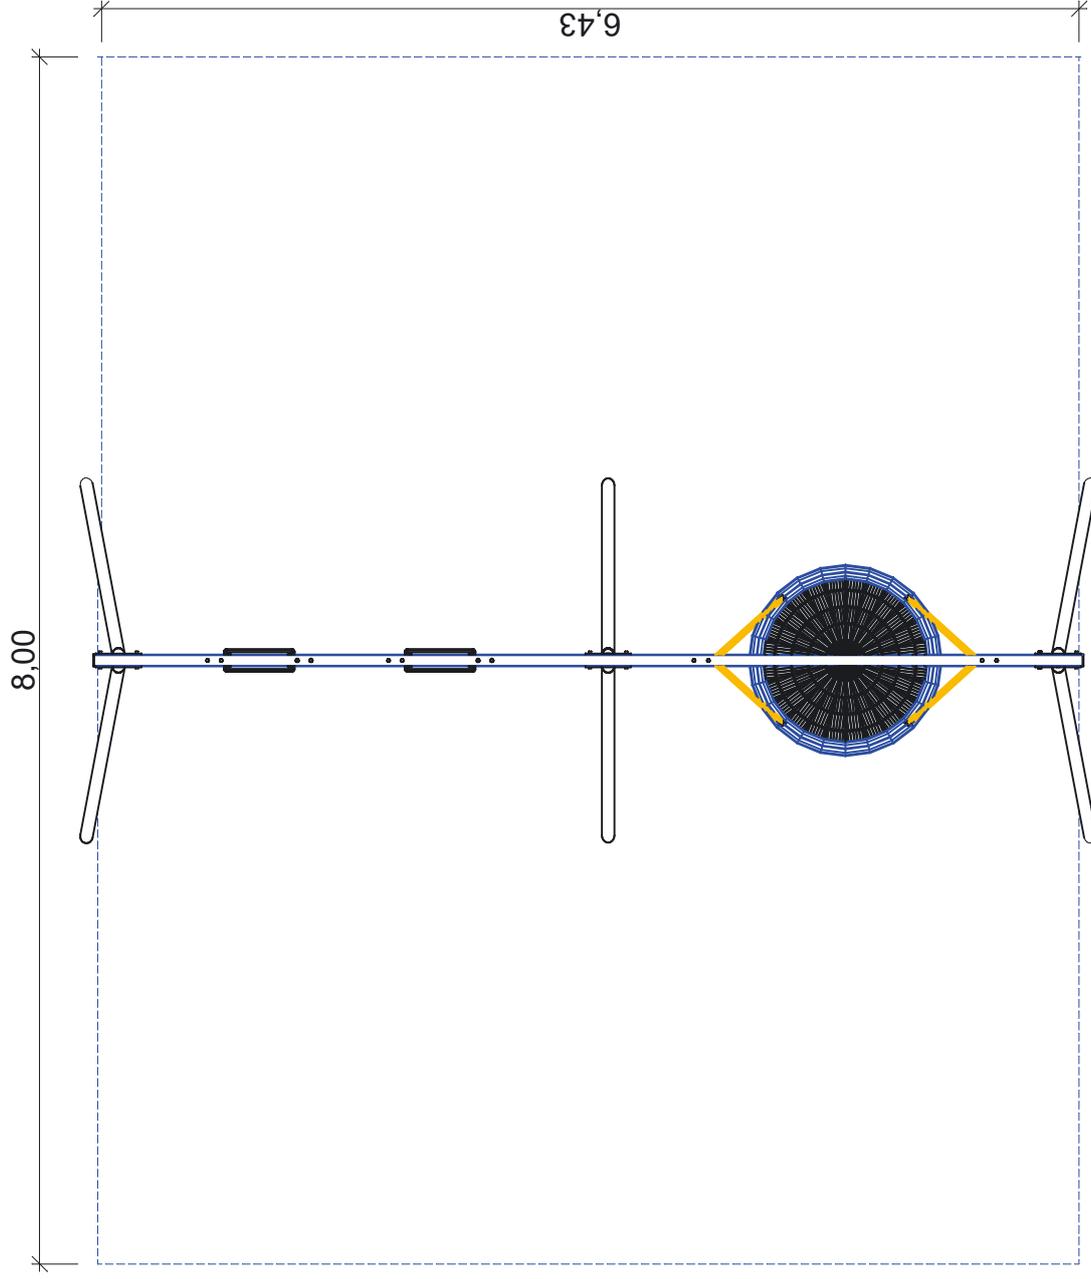


Max. Fallhöhe 1,50m



Artikel: Nestschaukel mit 2-Sitzer-Schaukel aus Stahl
Artikelnr. : 22 0000 1260
Fassung: 2.8.23
Konstr. : T.Markert
Technische Änderungen vorbehalten
gez. : M.Brenneis
09342/9649-0  verkauf@spessart-holz.de

Gedruckt am 02.08.2023
A4 Maßstab 1:50
Blatt : 2 Index: 1

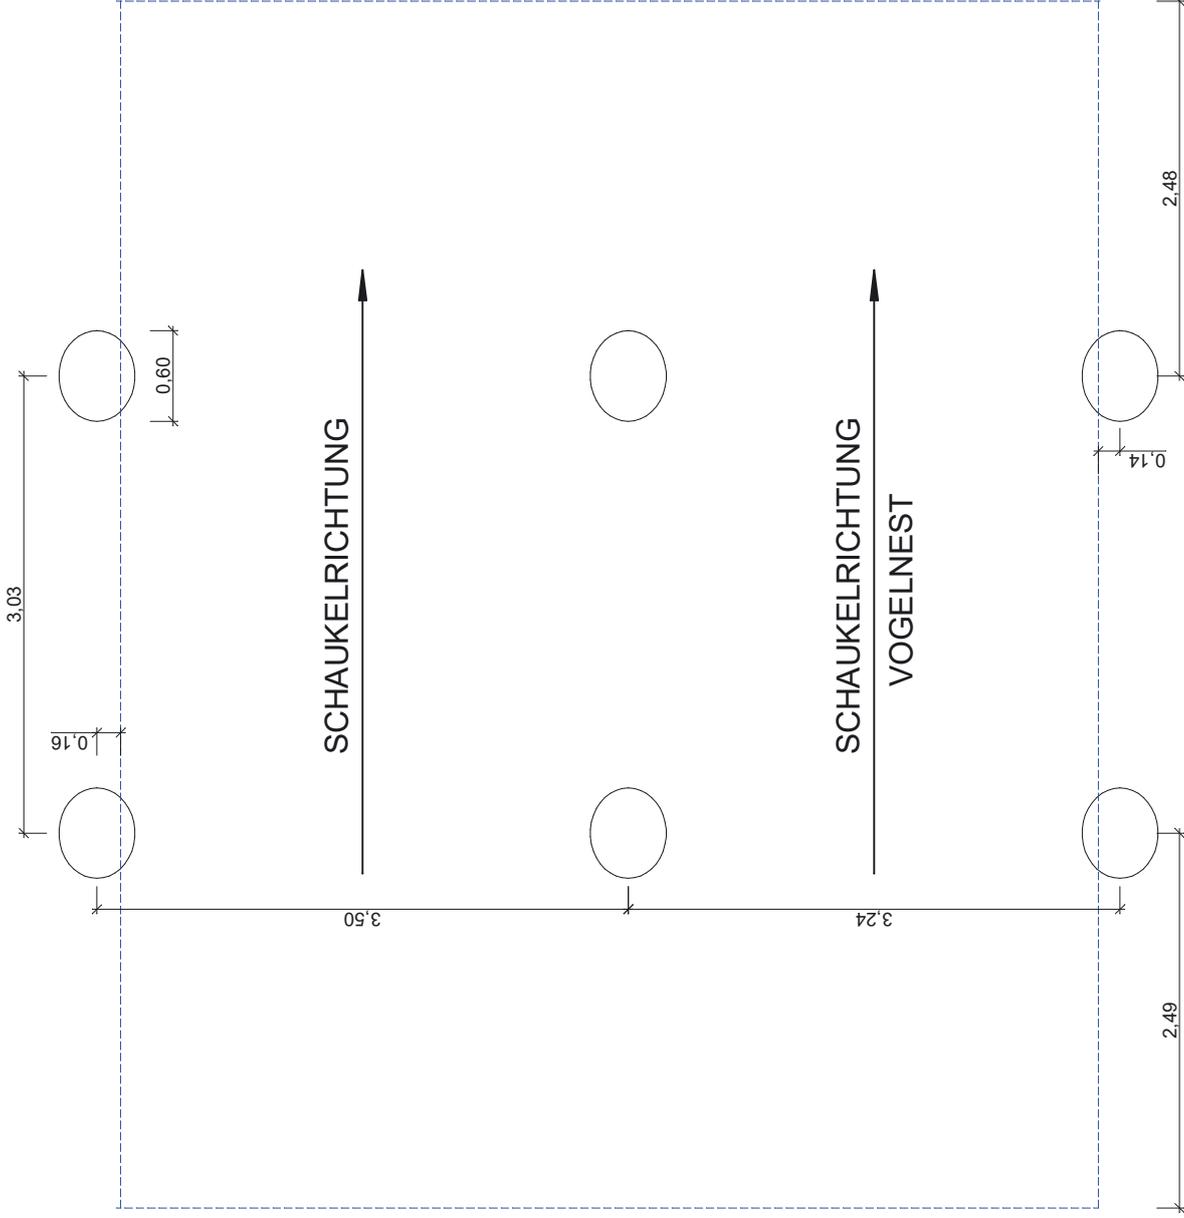

SCHNITT - FU

