

# Montageanleitung

Art.Nr.: 22 4000 0001  
Hängematte mit  
Metallpfosten


Version: 14.02.2024



Diese Montageanleitung  
richtet sich an Fachpersonal  
aus dem Bereich  
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
Spessartstraße 8  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
verkauf@spessart-holz.de  
www.spessart-holz.de

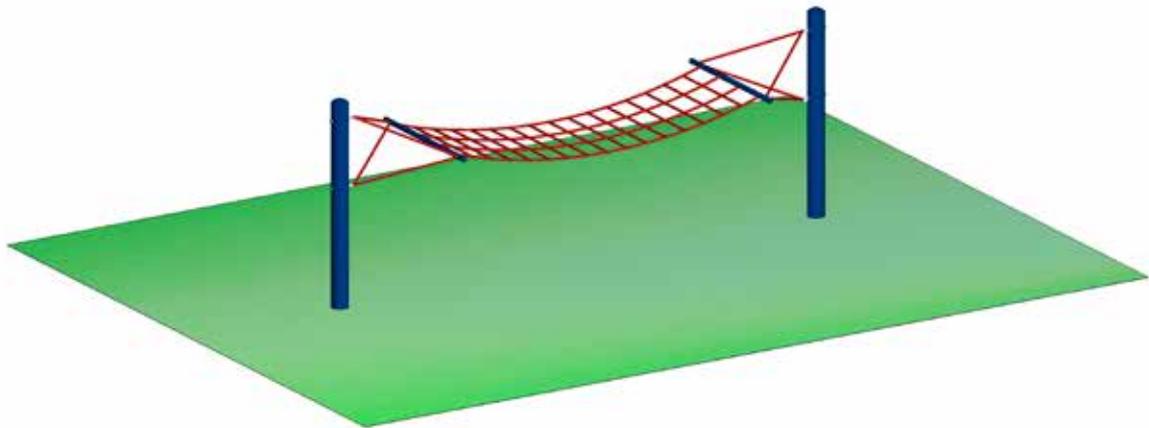

**Technische Daten:**

Gerätehöhe / Freie Fallhöhe:	1,20 / 0,75 m
Gerätemaß (LxBxH):	3,22 x 0,82 x 1,20 m
Mindestraum (LxBxH):	5,10 x 3,80 x 2,70 m
Größtes Teil / Maß:	Pfosten / L 2,20 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Pfosten/ ca. 30 kg
Lieferart:	Bausatz,
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	0,75 m
Fallschutz / Untergrund:	Stoßdämpfender Untergrund nach DIN EN 1176 Sand oder Kies empfohlen - Bitte beachten Sie, dass bei den Einmastgeräten, das Fundament prüfbar sein muss - keinen gegossenen Fallschutz verwenden
Geländeprofil:	ebenes Gelände
Fundamente:	2 x Fundament D 60 H 80cm
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Mann x 2,0 Std
Montagehilfsmittel:	Nivellierwerkzeug, Wasserwaage
Hinweis auf Werkzeuge:	Maulschlüssel SW 19
Alterklasse	3 - 14 Jahre, 1 - 3 Benutzer
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze

© **Spessart Holzgeräte**

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

**Lieferumfang:**

Pos. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
01	2 Stück	40 2240 0001	Metallpfosten für Hängematte
02	1 Stück	TYP H 02	Hängematte mit Umschlagsicherung und Befestigungsmaterial
03	1 Stück		Wartungsanleitung
04	1 Stück		Montageanleitung

**Inhalt:**

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 4
Grundriss mit Fallschutzbereich	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Montage-Hängematte	Seite 7

**Wichtige Informationen**

**Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.**

**Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.**

**Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.**

### Montagevorbereitung


1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In die Fundamente 10 cm Schotter einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.


### Aufbau

1. Pfosten in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe Anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen. (siehe Fundamentplan).
2. Pfosten ausrichten (Bohrungen beachten), senkrechten Einbau überprüfen, falls nötig Pfosten unterbauen. Pfosten mit Hilfslatten stützen. Den Abstand von **3100 mm von Pfostenmitte zu Pfostenmitte beachten.**
4. Mit Beton (mind.C20/25) laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen.
5. Nach Abbinden des Betons (ca. 7 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
6. Anbaugerät an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Scheiben und Muttern montieren. (siehe Skizze Seite 7)
7. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe, siehe Markierung an den Pfosten prüfen.
8. Alle Schraubverbindungen nochmals überprüfen und erforderlichenfalls nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

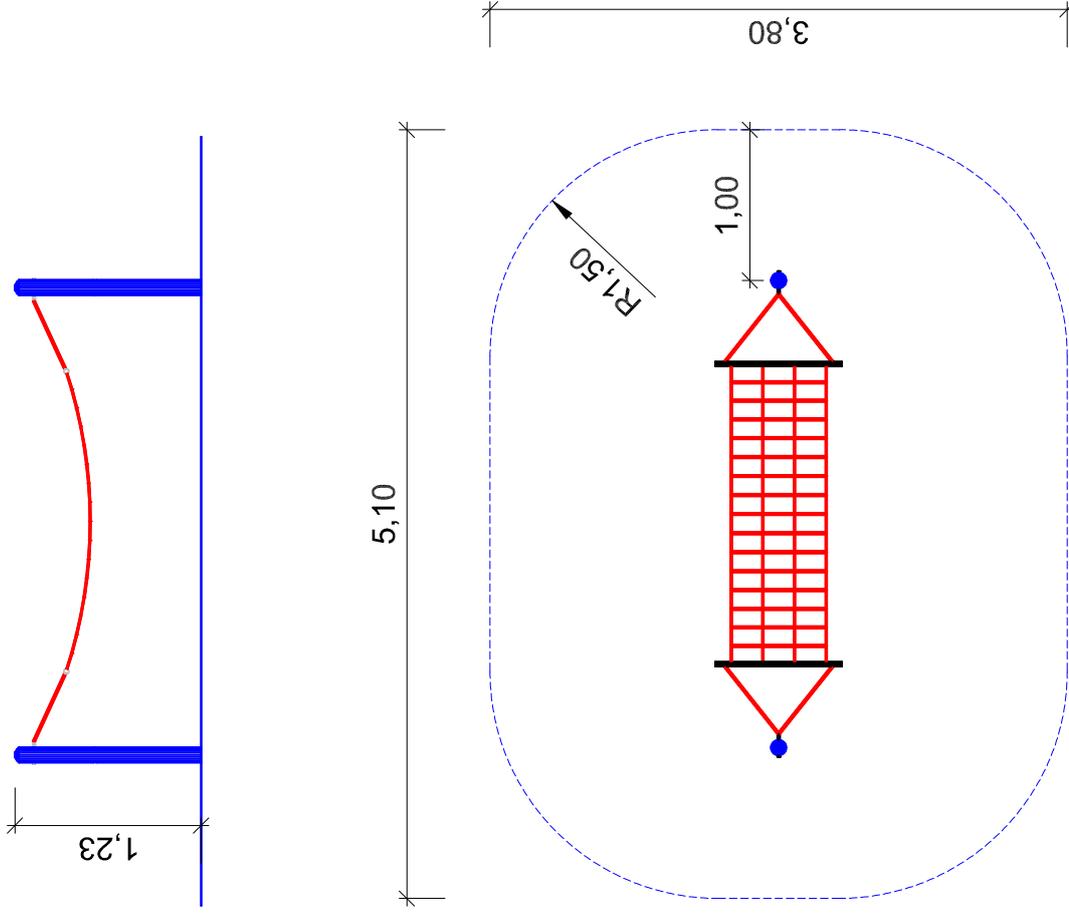

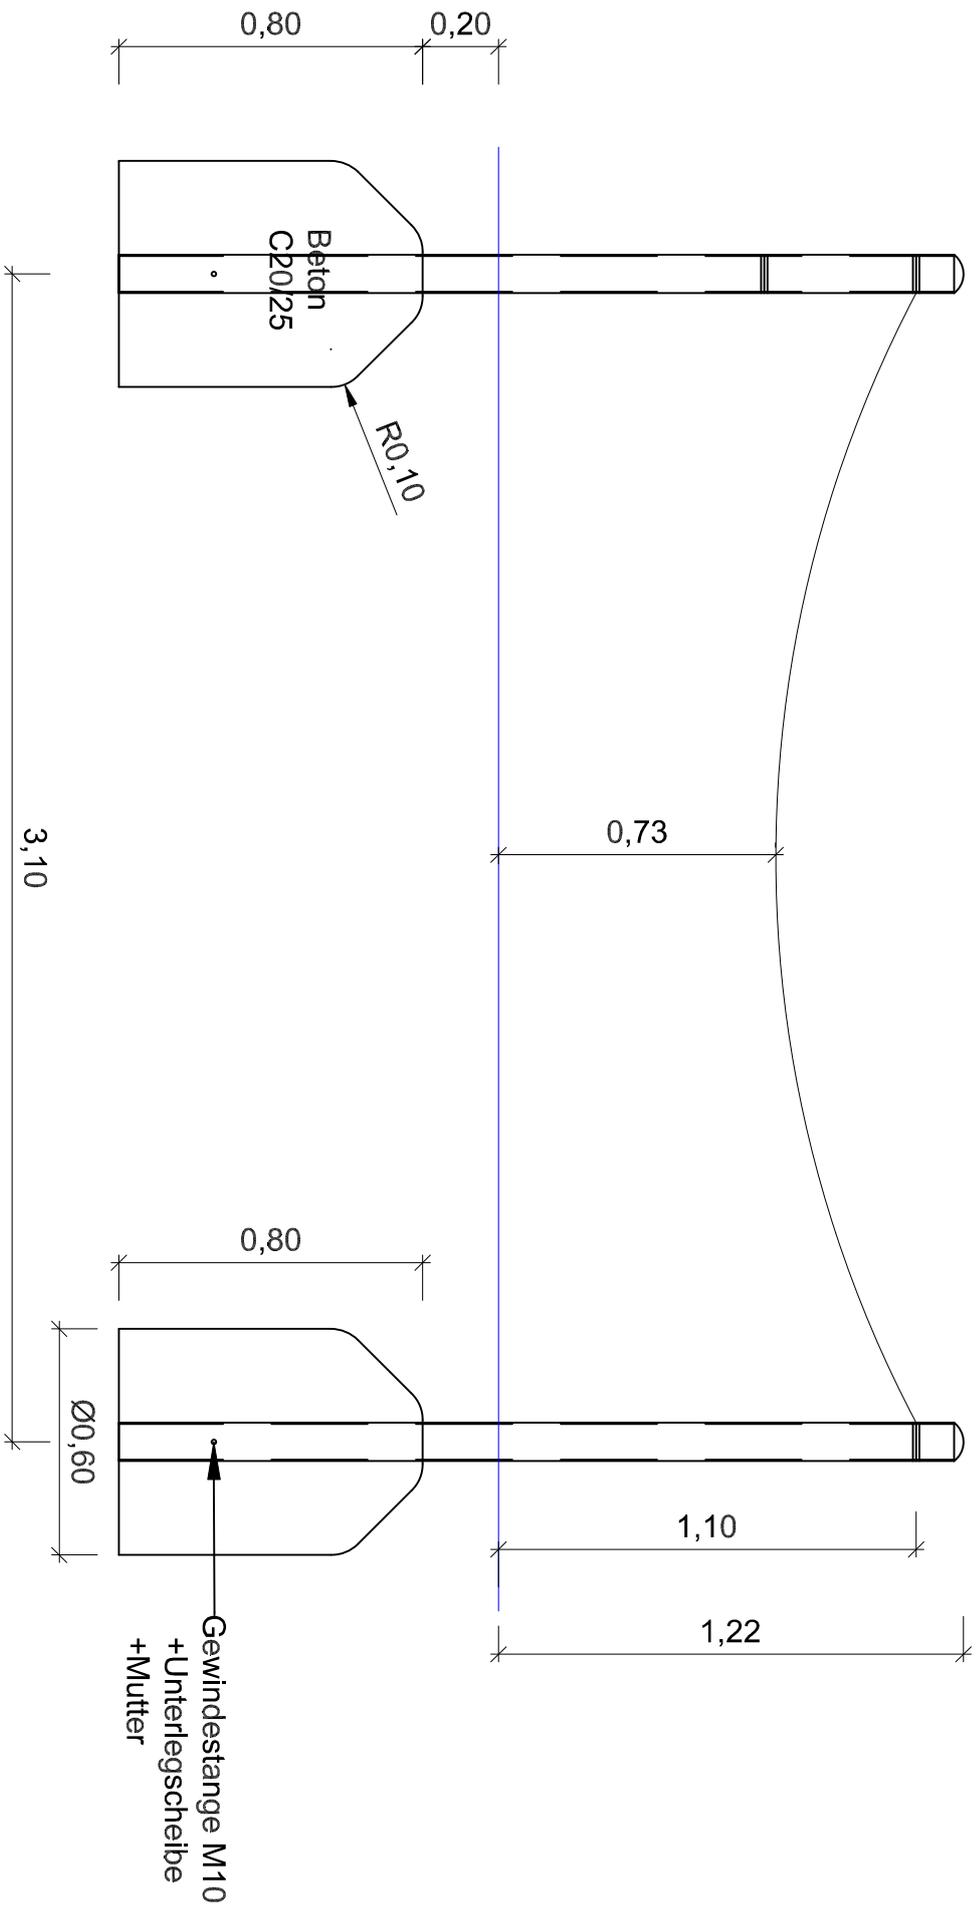

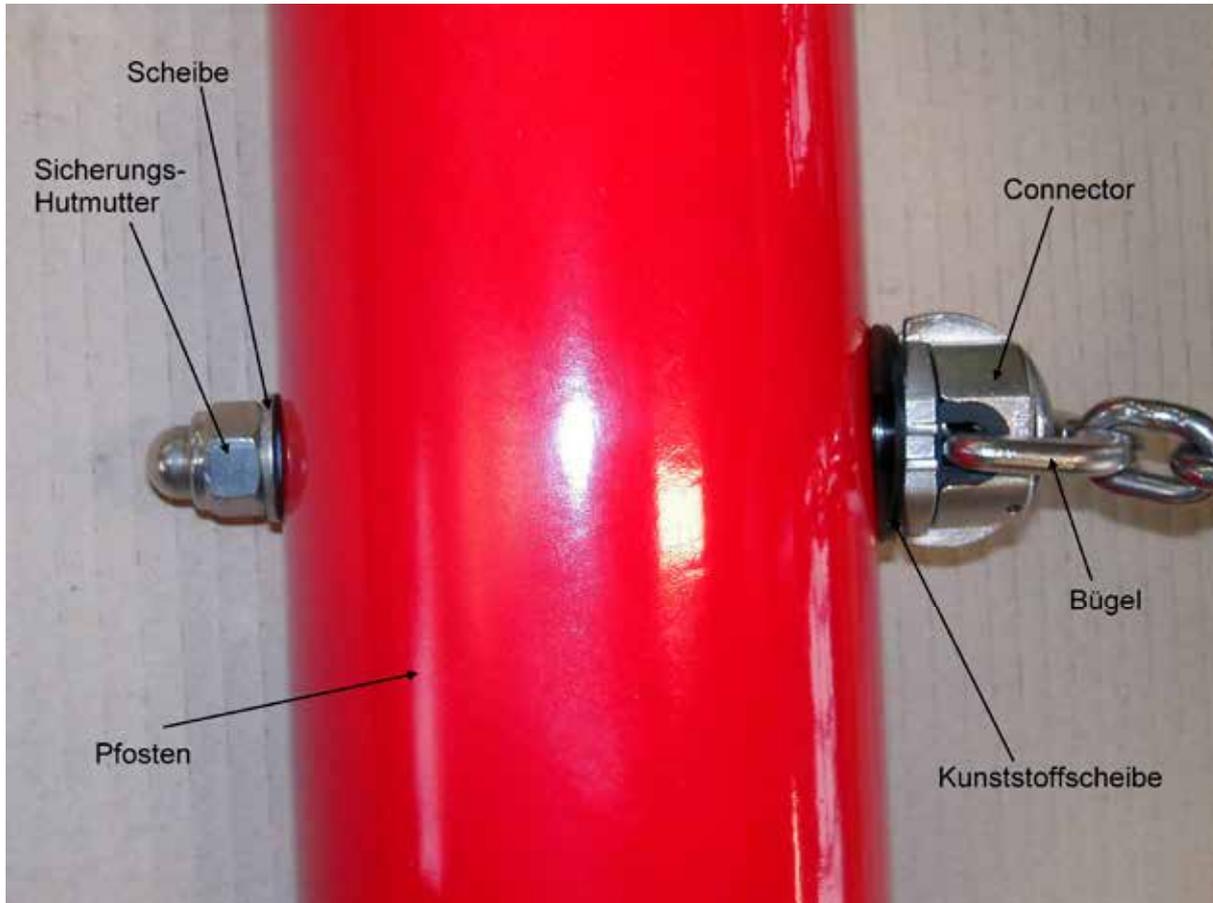


Abbildung 4

