


# Montageanleitung

S.H.

Hüpflatte „Triangolo“

Art.Nr.: 23 4000 0001

Version: 18.09.2024

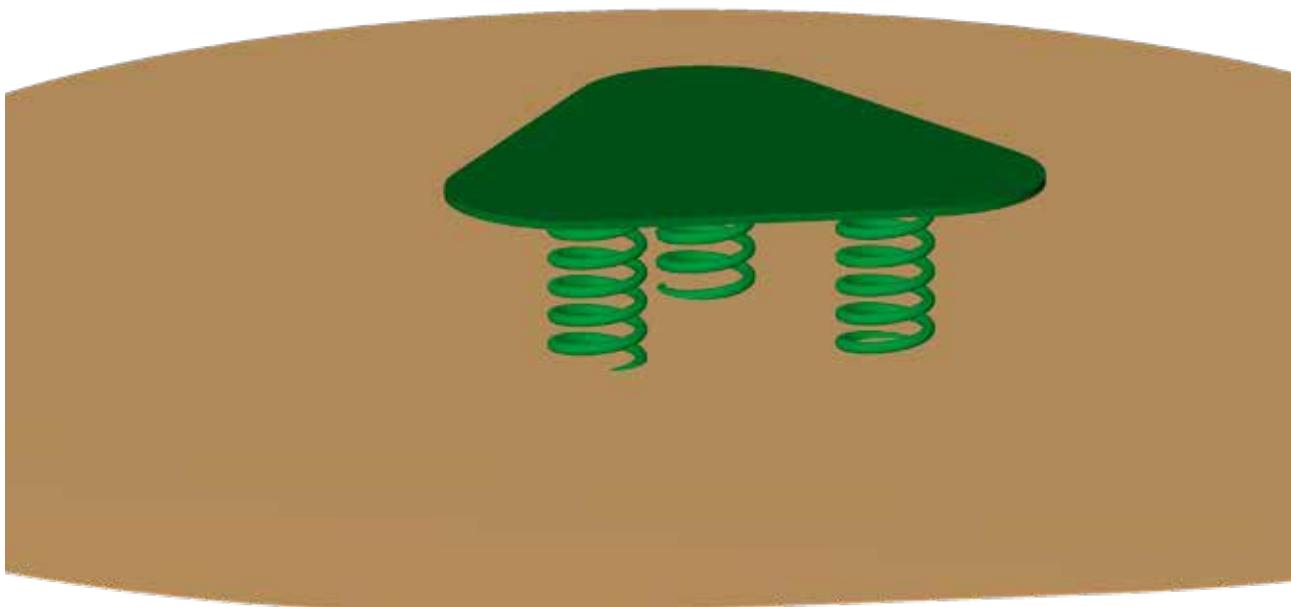

Diese Montageanleitung  
richtet sich an Fachpersonal  
aus dem Bereich  
Spielplatzbau

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
Spessartstraße 8  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
[verkauf@spessart-holz.de](mailto:verkauf@spessart-holz.de)  
[www.spessart-holz.de](http://www.spessart-holz.de)

**Technische Daten:**

Gerätehöhe / Podesthöhe:	0,31 m / 0,31 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,01 x 0,93 x 0,31 m
Mindestraum (LxBxH):	4,01 x 3,93 x 2,31 m
Größtes Teil (L):	Hüpfbrett komplett L 1,01 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Hüpfbrett ca. 58 kg
Lieferart:	montiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	31 cm
Fallschutz / Untergrund:	Oberboden, Rasen - stoßdämpfender Untergrund empfohlen
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	3 x Federwippenfundamente - siehe Fundamentplan
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 2,0 Std
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz
Altersklasse	1 - 99 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kindertagesstätten

**© Spessart Holzgeräte**

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

**Inhalt:**

Wichtige Informationen	Seite 3
Lieferliste	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 4
Positionszeichnung	Seite 5
Grundriss, Seitenansicht	Seite 6
Fundamentplan	Seite 7

**Wichtige Informationen**

**Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.**

**Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.**

**Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.**

**Lieferumfang: - Alle Teile sind bereit montiert**

Lfd. Nr.	An- zahl	Einheit	Artikelnummer	Bezeichnung
1	3	Stück	41 2300 0021	Schwingfeder Materialstärke 17,5 mm, grün RAL 6024
2	6	Stück	41 2300 0021-1	Befestigungsteller, für Wipperäte mit Distanzstück, grün RAL 6024
3	3	Stück	40 2340 0002	Metallfuß, verz. L=500 (für Schwingfeder 41 2300 0021)
4	9	Stück	71 1010 0040	Schloß-Schraube DIN 603 verz. 10 x 40 mm
5	9	Stück	71 1010 0030	Schloß-Schraube DIN 603 verz. 10 x 30 mm
6	18	Stück	80 6010 0000	Stoppmutter DIN 985 verz. niedrige Form M10
7	18	Stück	86 0010 0000	Unterlegscheibe DIN 125 verz. 10,5 für M10
8	1	qm	69 0015 0001	Podio-Platte mit Hexa-Oberfläche d=15mm, Platte 15 x 1100 x 972
9	1	Stück	80 6003 0000	Stoppmutter DIN 985 verz. niedrige Form M3
10	1	Stück	72 2103 0020	Linsenschraube Kreuzschlitz DIN 7985 verz. 3 x 20 mm
11		1 Stück		Wartungsanleitung
12		1 Stück		Montageanleitung

## Montagevorbereitung



1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbbereich nach mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Abstand kontrollieren.
4. Fundament ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 10 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.

## Aufbau

1. Hüpfplatte in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Seitenansicht bzw. des Fundamentplanes prüfen.
2. Vor dem Betonieren nach Wasserwaage auszurichten.
3. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen,
4. Nach Aushärten des Betons (ca. 4 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
5. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.


Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

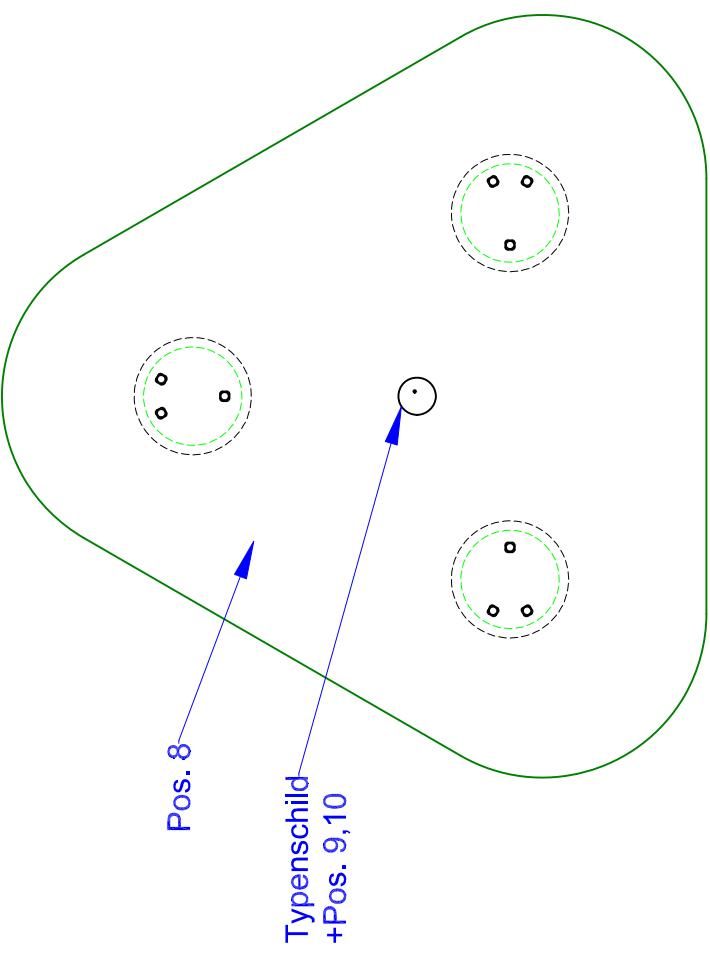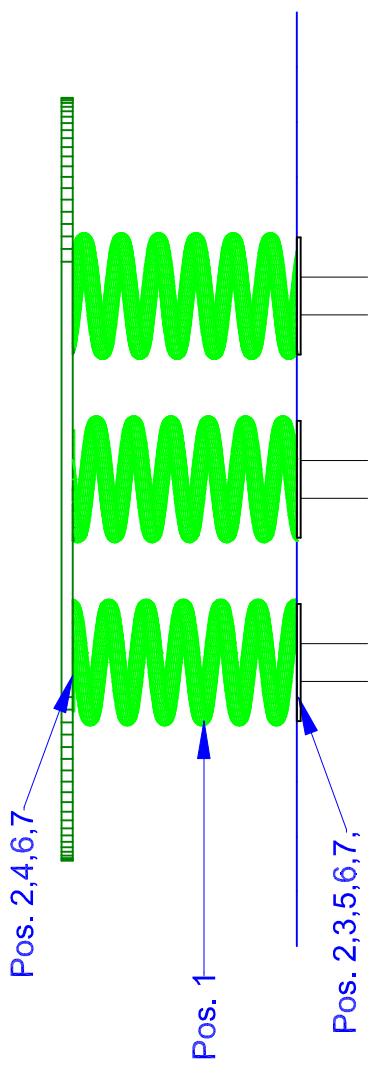


**S.H.  
Spessart  
Holzgeräte**  
www.spessart-holz.de

Artikel: Hüpfplatte "Triangolo"  
Artikelnr.: 23 4000 0001  
Fassung: 04.09.2024  
Konstr.: M. Knoll  
Technische Änderungen vorbehalten  
gez.: M. Knoll  
verkauf@spessart-holz.de


Gedruckt am 04.09.2024  
A4 Maßstab 1:10  
Blatt :4 Index:1  
gez.: M. Knoll  
verkauf@spessart-holz.de

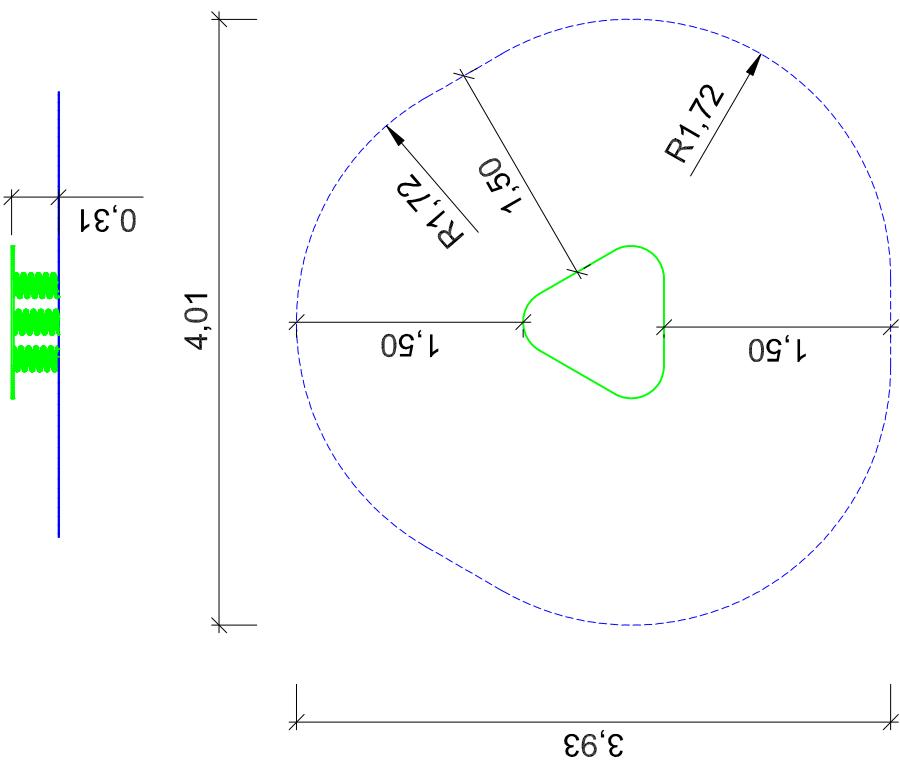

## Fundament-Plan

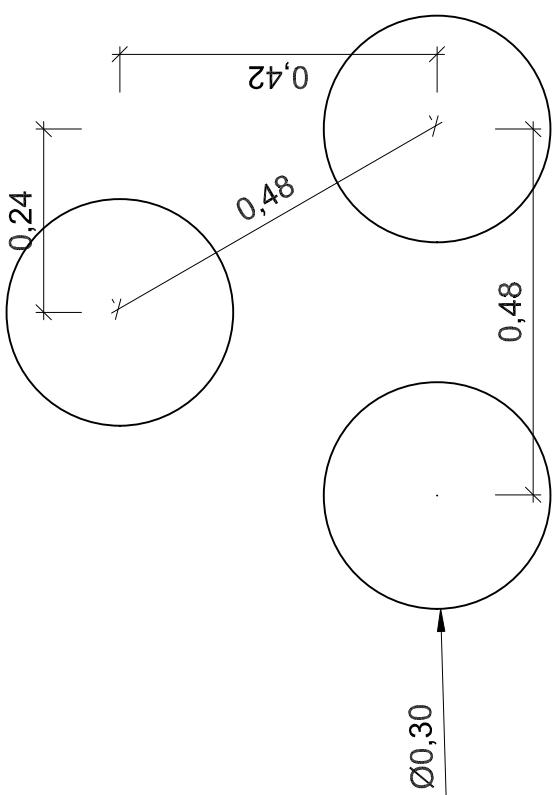

## FUN-Detail

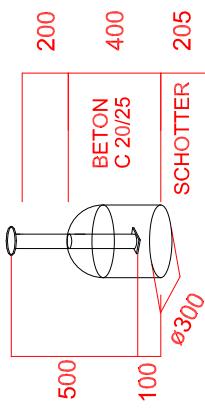

Stoßdämpfender Boden nach DIN 1176  
(Tabelle siehe Wartungsanleitung)

**S.H.** Artikel: Hüpfpflatte "Triangolo"  
**G** Artikelnr. : 23 4000 0001  
**M** Fassung: 26.08.2024  
**n** Konstr.: M. Knoll  
**b** Technische Änderungen vorbehalten  
**H** gez. :M. Knoll  
www.spessart-holz.de

**T** Blatt : 3 Index: 1  
09342/9649-0 verkauf@spessart-holz.de

Gedruckt am 04.09.2024  
A4 Maßstab 1:10  
Blatt : 3 Index: 1  
gez. :M. Knoll  
www.spessart-holz.de

