
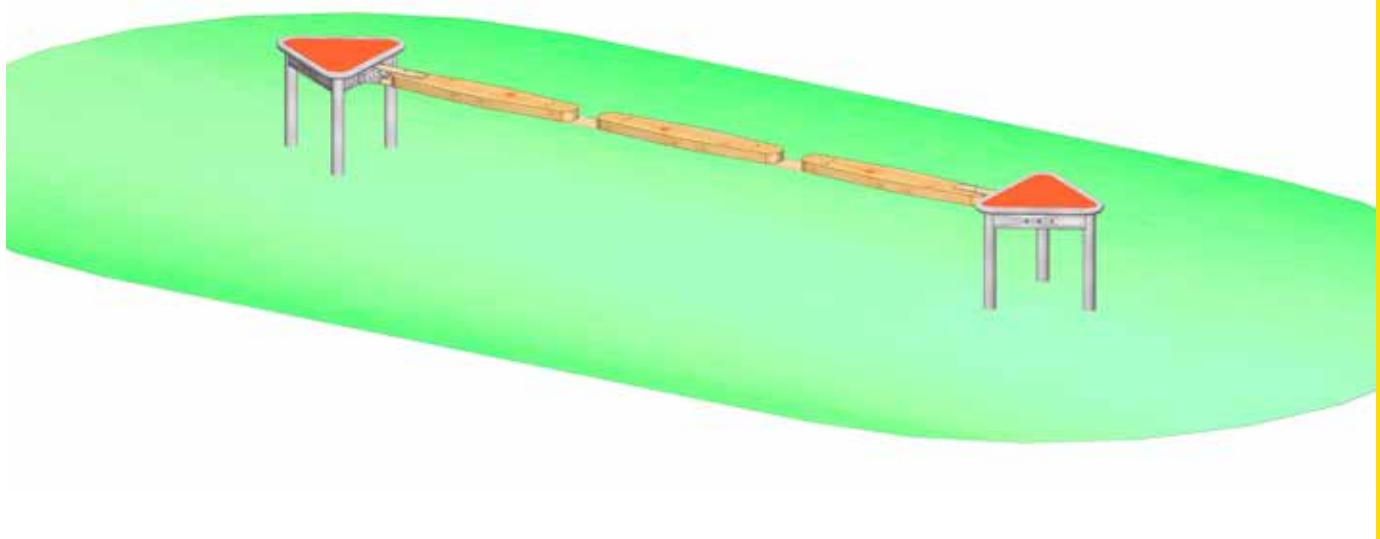


Montageanleitung

Art.Nr.: 24 1210 0006
Bewegungsbauusteine-Set
„Balancierhölzer“

Version: 12.09.2024

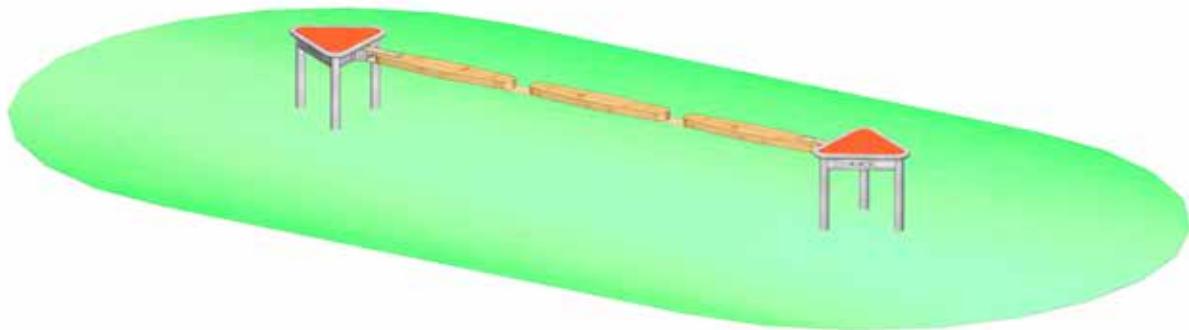

**Technische Daten:**

Gerätehöhe:	0,43 m
Gerätemaß (LxBxH):	3,75 x 0,50 x 0,43 m
Mindestraum (LxBxH):	6,60 x 3,40 x 2,43 m
Größtes Teil / Maß:	Dreieckpodest L 1,13 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Dreieckpodest ca. 35 kg
Lieferart:	Baussatz zerlegt
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	< 60 cm
Fallschutz / Untergrund:	Stoßdämpfender Untergrund nach DIN EN 1176: Rasen, Oberboden
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	2 Stück / L 70 x B 70 x H 70 cm / Beton: C25/30
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen 1. Anfahrt 1,5 Std, 2. Anfahrt 0,5 Std
Montagehilfsmittel:	Abstandslatte
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Nuss 19 / Wasserwaage/Winkel
Alterklasse	6 - 14 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Schulen

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 4
Montagebeschreibung	Seite 5
Fundamentplan und Grundriss	Seite 6
Perspektivzeichnung	Seite 7

Lieferumfang:

Lfd Nr.	Anzahl	Artikelnummer	
01	2 Stück	40 2412 0000	Bewegungsbaustein „Dreieckpodest“
02	1 Stück	40 2412 0100	Bewegungsbaustein „Schwebeband“
03	1 Stück	43 0000 0100	Gleitmetall-Paste
05	1 Stück		Wartungsanleitung
06	1 Stück		Montageanleitung
Info			Satz: Befestigungsmaterial ist am Anbauteil befestigt

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Bitte beachten Sie der Abstand zwischen den Podesten sowie der Winkel zueinander müssen genau eingehalten werden, hier empfieilt es sich vor Beginn passende Hilfslatte Länge 2940 mm (siehe Abbildung) anzufertigen.

Montagevorbereitung


1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
6. Dreieckpodeste und Abstandslatten bereit stellen.



Aufbau

1. Dreieckpodeste in die Fundamentgruben einstellen und auf Einbauhöhe ausrichten. Als Hilfe hierbei können Pflastersteine dienen (siehe Abb. links). Unterkante grüne Markierung an den Podesten ist die Oberkante Spielebene.
2. Podeste ausrichten senkrechten Einbau überprüfen, Winkel zu anderen Podesten prüfen. Den Abstand von **2940 mm zwischen den Unterzügen** genau einhalten, ggf. Hilfslatten verwenden.
3. Mit Beton (C20/25) laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen. Oberkante des Betons runden.
4. Nach Abbinden des Betons (mindestens 7 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebeneangleichen.
5. Nach mindestens 7 Tagen Schwebeband an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Schrauben, Scheiben und Muttern montieren. Soweit spannen, dass bei 120 kg Belastung in der Mitte das Band die Spielebene berührt..
6. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe, siehe Markierung an den Pfosten prüfen.
7. Alle Schraubverbindungen nochmals überprüfen und erforderlichenfalls nachziehen.




Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

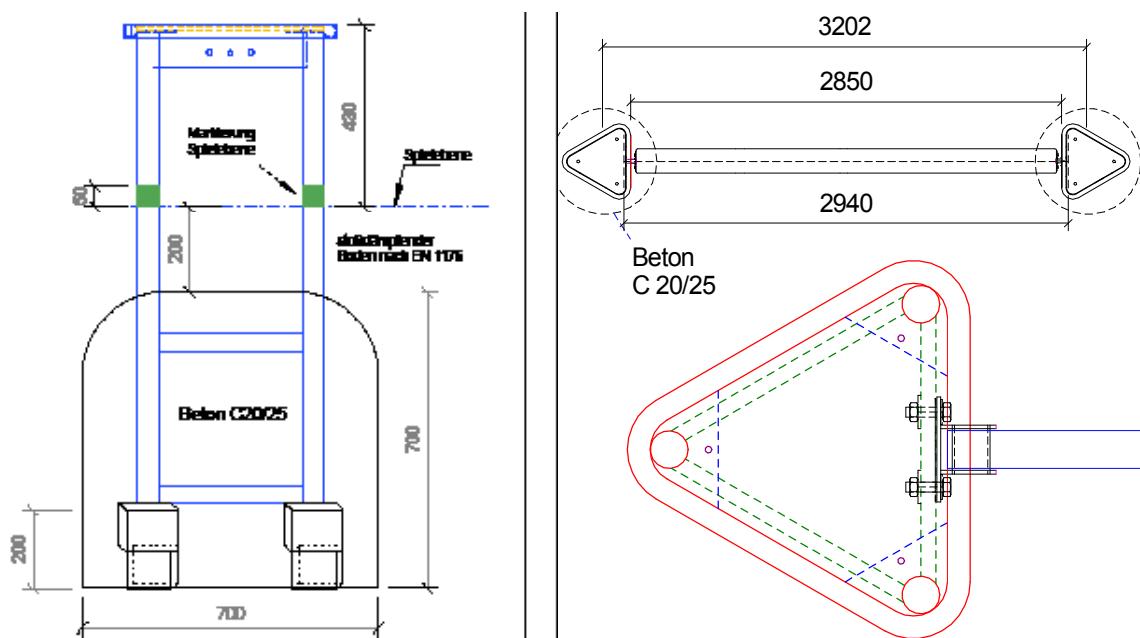

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

GRU-FUN Bewegungsbausteine-Set - Schwebeband

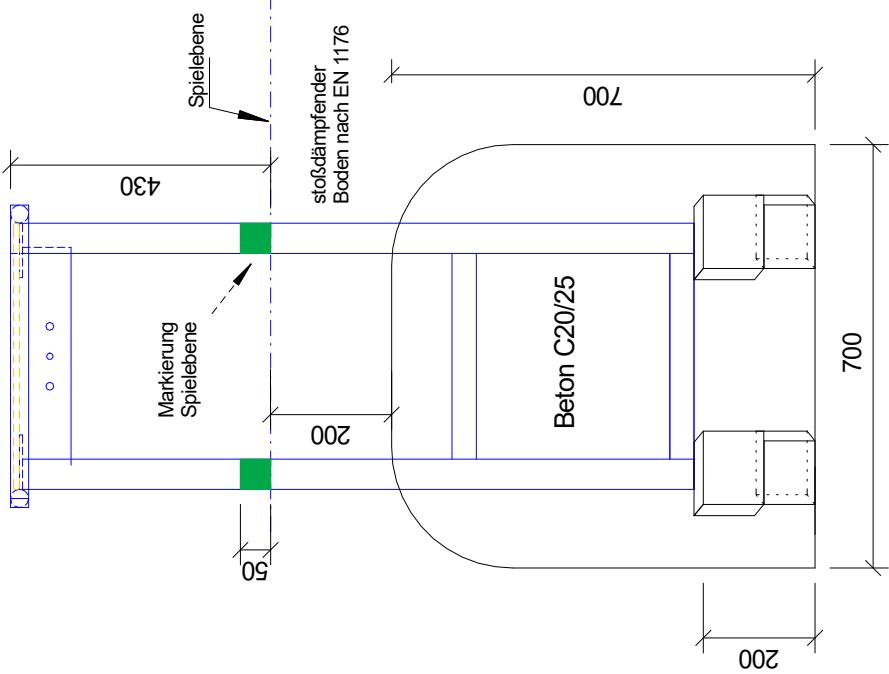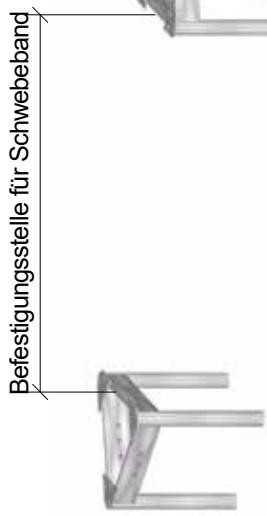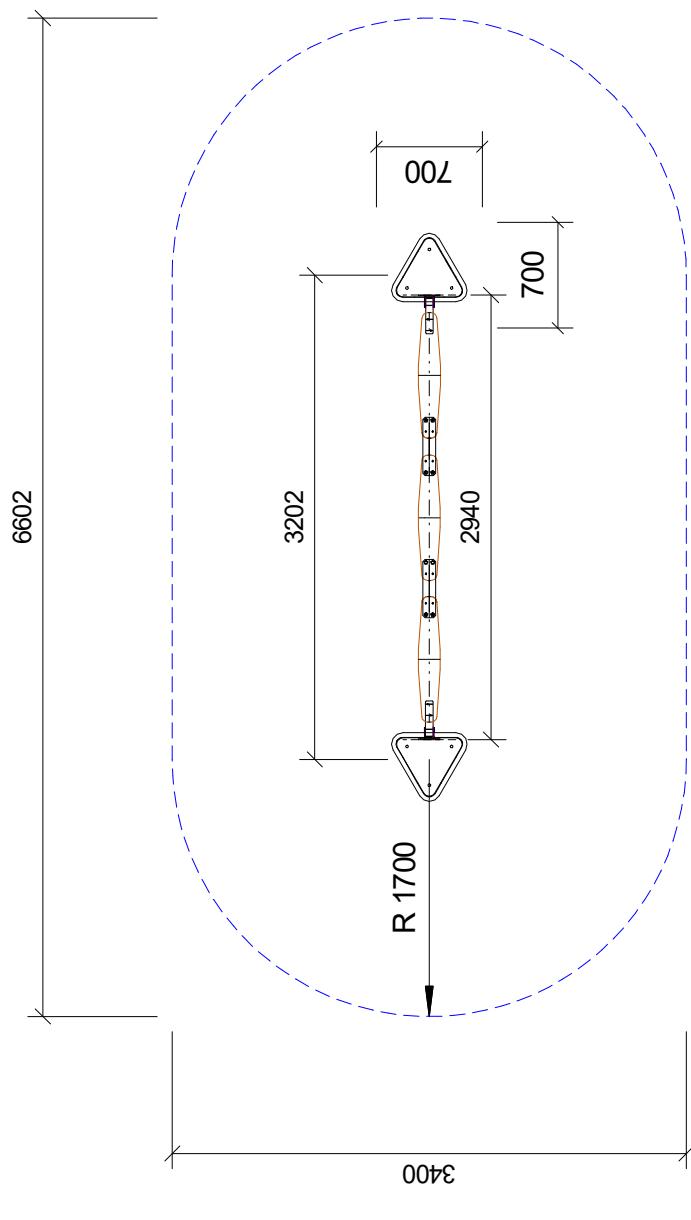

SPK.Bewegungsparkours-Schwebeband

G Art.Nr. 24-1210 0001

m Fassung : 18.07.2016

b Konstr. : I. Svoboda

H Technische Änderungen vorbehalten

09342/9649-0 09342/9649-10

Gedruckt am 16.05.2023
M : 1 = 50 Blatt 1
gez. : M.Knoll



