


# Montageanleitung



Art.Nr.: 24 5001 0006  
Edelstahl-Seilparcours  
„Hängematte“  
Version: 26.09.2018



© S.H. Spessart Holzgeräte  
Technische Änderungen  
und Druckfehler vorbehalten  
Stand: 04/2014

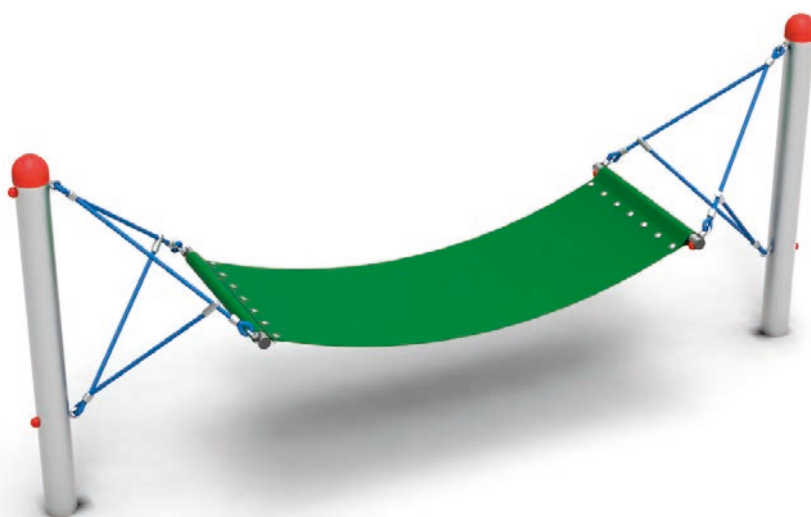

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH  
Spessartstraße 8  
97892 Kreuzwertheim  
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,  
Fax: (0 93 42) 96 49-10  
verkauf@spessart-holz.de  
www.spessart-holz.de

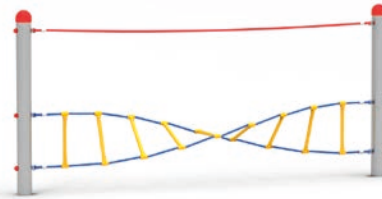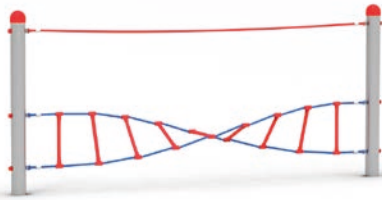

**Technische Daten:**

Gerätehöhe:	1,36 m
Gerätemaß (LxBxH):	3,16 x 0,74 x 1,36 m
Mindestraum (LxBxH):	6,00 x 3,65 x 2,00 m
Größtes Teil / Maß:	Pfosten L 2 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Pfosten 16,72 kg
Lieferart:	Baussatz zerlegt
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	< 1 Meter
Fallschutz / Untergrund:	Stoßdämpfender Untergrund nach DIN EN 1176: Rasen, Oberboden
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	2 Stück / L 60 x B 60 x H 70 cm / Beton: C25/30
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Mann 2 Anfahrten je 1,00 Std
Montagehilfsmittel:	Abstandslatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Nuss 17 / Wasserwaage
Alterklasse	3 - 8 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kindergärten, Schulen

**Inhalt:**

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 5
Grundriss	Seite 6
Fundamentplan	Seite 7
Seitenansicht	Seite 8

**Lieferumfang:**

Lfd Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
01	2 Stück	40 2450 0007	Edelstahlpfosten Rundrohr D 114,3 x 3 mm - V2A Nr. 7
02	1 Stück	45 5120 0005	Hängematte inkl. Befestigungsmaterial
04	2 Stück	40 2400 0100	Abdeckkappe (Bereits montiert)
05	1 Stück		Wartungsanleitung
06	1 Stück		Montageanleitung
Info			Satz: Muttern, Scheiben und Schutzkappen ist jeweils am Anbauteil befestigt

### Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.


Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Bitte beachten Sie: Die Bohrungen an den Pfosten sind unterschiedlich groß. 12 mm Bohrung zum Auge der Augenschraube und 11 mm zum Gewinde der Augenschraube drehen.

Alle Angaben auf den Plänen sind in mm.

### Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
6. Stahlpfosten am Standort bereitstellen: So bereitlegen, dass die Anbaupositionen nach dem Grundriss des Spielgerätes eingehalten werden.

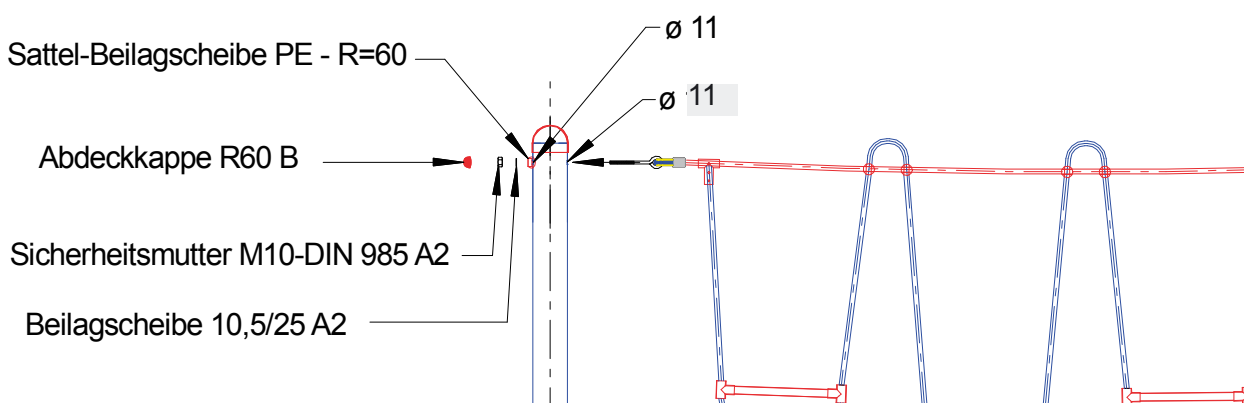


**Aufbau**

1. Pfosten in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe Anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen. (siehe Fundamentplan).
2. Pfosten ausrichten (Bohrungen beachten), senkrechten Einbau überprüfen, falls nötig Pfosten unterbauen. Pfosten mit Hilfslatten stützen. Den Abstand von **2885 mm zwischen den Pfosten** genau einhalten, ggf. Hilfslatte anfertigen.
4. Mit Beton (C25/35) laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen.
5. Nach Abbinden des Betons (ca. 7 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
6. Anbaugerät an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Scheiben und Muttern nach Grundriss montieren. (siehe Skizze links)
7. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe, siehe Markierung an den Pfosten prüfen.
8. Alle Schraubverbindungen nochmals überprüfen und erforderlichenfalls nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

**© Spessart Holzgeräte**

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

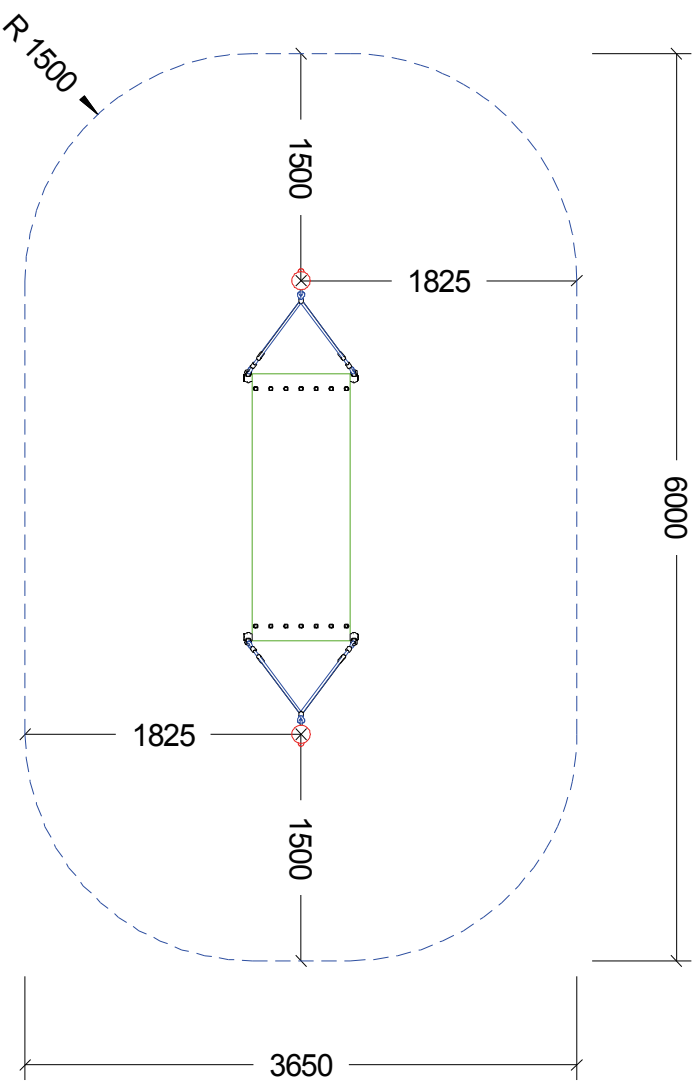


**G** Hängematte  
**m** Art.Nr. 24 5001 0006  
**b** Fassung : 20.06.18  
**H** Konstr. : I. Svoboda


Technische Änderungen vorbehalten  
☎ 09 342 9649-0 📠 09 342 9649-10

Gedruckt am 20.06.2018  
M : 1 = 50 Blatt 2  
gez. : M.Knoll

# Fundament Plan

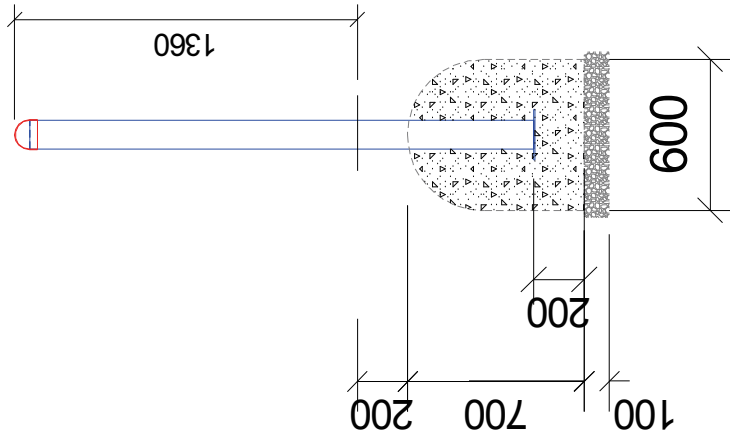


Spielebenenmarkierung

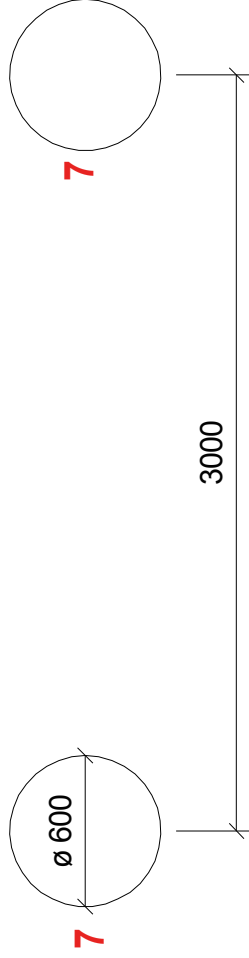

Hängematte  
Art. Nr. 24 5001 0006  
Fassung : 20.06.18  
Konstr. : I. Svoboda  
Technische Änderungen vorbehalten  
☎ 09342/9649-0 📠 09342/9649-10

Gedruckt am 20.06.2018  
Blatt  
M : 1 = 30  
gez. : M.Knoll

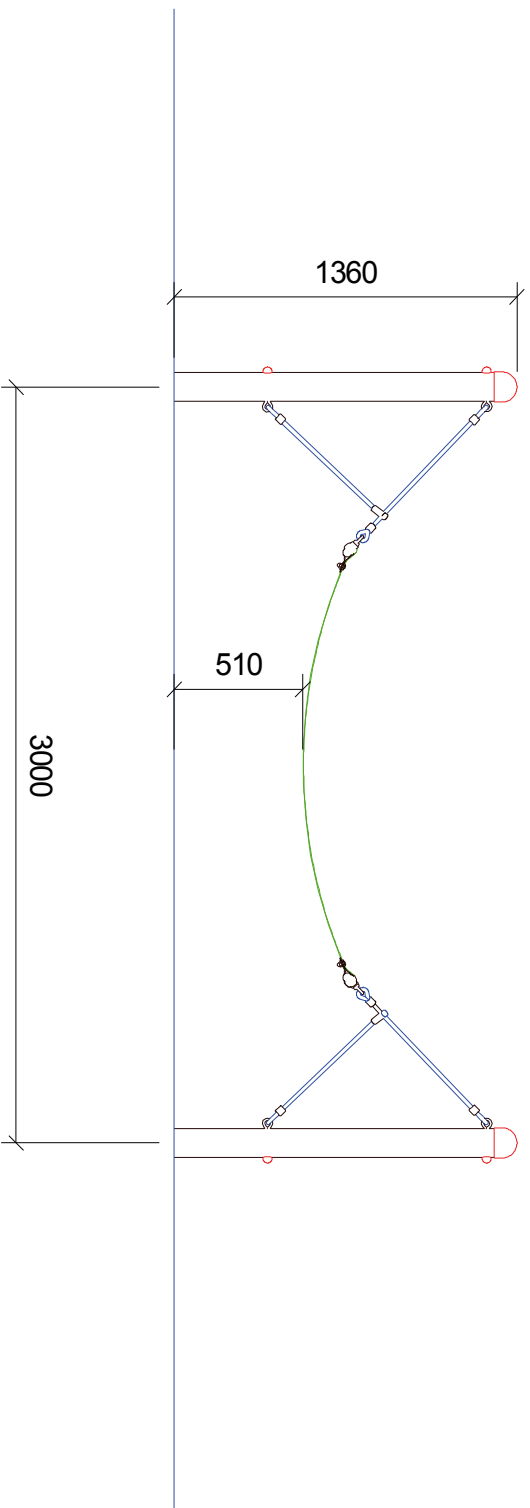

Hängematte  
 Art.Nr. 24 5001 0006  
 Fassung : 20.06.18  
 Konstr. : I. Svoboda  
 Technische Änderungen vorbehalten  
 G m b H  
 ☎ 09342/9649-0 📠 09342/9649-10

Gedruckt am 20.06.2018  
 M : 1 = 30 Blatt 1  
 gez. : M.Knoll