


Montageanleitung


Art.Nr.: 24 5102 0025
Seilparcours -
Kombination 25
mit Edelstahlpfosten
Version: 18.09.2024



© S.H. Spessart Holzgeräte
Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten
Stand: 09/2024

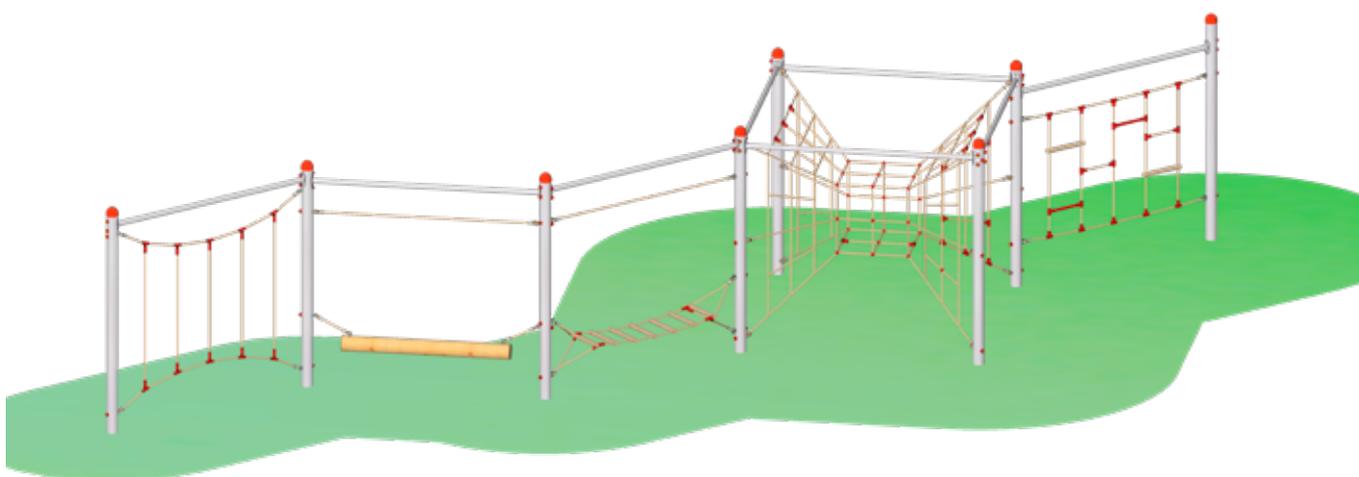

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

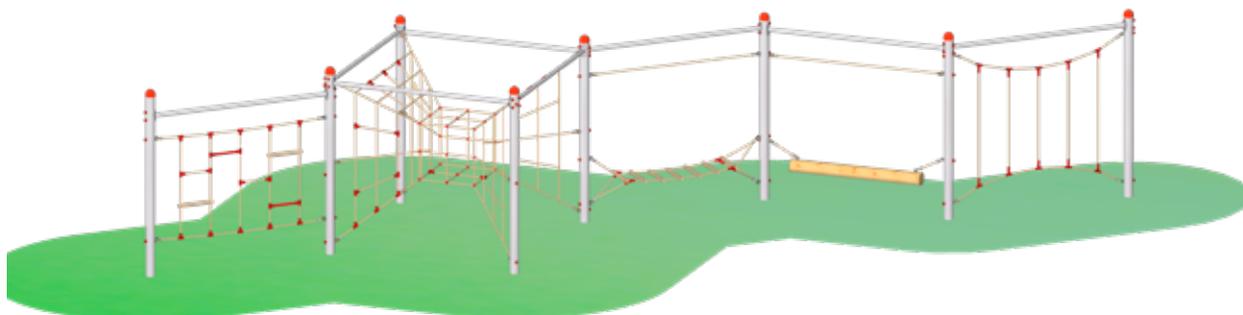**Technische Daten:**

Gerätehöhe:	2,38 m
Gerätemaß (LxBxH):	12,36 x 3,44 x 2,38 m
Mindestraum (LxBxH):	15,86 x 7,44 x 4,38 m
Größtes Teil / Maß:	Pfosten L 3,13 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Pfosten ca. 40 kg
Lieferart:	Baussatz zerlegt
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	2,23 m
Fallschutz:	erforderlich, siehe Tabelle Wartungsanleitung
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	8 x D 70 x H 70cm (siehe Fundamentplan Seite 6)
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen, 4,5 Std + 2. Anfahrt zum Einhängen der Kletterelemente 2,5 Stunden
Montagehilfsmittel:	Stützlatten, Abstandslatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz /Innensechskantschlüssel 5,0 mm / Wasserwaage
Alterklasse	5 - 14 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Schulen

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 4
Montageinformationen	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Grundrisszeichnung	Seite 7
Pfostenlage, Anbaugeräte	Seite 8
Seitenansicht	Seite 9
Perspektiv-Zeichnung	Seite 10

Lieferumfang:

Lfd Nr.	Anzahl	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1	Stück	45 6002 0016	Leiterwand kurz
2	1	Stück	45 6002 0010	Netzkubus (für Seilparcours)
3	1	Stück	45 6002 0006	Leitersteg (für Seilparcours)
4	1	Stück	45 6002 0001	Wackelnder Balken (für Seilparcours)
5	1	Stück	45 6002 0003	Slalom-Harfe (für Seilparcours)
6	2	Stück	45 6002 0000	Halteseil (für Seilparcours)
7	8	Stück	40 6000 0005	Aussteifung mit Flansch, VA-Rohr 50 x 3 (2432)
8	8	Stück	24 5000 0001	Edelstahlpfosten 114,3 x 3 L=3000
9	1	Beutel		Beutel mit Verschraubungen
10	1	Stück		Montageanleitung
11	1	Stück		Wartungsanleitung

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Bitte beachten Sie: Die Pfosten sind unterschiedlich. Sie sind von 1 - 8 nummeriert unbedingt Reihenfolge und Einbauwinkel beachten.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
6. Stahlpfosten am Standort bereitstellen: Nummerierung der Pfosten beachten, so bereitlegen, dass die Anbaupositionen nach dem Grundriss des Spielgerätes eingehalten werden.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

© Spessart Holzgeräte


Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

Aufbau


1. Pfosten in richtiger Reihenfolge (Siehe Seite 8), in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen. (siehe Fundamentplan Seite 6). Pfosten abstützen und mit Aussteifung bzw. Reckstangen mittels mitgelieferter Schrauben (VA DIN 933 M10 x 25 mm) verbinden.
2. Pfosten ausrichten (Bohrungen beachten), senkrechten Einbau überprüfen, falls nötig Pfosten unterbauen. Pfosten mit Hilfsplatten stützen.
3. Mit Beton (C20/25) laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen.
5. Nach Abbinden des Betons (ca. 7 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
6. Netze bzw. Anbauteile an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Scheiben und Muttern nach Grundriss montieren. Mitgeliefertes Metallgleitmittel verwenden.
7. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe, siehe Markierung an den Pfosten prüfen.
8. Alle Schraubverbindungen nochmals überprüfen und erforderlichenfalls nachziehen.


Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Fundament-Plan

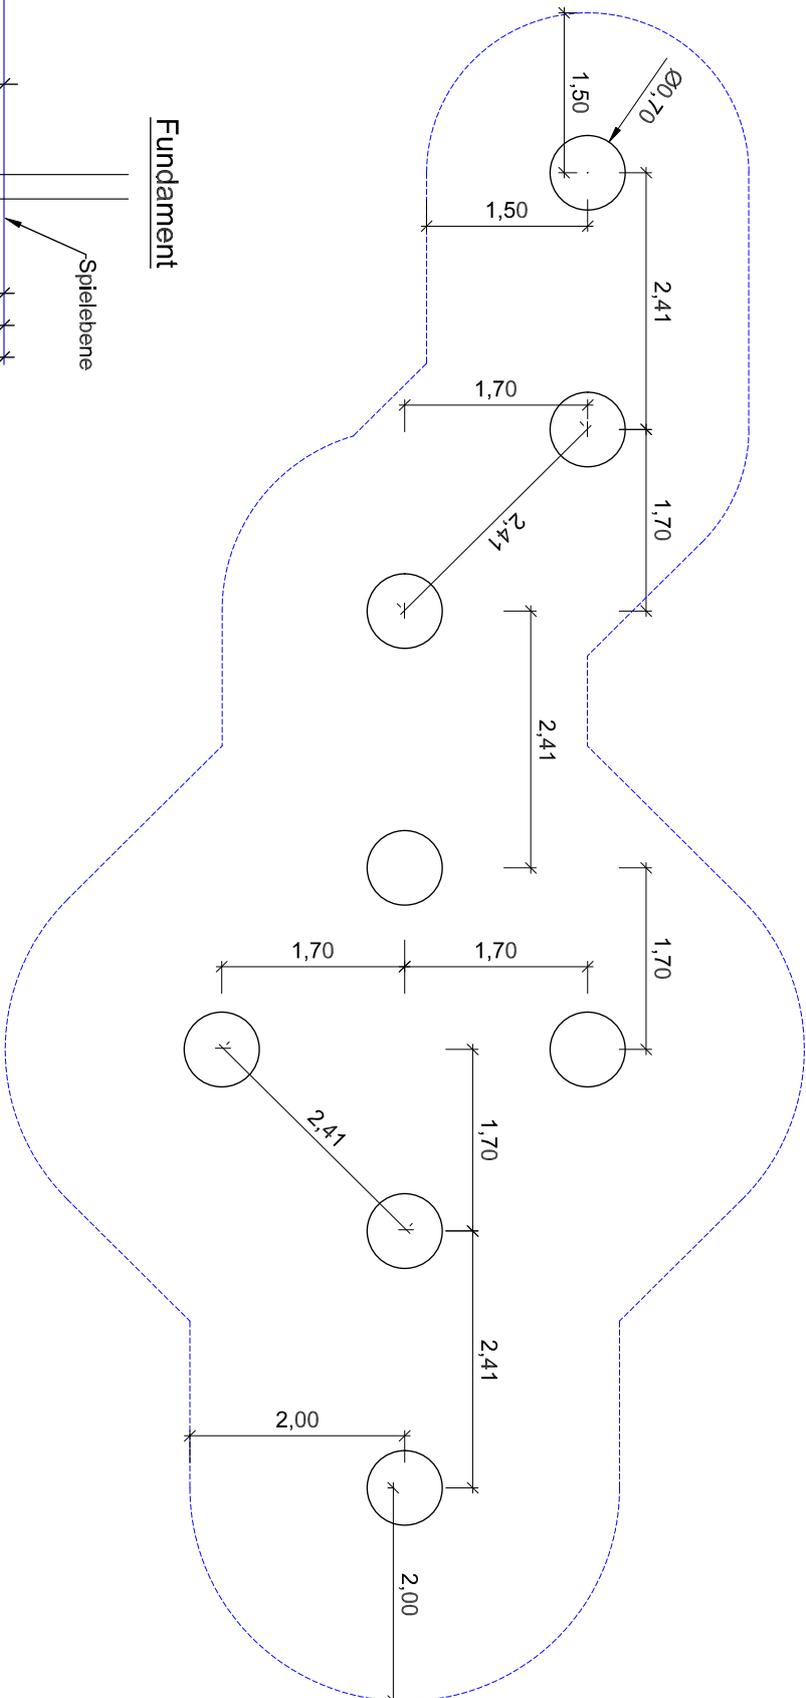


Fundament

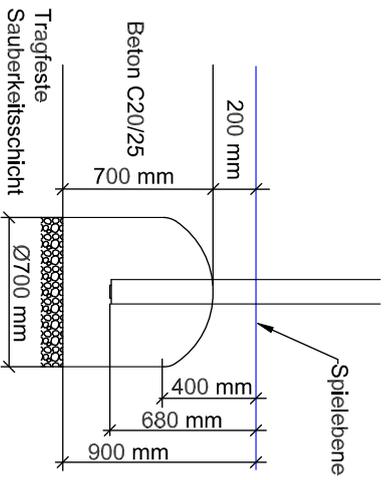


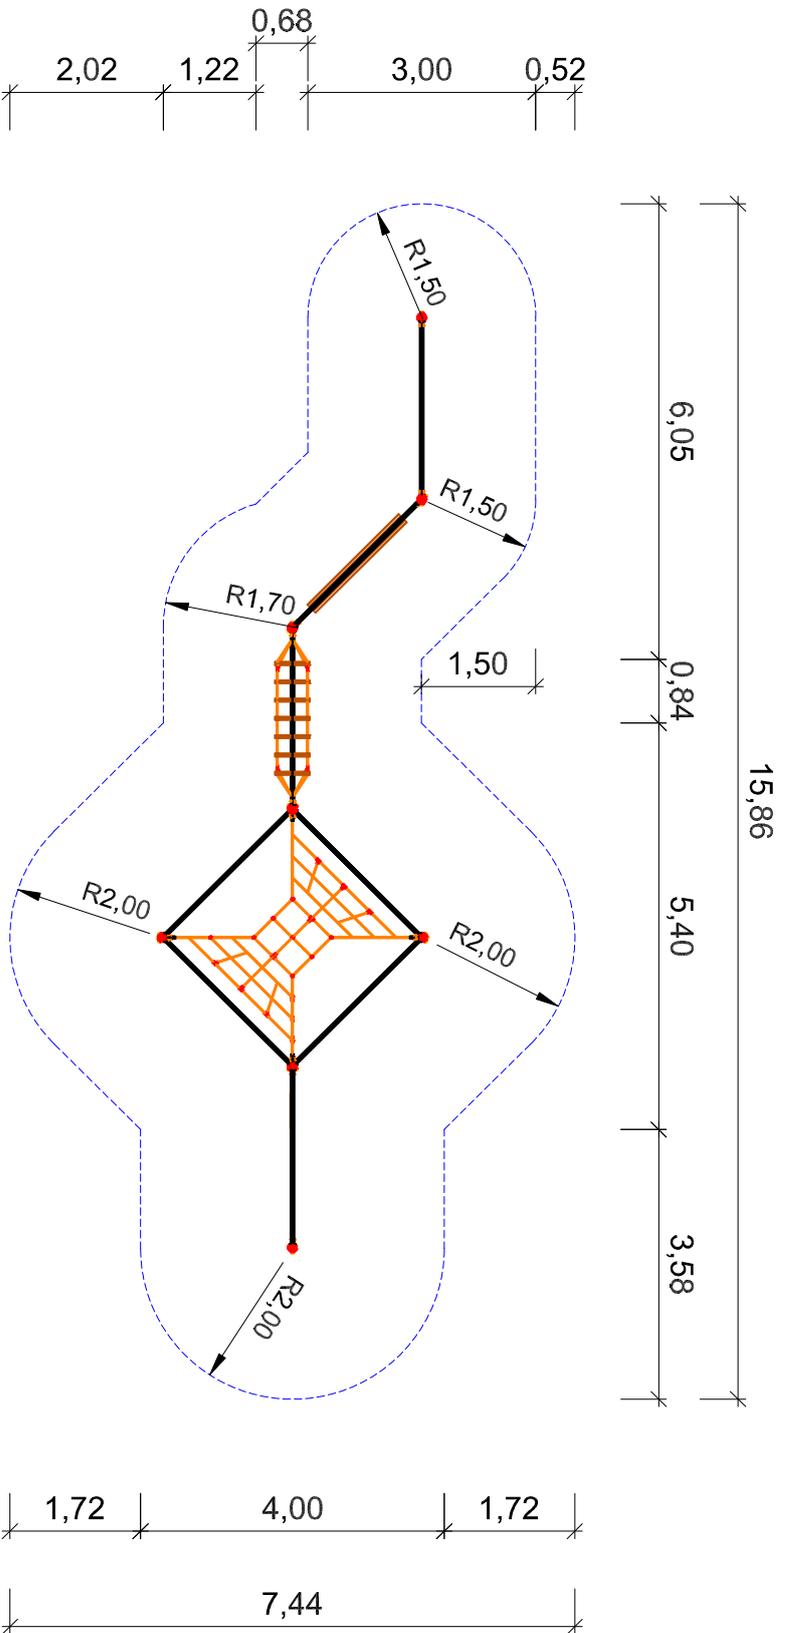

Max. Fallhöhe 2,23 m

Pfostenlage
Anbaugeräte

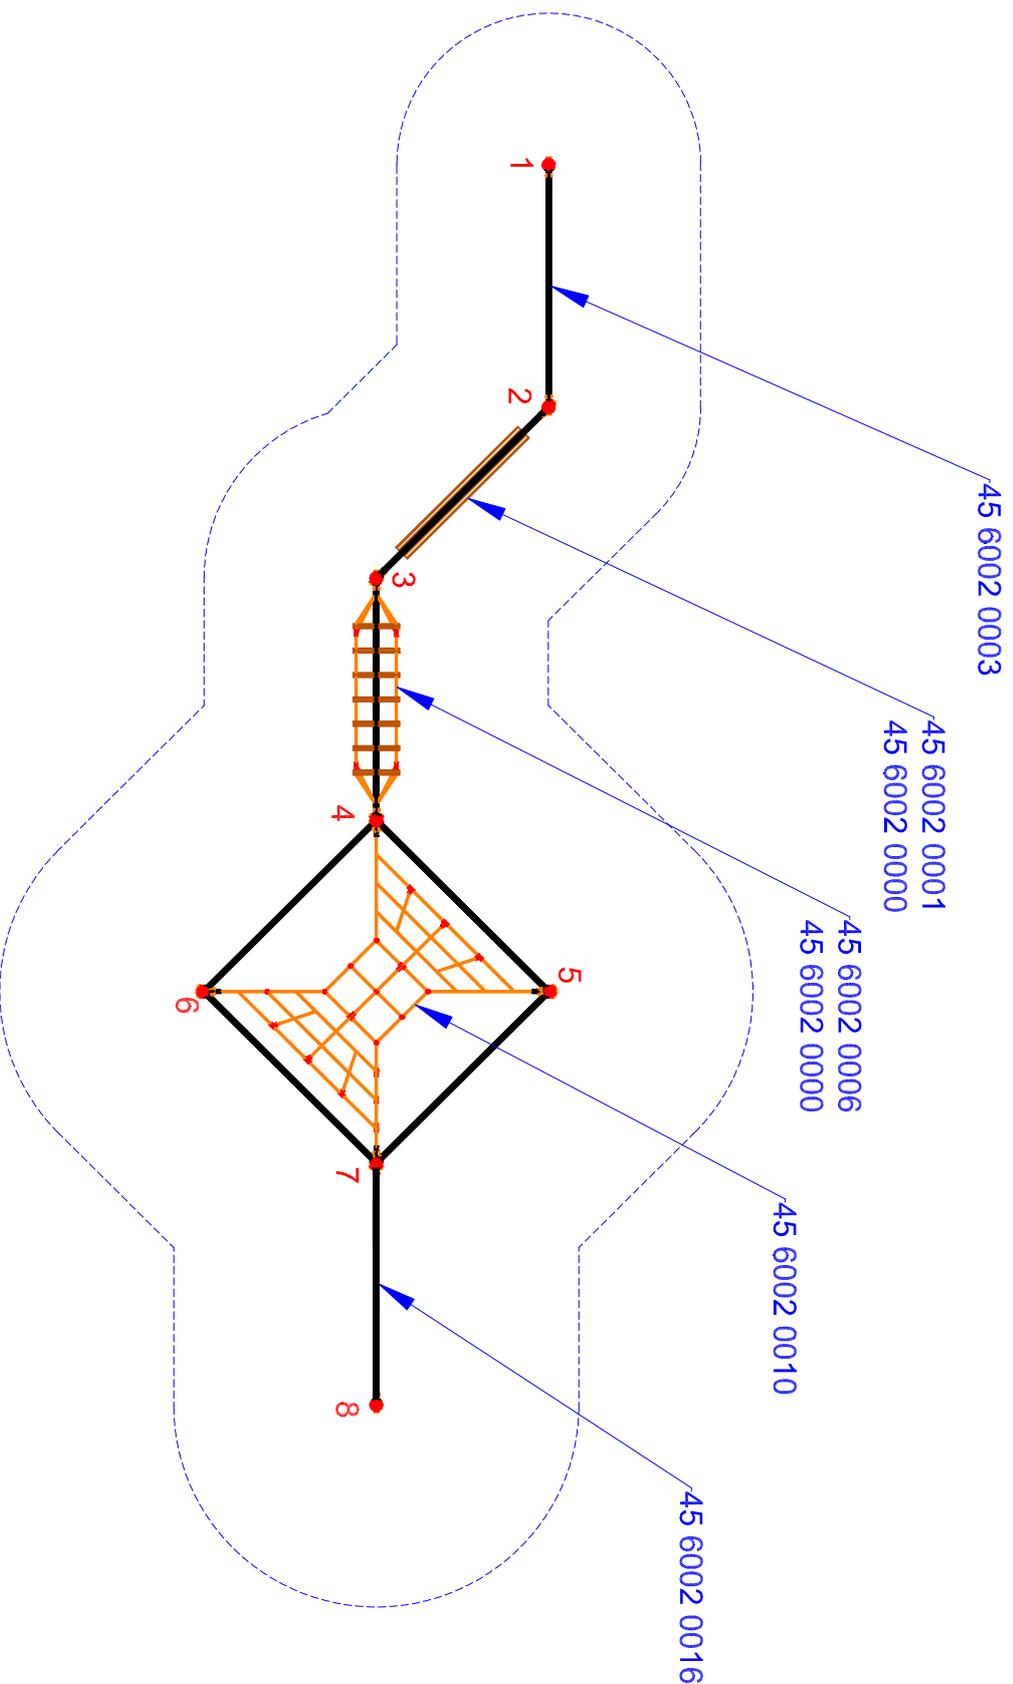

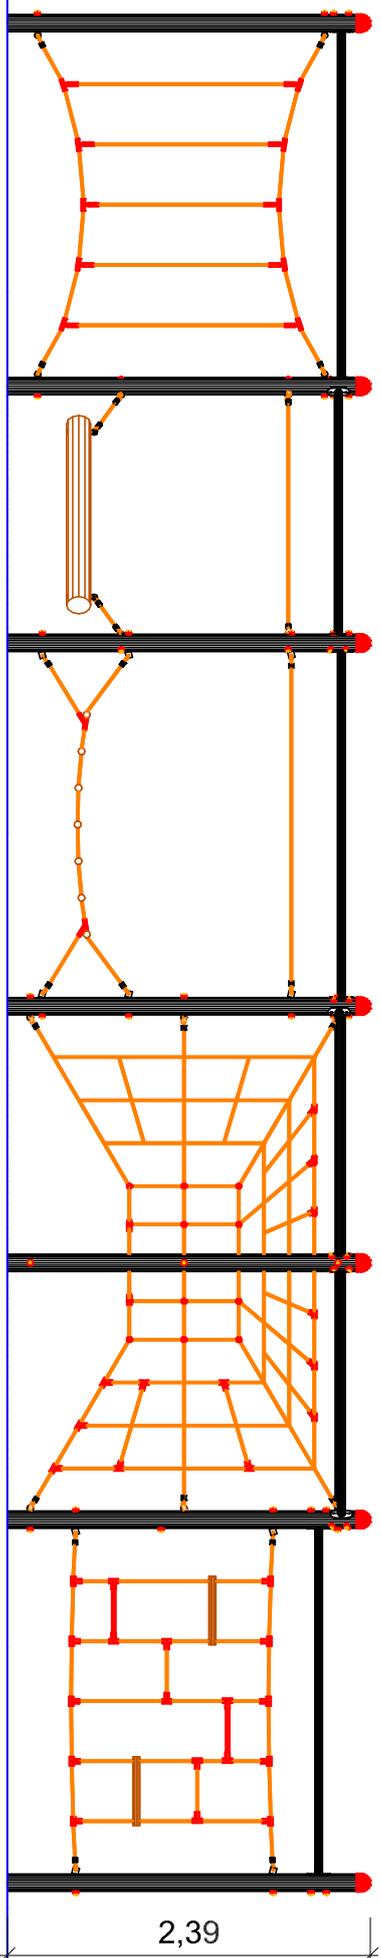

2,39

