



Montageanleitung

Art.Nr.: 24 5182 0073
Seilparcours „73“
mit Edelstahlpfosten
Version: 05.12.2025

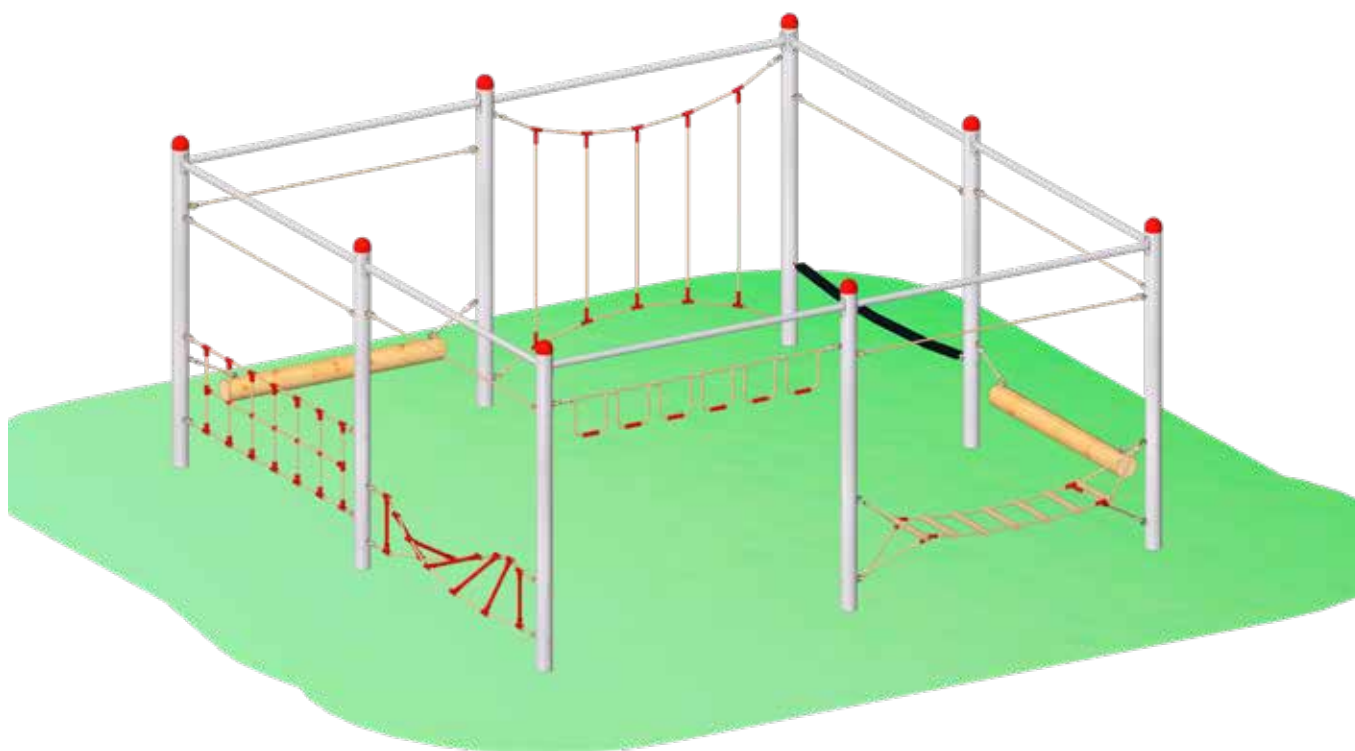

© S.H. Spessart Holzgeräte
Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten
Stand: 11/2025

S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

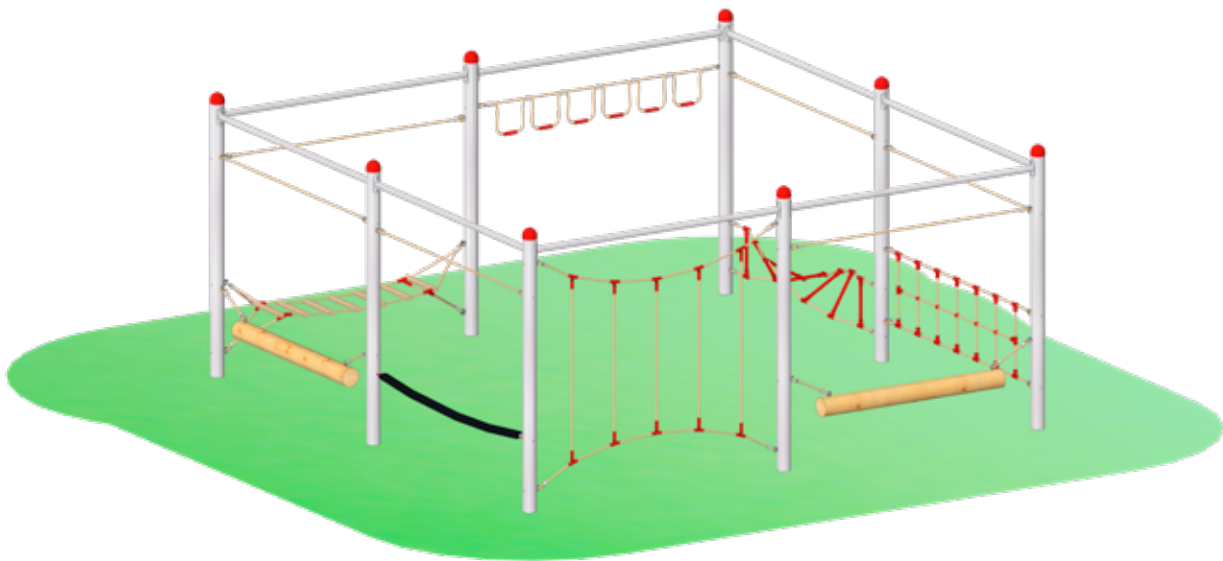**Technische Daten:**

Gerätehöhe:	2,37 m
Gerätemaß (LxBxH):	4,93 x 4,93 x 2,37 m
Mindestraum (LxBxH):	8,21 x 8,01 x 4,37 m
Größtes Teil / Maß:	Pfosten L 3,00 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Pfosten ca. 40 kg
Lieferart:	Baussatz zerlegt
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	1,65 m
Fallschutz:	nach DIN EN 1176 erforderlich
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	8 Stück F20 / D 50 x H 60 cm / Beton: C20/25
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen 1 Anfahrt je 4,00 Std - 2. Anfahrt 3,5 Std
Montagehilfsmittel:	Stützlatten, Abstandslatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz /Innensechskantschlüssel 5,0 mm / Wasserwaage
Alterklasse	5 - 14 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Schulen

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 4
Montaghinweise	Seite 5
Pfostenlage, Anbaugeräte	Seite 6
Montagezeichnung	Seite 7
Grundriss-Zeichnung	Seite 8
Fundamentplan	Seite 9
Perspektivzeichnung	Seite 10
Seitenansicht	Seite 11

Lieferumfang:

Lfd Nr.	Anzahl	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	8	Stück	40 6000 0005	Aussteifung mit Flansch, VA-Rohr 50 x 3 (2432)
2	8	Stück	24 5000 0001-3000	Edelstahlpfosten 114,3 x 3 L=3000
3	1	Stück	45 6002 0006	Leitersteg (für Seilparcours)
4	1	Stück	45 6002 0009	Hangelschlaufen (für Seilparours)
5	1	Stück	45 6002 0004	Spiralleiter (für Seilparcours)
6	1	Stück	45 6002 0008	Balanciernetz (für Seilparcours)
7	2	Stück	45 6002 0001	Wackelnder Balken (für Seilparcours)
8	1	Stück	45 6002 0003	Slalom-Harfe (für Seilparcours)
9	1	Stück	45 6002 0002	Feuerwehrschauch (für Seilparcours)
10	6	Stück	45 6002 0000	Halteseil (für Seilparcours)
11	8	Stück	40 2400 0100	Abdeckkappe für Pfostenende von Edelstahlparcours, Farbe rot
12	8	Stück	40 6000 0022	Gewindestange V2A, M10, Zuschnitt L=33cm
13	16	Stück	80 2210 0000	Sechskantmutter DIN 934 V4A M10
14	32	Stück	71 7110 0030	Zylinderschraube m. Innensechskant DIN 7984 V2A M10 x 30 mm, niedriger Kopf
15	36	Stück	41 4500 0004	Abdeckkappen M10 - D=120 f. Schrauben am Edelstahlparcours
16	36	Stück	86 0110 0000	Unterlegscheibe DIN 125 A2 10,5 für M10
17	36	Stück	80 6210 0000	Stopfmutter DIN 985 V4A M10
18	5	Stück	43 0000 0100	Metaflux-Gleitmetall-Paste, 4g Beutel
19	1	Stück		Montageanleitung
20	1	Stück		Wartungsanleitung

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. Gewindestangen als Auszugsanker anschrauben. Siehe Zeichnung Seite 6.
6. Stahlpfosten am Standort bereitstellen: Nummerierung der Pfosten beachten, so bereitlegen, dass die Anbaupositionen nach dem Grundriss des Spielgerätes eingehalten werden.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.


© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

Aufbau


1. Pfosten in richtiger Reihenfolge (Siehe Seite 8), in die Fundamente einstellen, Einbau höhe Anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen. (siehe Fundamentplan Seite 6). Pfosten abstützen und mit Aussteifung mittels mitgelieferter Schrauben verbinden. (Siehe Seite 6)
2. Pfosten ausrichten (Bohrungen beachten), senkrechten Einbau überprüfen, Winkel zueinander prüfen, falls nötig Pfosten unterbauen. Pfosten mit Hilfsplatten stützen.
3. Mit Beton (C20/25) laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen.
5. Nach Abbinden des Betons (ca. 7 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
6. Netze bzw. Anbauteile an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Scheiben und Muttern nach Grundriss montieren.
7. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe, siehe Markierung an den Pfosten prüfen.
8. Alle Schraubverbindungen nochmals überprüfen und erforderlichenfalls nachziehen.


Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

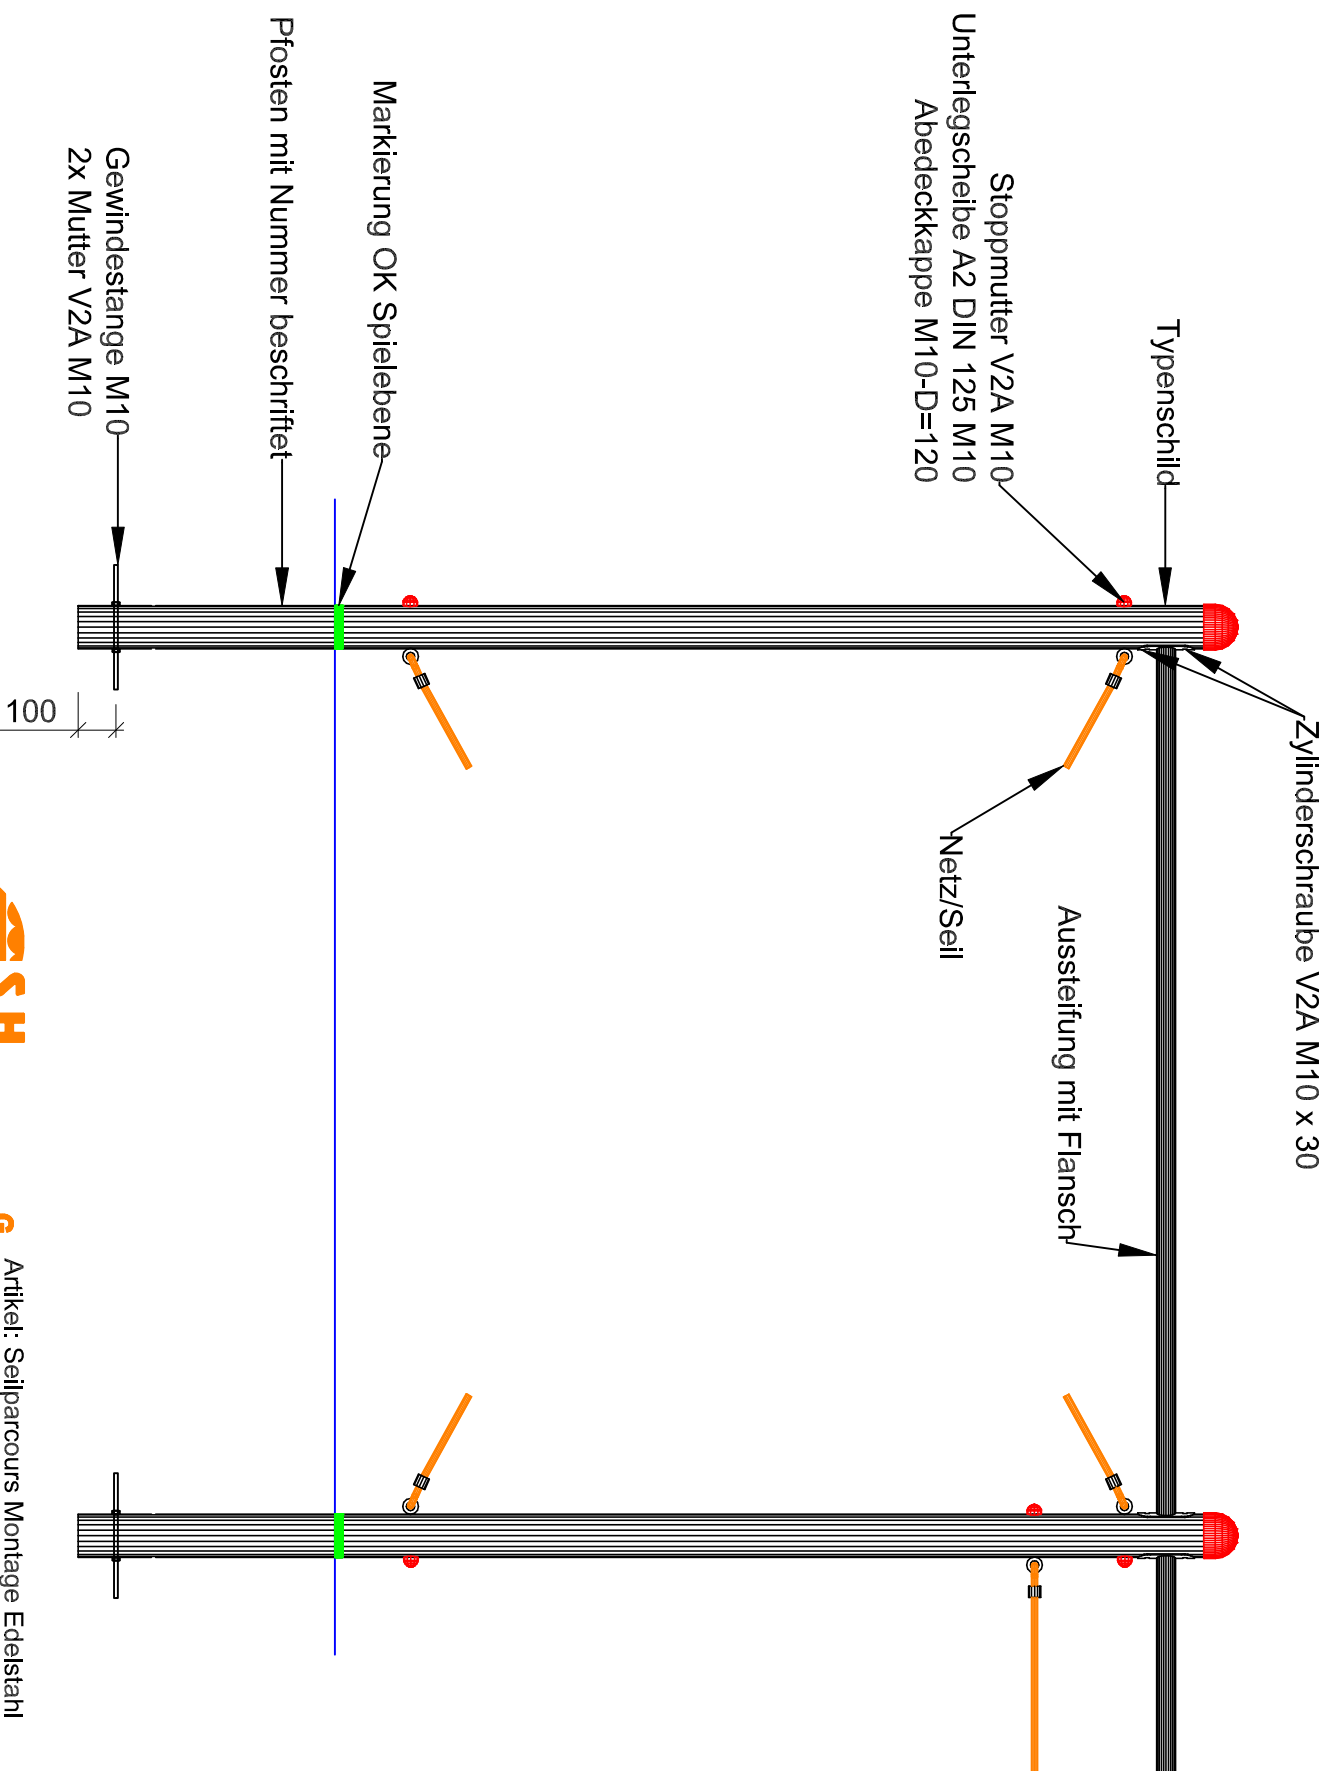

Pfostenlage


Anbaugeräte

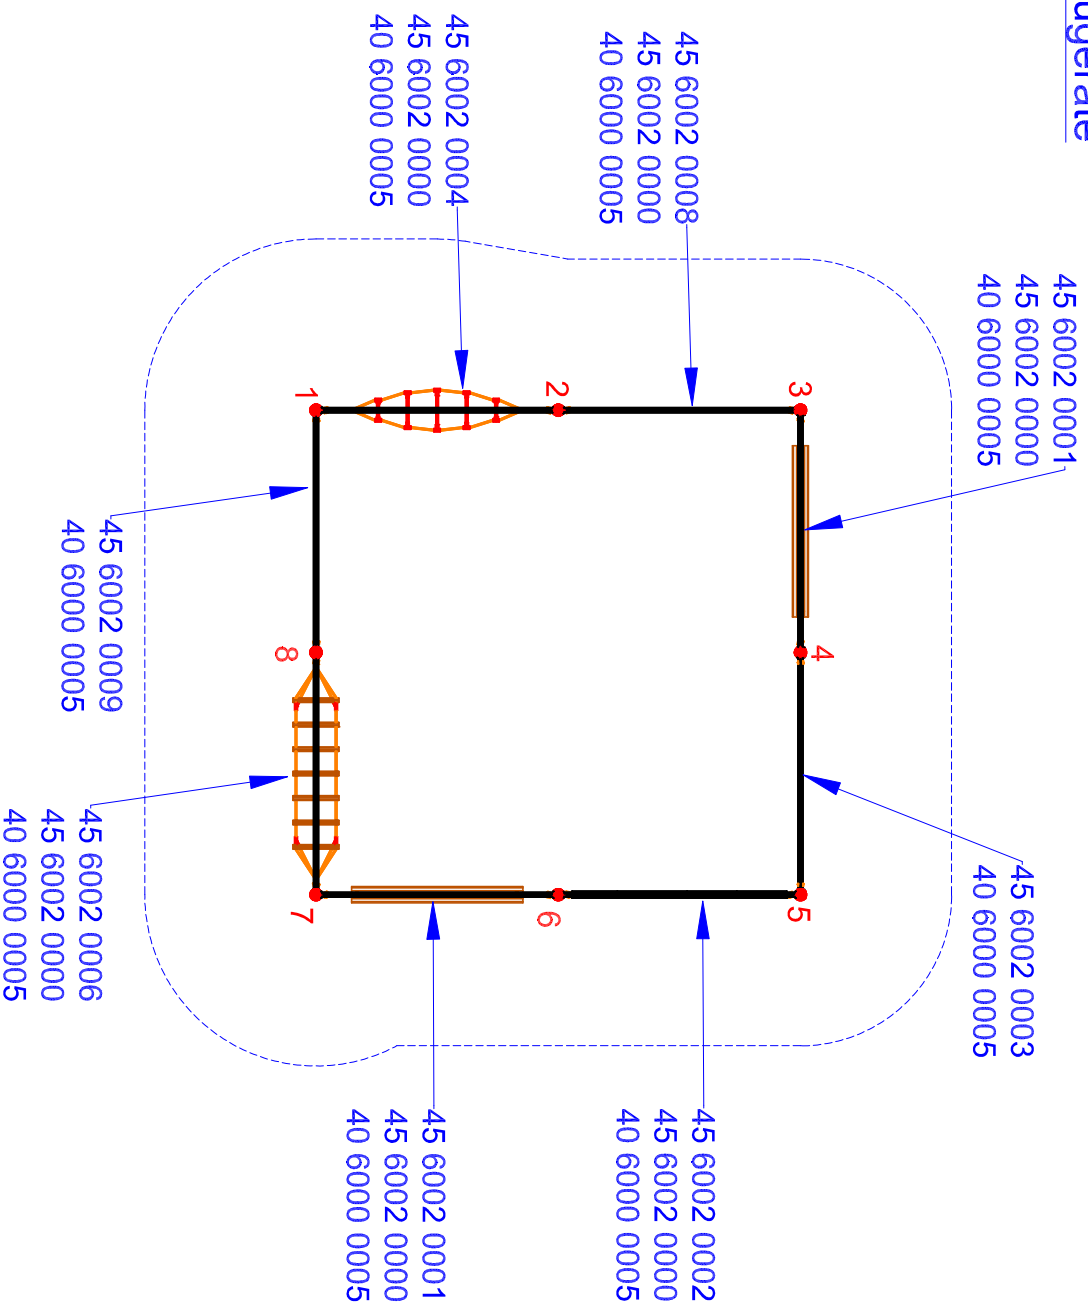

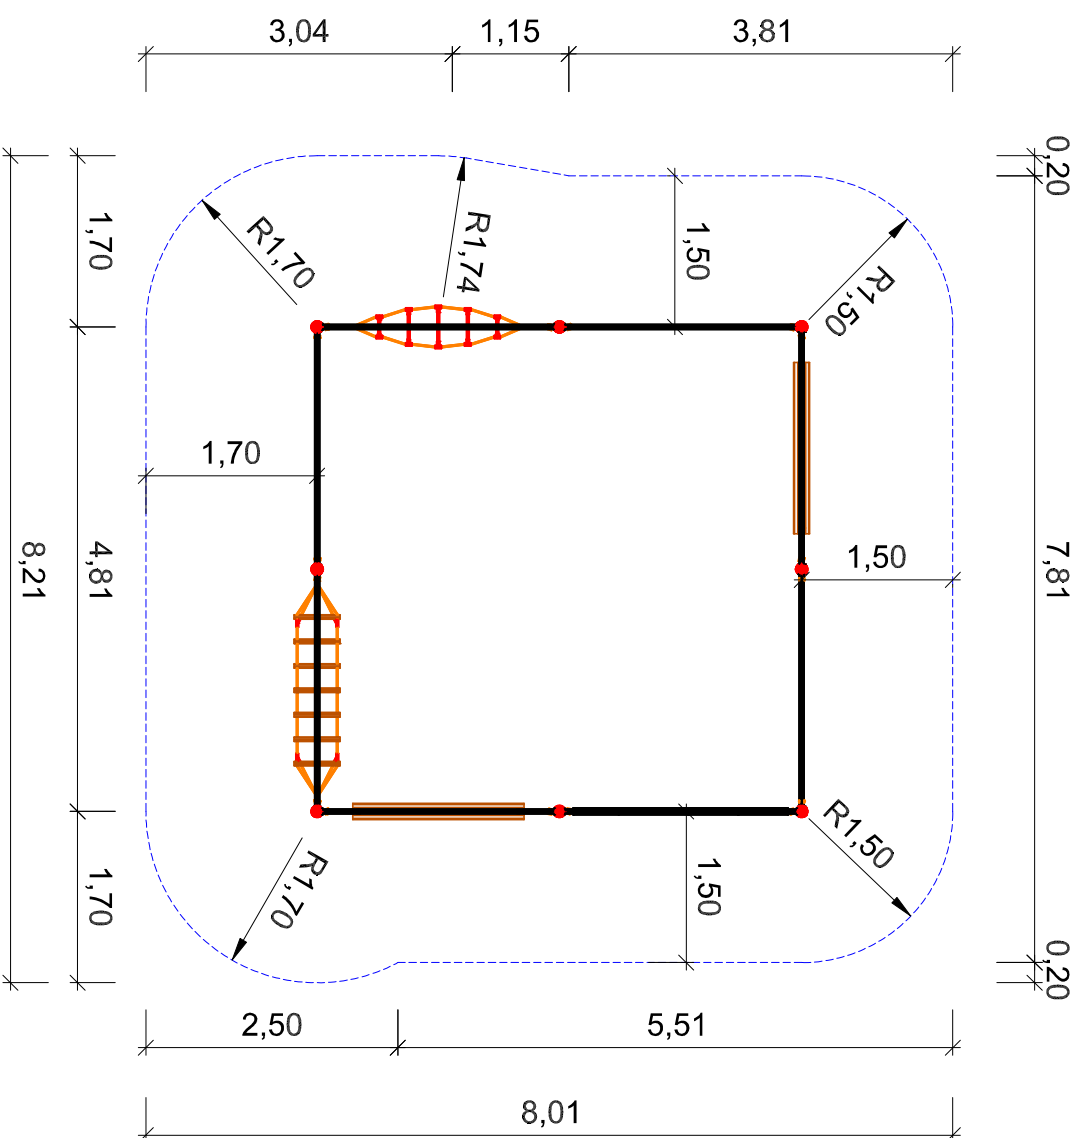




Max. Fallhöhe 1,65 m



Fundamethn-Plan

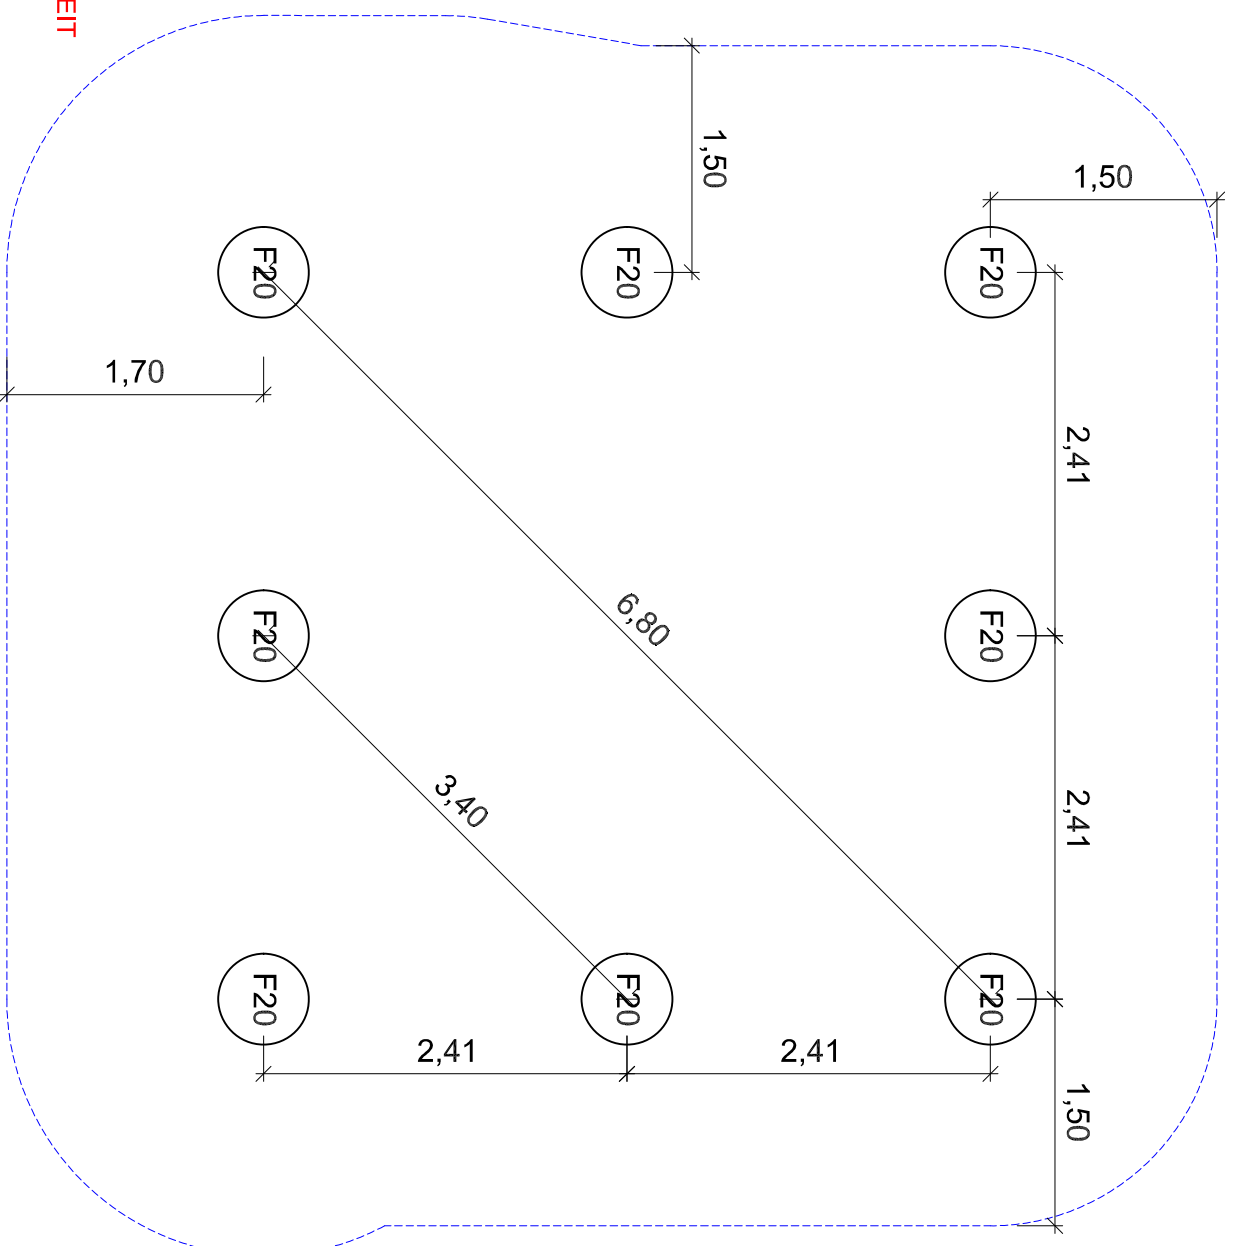

F20

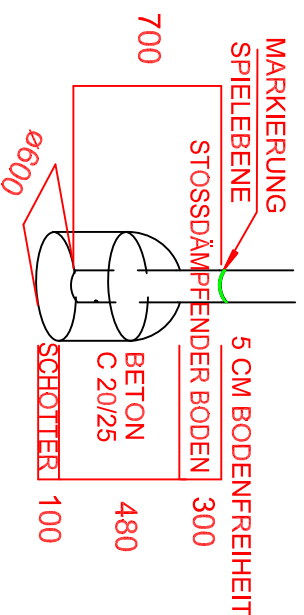

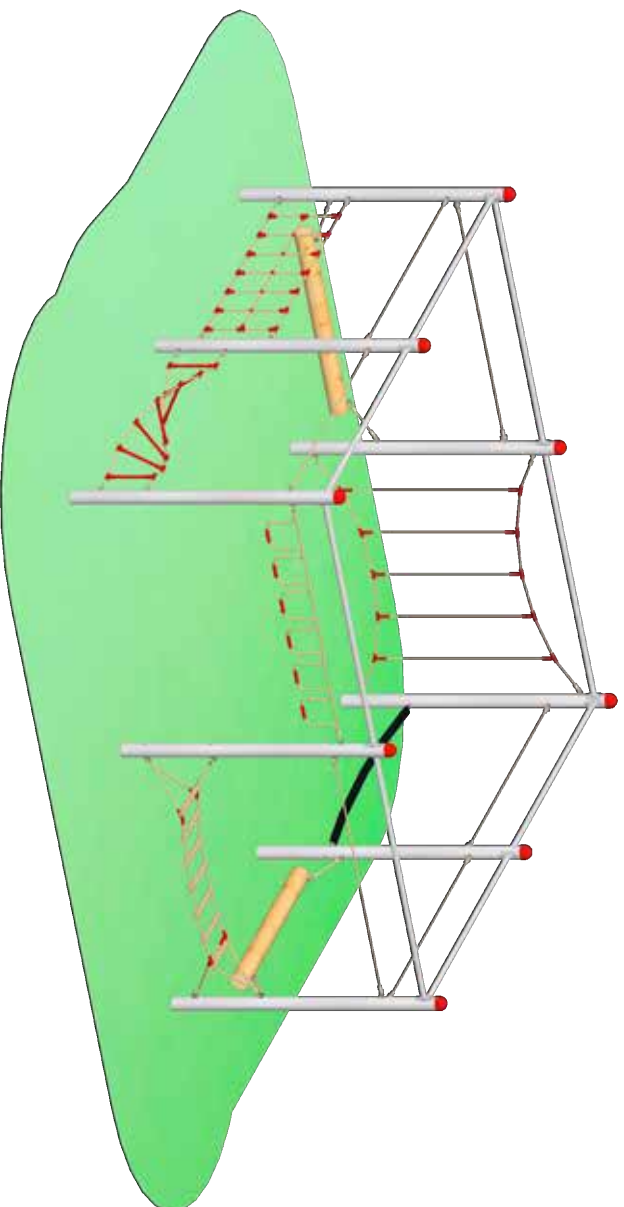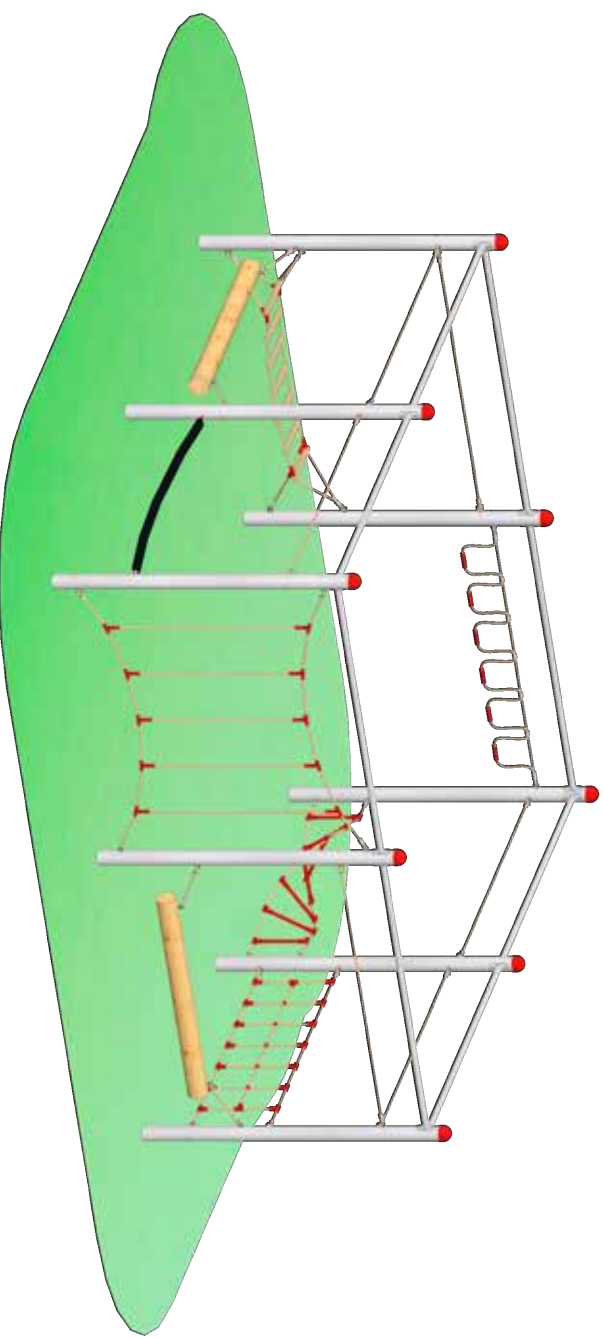

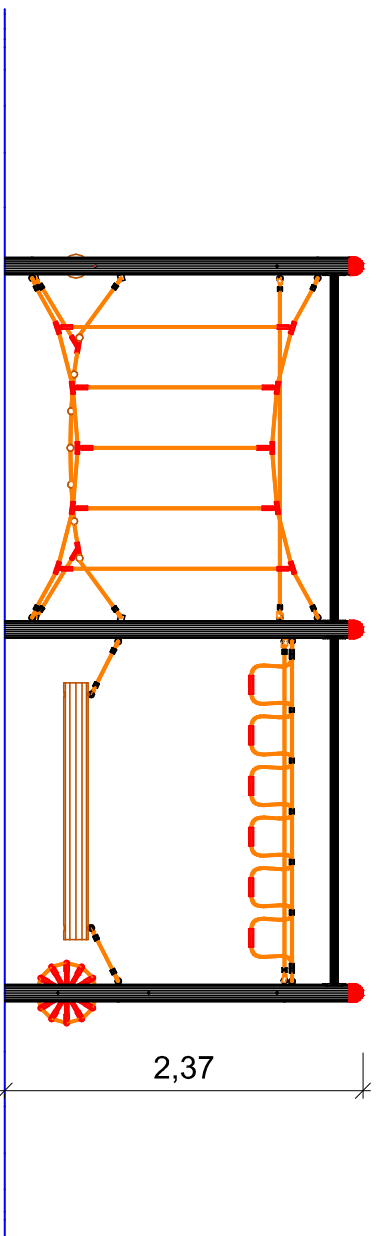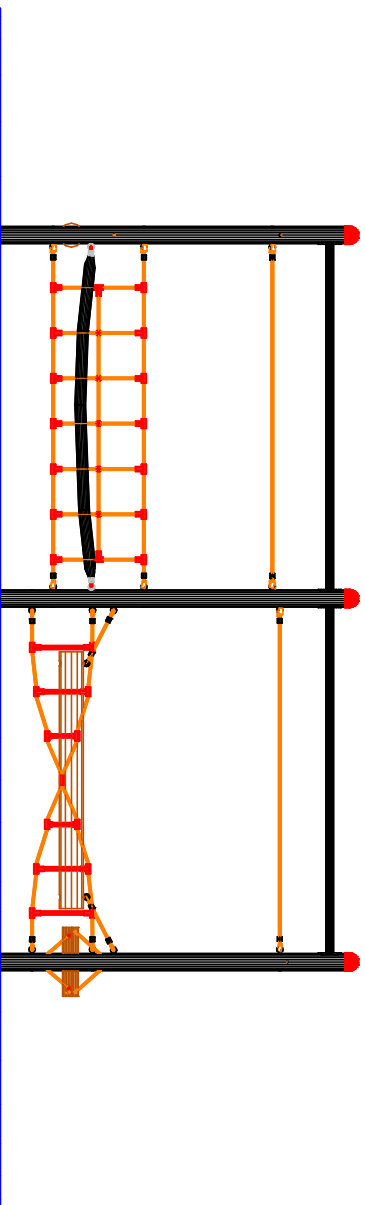

2,37

