

Montageanleitung

Art.Nr.: 24 6002 0010
Seilparcours
„Netzkubus“
Version: 27.01.2020



**Technische Daten:**

Gerätehöhe:	2,38 m
Gerätemaß (LxBxH):	2,57 x 2,57 x 2,38 m
Mindestraum (LxBxH):	6,43 x 6,43 x 3,00 m
Größtes Teil / Maß:	Pfosten L 3,83 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Pfosten ca. 45 kg
Lieferart:	Baussatz zerlegt
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	2,22 m
Fallschutz:	nach DIN EN 1176 erforderlich: siehe Tabelle Wartungsanleitung
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	4 Stück / D 50 x H 60 cm / Beton: C20/25
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Mann 1 Anfahrten je 3,0 Std - 2. Anfahrt 1,5 Std
Montagehilfsmittel:	Stützlatten, Abstandslatten
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz /Innensechskantschlüssel 5,0 mm / Wasserwaage
Alterklasse	5 - 14 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Schulen

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 4
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Grundriss	Seite 7
Pfostenlage, Anbaugeräte	Seite 8
Montagezeichnung	Seite 9

Lieferumfang:

Lfd-Nr.	Anzahl	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	4	Stück	42 1015 2300	Grundpfosten Podest PH 150 Stand. - 2 Segmenten (lang/3 Bohrungen) (L2300)
2	1	Stück	45 6002 0010	Netzkubus
3	4	Stück	40 6000 0005	Aussteifung mit Flansch, VA-Rohr 50 x 3
4	16	Stück	71 1010 0150	Schloß-Schraube DIN 603 verz. 10 x 150 mm
5	16	Stück	86 1010 2000	Unterlegscheibe DIN 440 V 11 verz., für M10
6	16	Stück	86 0110 0000	Unterlegscheibe DIN 125 A2, 10,5 für M10
7	16	Stück	80 5110 0000	Hutmutter DIN 986 V2A, selbstsichernd M 10
8	12	Stück	86 1010 1000	Unterlegscheibe DIN 440 R 11 verz., für M10
9	12	Stück	80 6010 0000	Stoppmutter DIN 985 verz., niedrige Form M 10
10	12	Stück	41 6000 0021	Abdeckkappe für Senkbohrung Durchmesser 35 mm
11	1	Stück		Montageanleitung
12	1	Stück		Wartungsanleitung

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Alle Angaben auf den Plänen sind in mm.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten und Fallbereich nach dem mitgelieferten Gerätegrundriss beachten.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
6. Stahlposten am Standort bereitstellen: Nummerierung der Pfosten beachten, so bereitlegen, dass die Anbaupositionen nach dem Grundriss des Spielgerätes eingehalten werden.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

Aufbau



1. Pfosten in richtiger Reihenfolge (Siehe Seite 8), in die Fundamente einstellen, Einbau Höhe Anhand der Einbaumarkierung an den Pfosten prüfen. (siehe Fundamentplan Seite 6). Pfosten abstützen und mit Aussteifung mittels mitgelieferter Schraubensätze verbinden. (Siehe Seite 9)
2. Pfosten ausrichten (Bohrungen beachten), senkrechten Einbau überprüfen, falls nötig Pfosten unterbauen. Pfosten mit Hilfslatten stützen.
3. Mit Beton (C20/25) laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen.
5. Nach Abbinden des Betons (ca. 7 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
6. Netze bzw. Anbauteile an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Scheiben und Muttern nach Grundriss montieren. Mitgeliefertes Metallgleitmittel verwenden. (siehe Skizze Seite 9)
7. Fallschutzmaterial einfüllen und Auffüllhöhe, siehe Markierung an den Pfosten prüfen.
8. Alle Schraubverbindungen nochmals überprüfen und erforderlichenfalls nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

2432

Max. Fallhöhe 222 cm

Fundament-Plan

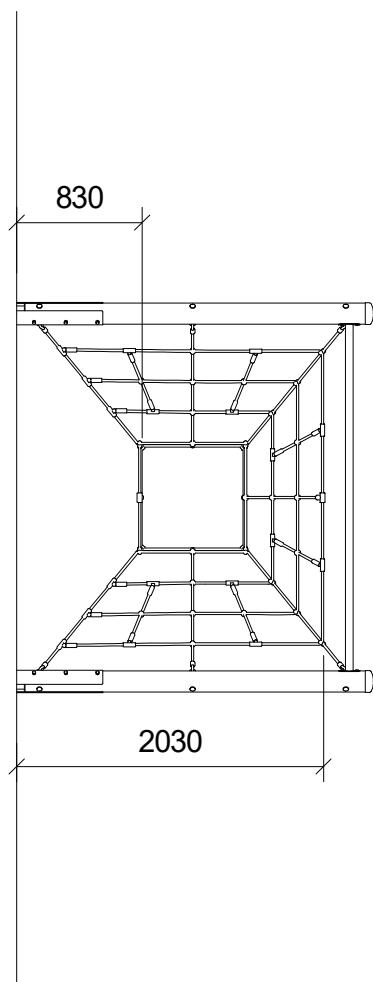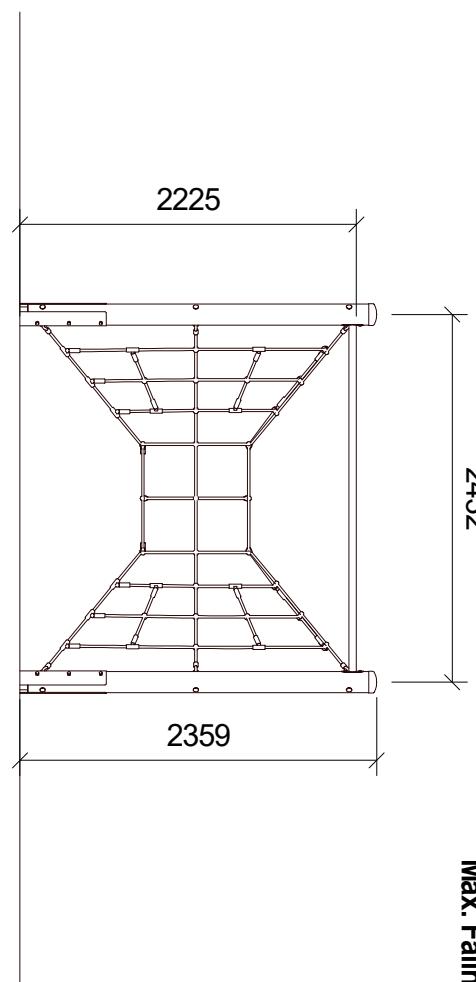

F8

MARKIERUNG
SPIELEBENE

STOSSDÄMPFENDER BODEN

5 CM BODENFREIHEIT

200


600

BETON
C 20/25

SCHOTTER

e500

100

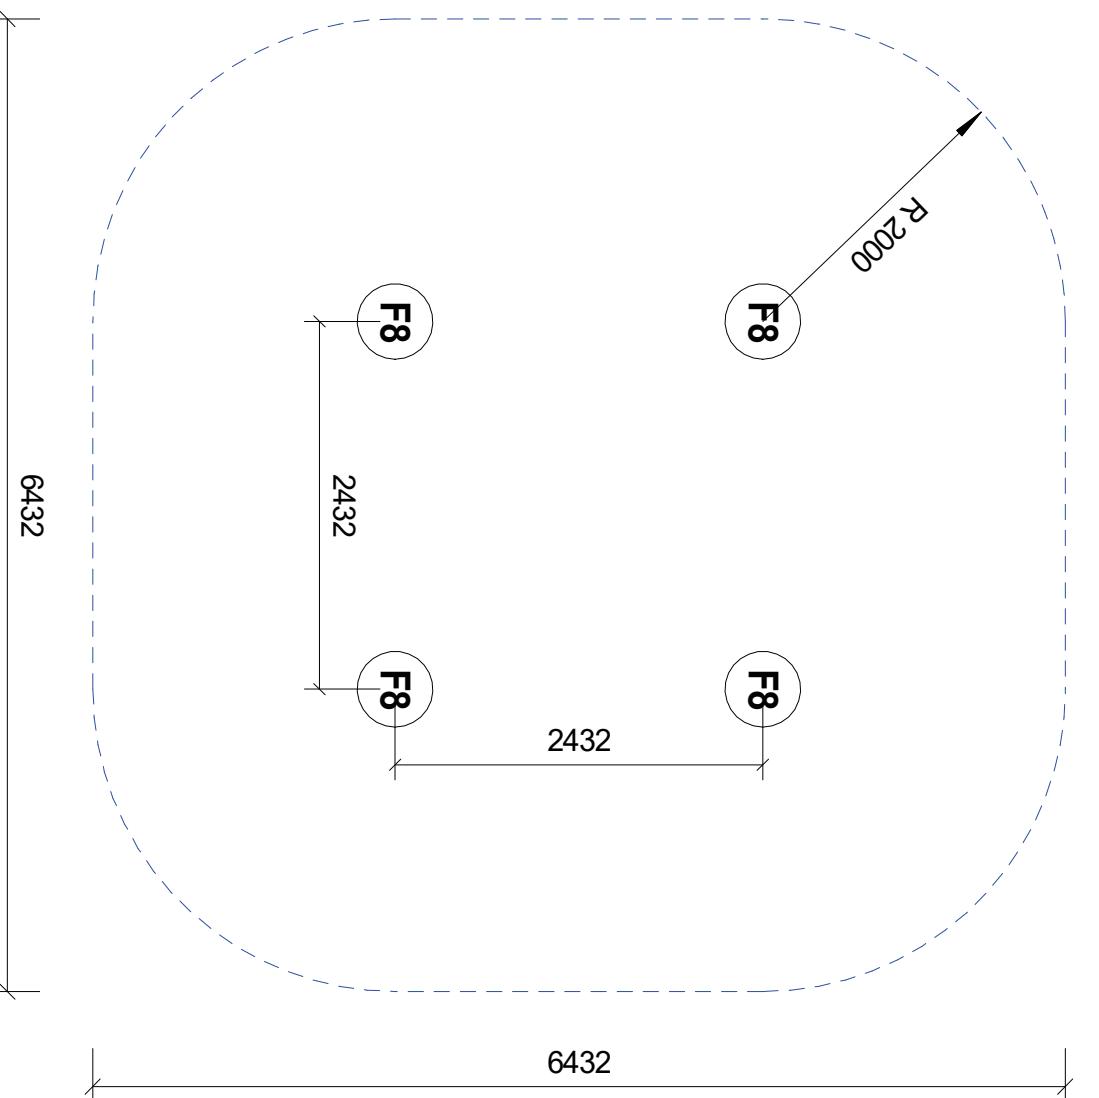

**S.H.
Spessart
Holzgeräte H**



G Seilparcours Netzkubus
Art.Nr. 24 6002 0010
m Fassung : 06.02.2019
b Konst. : J. Svoboda
H Technische Änderungen vorbehalten

09342/9649-0

09342/9649-10

Gedruckt am 21.01.2020
M : 1 = 50
gez. : M.Knoll

Blatt 2

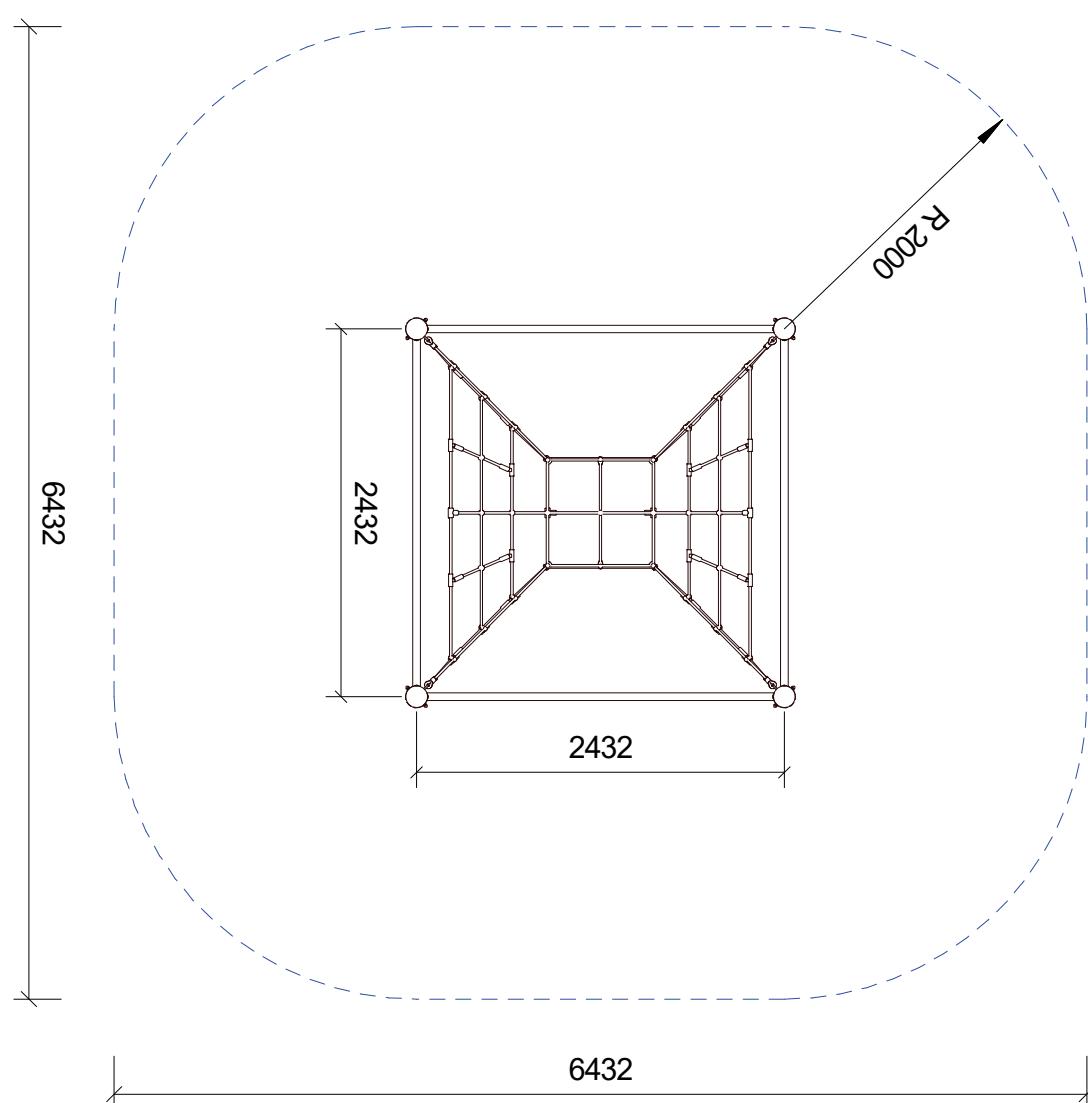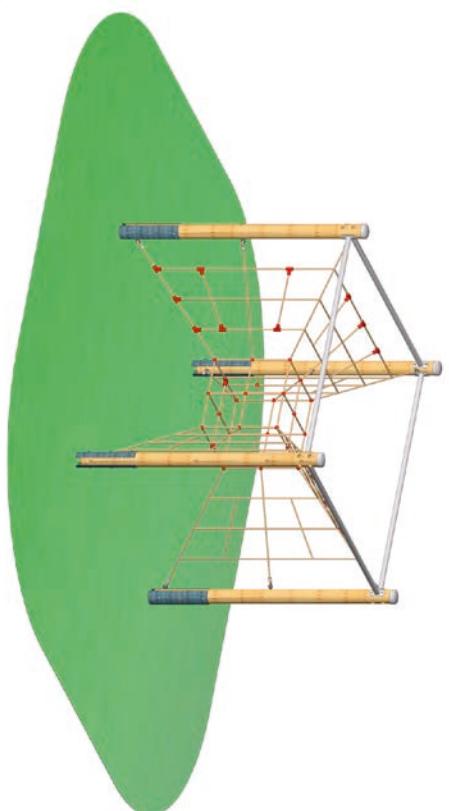


S.H.
Spessart
Holzgeräte

Seliparcours Netzkubus
Art.Nr. 24 6002 0010
Fassung : 06.02.2019
Konstr. : J. Svoboda
Technische Änderungen
093429649-0  **093429649-0**

Seliparcours Netzkubus
Art.Nr. 24-6002-0010
Fassung : 06.02.2019
Konstr. : J. Svoboda
Technische Änderungen vorbehalten
09342/9649-0  **09342/9649-10**

Gedruckt am 21.01.2020
M : 1 = 50 Blatt 1
gez. : M.Knoll

Pfostenlage Anbaugeräte

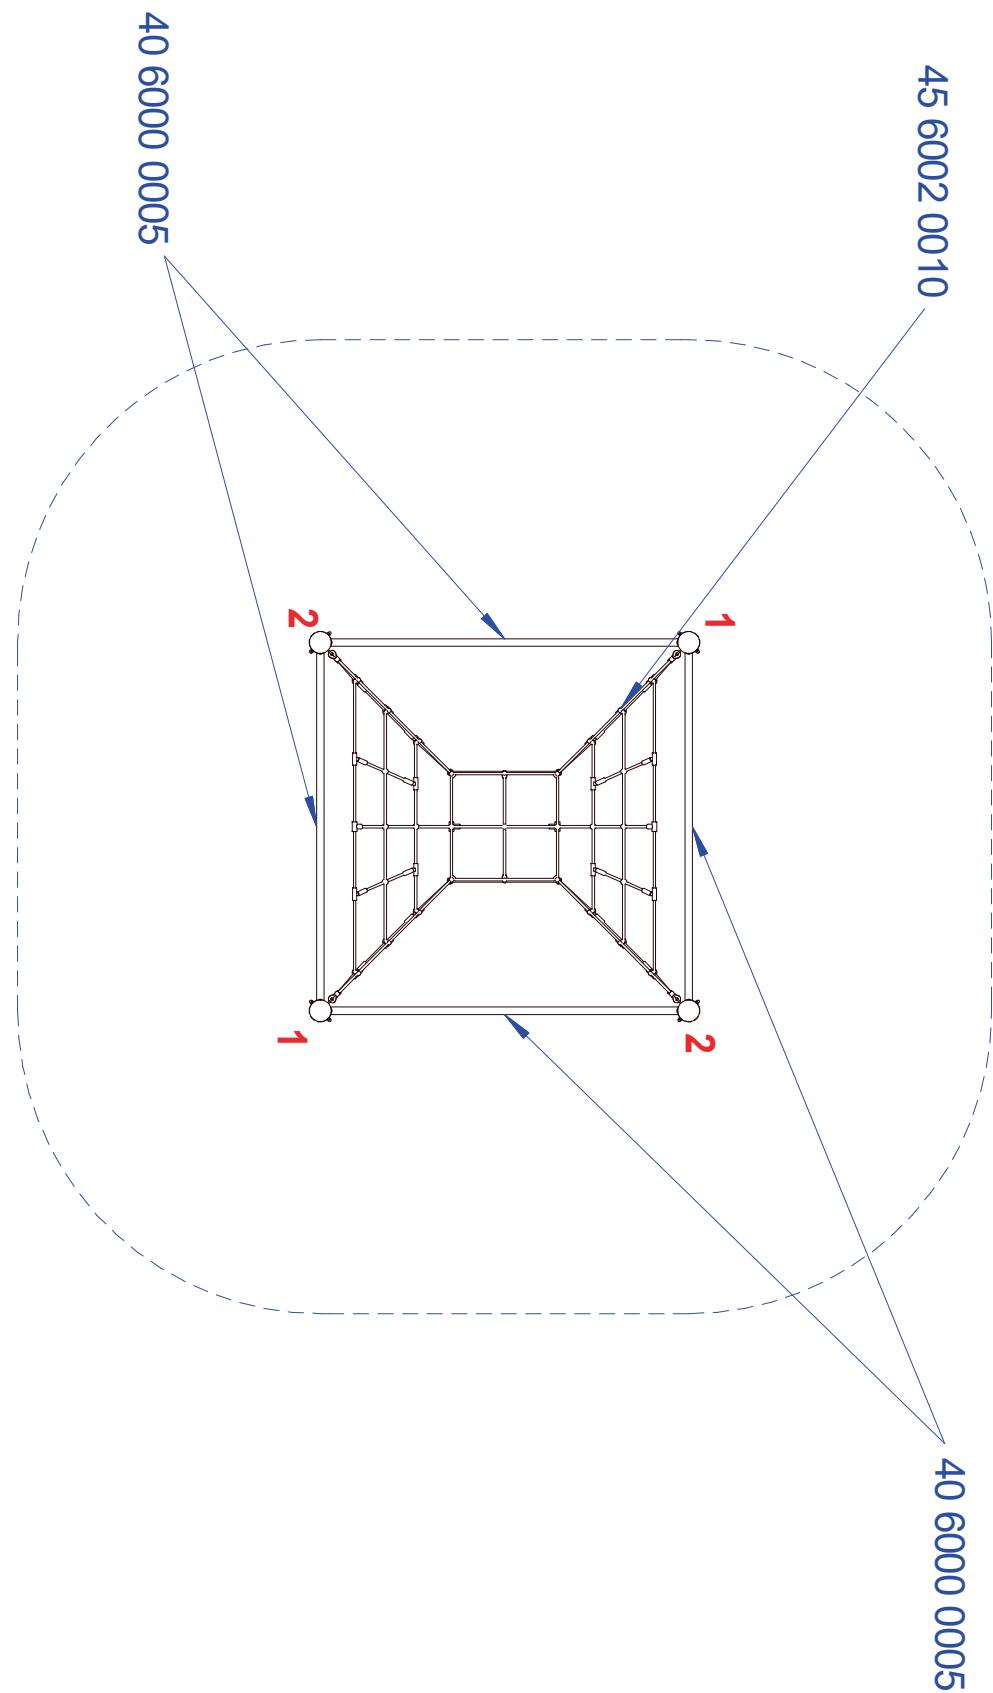


**S.H.
Spessart
Holzgeräte**

G
m
b
H
Seilparcours Netzkubus
Art.Nr. 24 6002 0010
Fassung: 22.01.2020
Konstr.: K.Islakov
Technische Änderungen vorbehalten

09342/9649-0 09342/9649-10

Gedruckt am 22.01.2020
M : 1 = 50 Blatt 2
gez. :K.Islakov

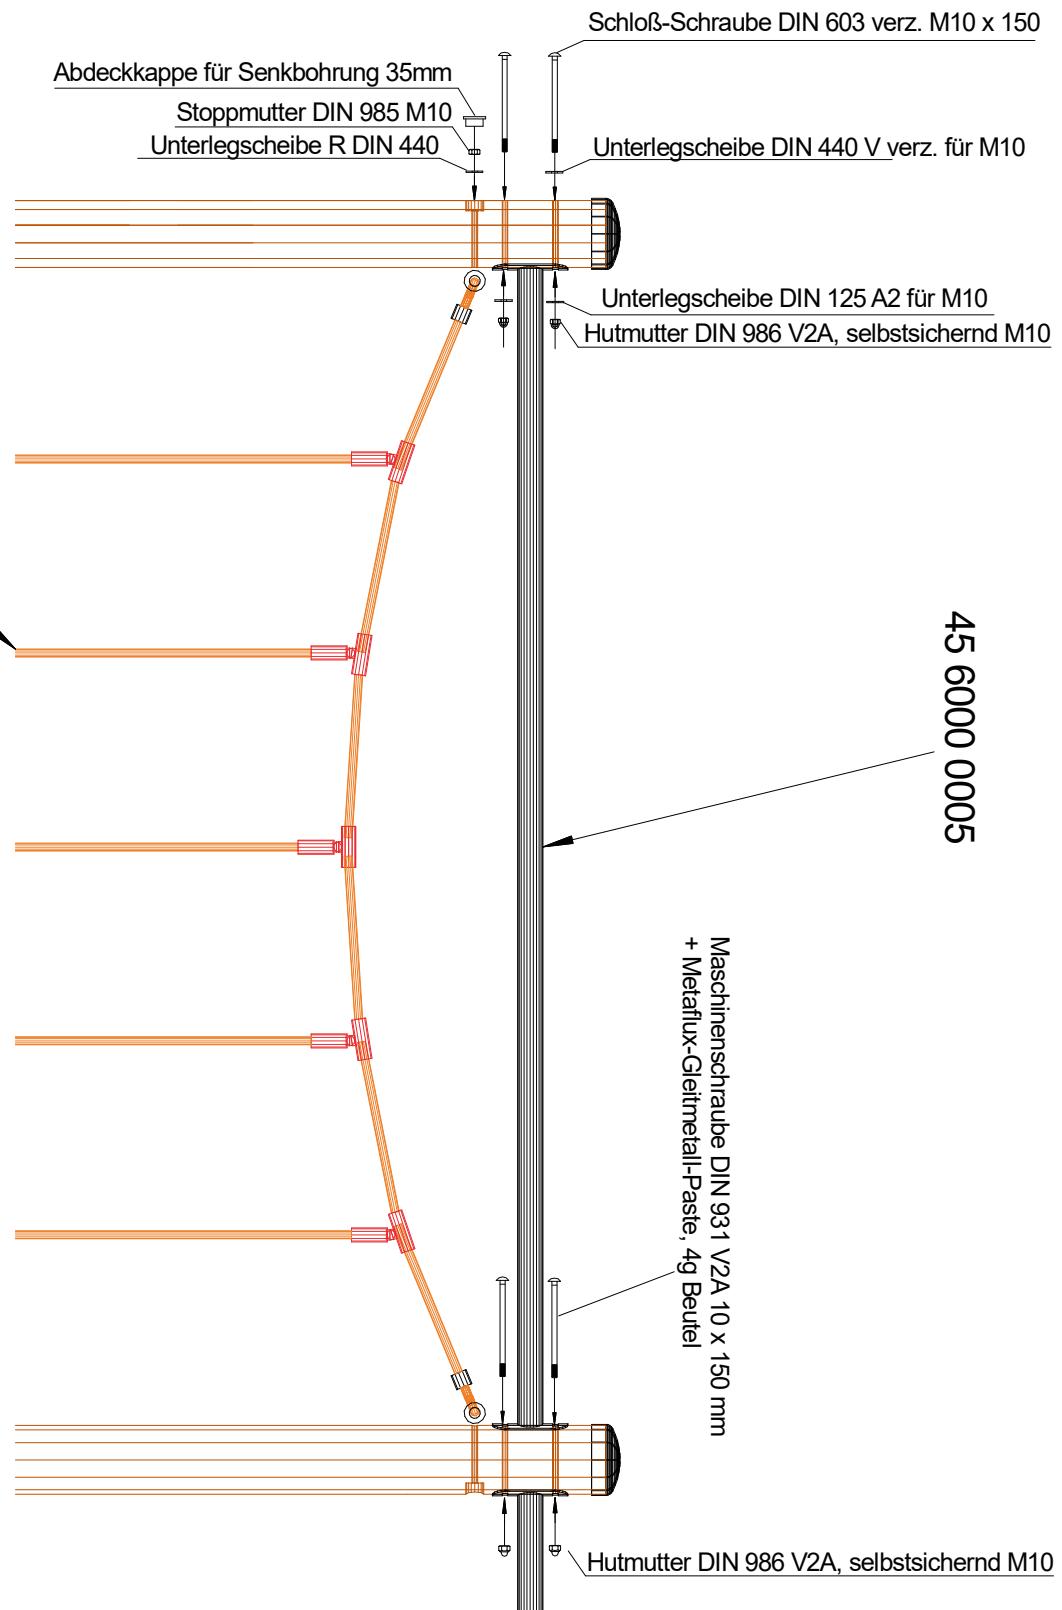

S.H.
Spessart
Holzgeräte

G Verbindung Seilparcours
m Art.Nr. 45 6002 / 45 6000 0005
b Fassung : 01.08.2019
H Konstr.: I. Svoboda
 Technische Änderungen vorbehalten
 093429649-0 093429649-10

Gedruckt am 28.11.2019
 M : 1 = 15 Blatt 1
 gez. : M.Knoll

