

Montageanleitung

Art.Nr.:33 2020 0026
Sandspielhaus Ben
Version: 14.01.2013



Diese Montageanleitung
richtet sich an Fachpersonal
aus dem Bereich
Spielplatzbau



S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
Spessartstraße 8
97892 Kreuzwertheim
Telefon: (0 93 42) 96 49-0,
Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de
www.spessart-holz.de

**Technische Daten:**

Gerätehöhe / Podesthöhe:	1,97 m / 0,50 m
Gerätemaß (LxBxH):	1,79 x 1,34 x 1,97 m
Mindestraum (LxBxH):	4,43 x 4,15 x 2,30 m
Größtes Teil / Gesamtmaß:	Sandspielhaus komplett / 1,79 x 1,14 x 1,97 m
Schwerstes Teil / Gewicht:	Sandspielhaus komplett 125 kg
Lieferart:	montiert
Ersatzteile:	verfügbar
Freie Fallhöhe:	ohne
Fallschutz / Untergrund:	keine besonderen Anforderungen nach DIN EN 1176 Sand empfohlen
Geländeprofil	ebenes Gelände
Fundamente:	6 x F1 d 30 / h 40cm + 2 x F2 d 30 / h 40cm
Montage ohne Fundamentarbeiten:	2 Personen x 4 Std
Montagehilfsmittel:	evtl. Hebewerkzeug
Hinweis auf Werkzeuge:	Ratschensatz / Torx 30 / Torx 25 / Innensechskant Größe 5
Alterklasse	2 - 7 Jahre
Zielgruppe:	öffentliche Spielplätze, Kinderkrippen, Kindertagesstätten

Inhalt:

Lieferliste	Seite 3
Wichtige Informationen	Seite 3
Montagevorbereitung	Seite 4
Montage	Seite 4
Grundriss	Seite 5
Fundamentplan	Seite 6
Seitenansicht	Seite 7
Montagezeichnung Pfostenschuhe	Seite 8
Übersicht Anbauteile	Seite 9
Montagezeichnung Anbauteile	Seite 10 - 13

Lieferumfang:

Lfd. Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
1	1 Stück	33 2020 0026	Sandspielhaus Ben ohne Treppe
2	1 Stück	42 3100 0001	Treppe
3	1 Karton	Kleinteile	Schraubensätze
4	1 Stück		Wartungsanleitung
5	1 Stück		Montageanleitung
6	6 Stück		Pfostenfüße

Wichtige Informationen

Mit der Montage sollte Fachpersonal beauftragt werden. Vor Beginn der Arbeiten muss das Aufbaupersonal diese Anleitung vollständig durchlesen, sich mit dem Arbeitsablauf vertraut machen und die nötigen Werkzeuge bereitlegen.

Das Spielgerät darf erst benutzt werden, wenn alle Arbeiten vollständig ausgeführt wurden, Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel entfernt wurden und die nötige Wartezeit zum Aushärten der Fundamente verstrichen ist.

Unvollständig montierte Spielgeräte (auch während Reparatur- und Wartungsarbeiten) dürfen nicht benutzt werden und müssen wirksam gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

Montagevorbereitung

1. Fachpersonal / Montagepersonal bereitstellen: 2 Personen mit Werkzeugsatz
2. Standort festlegen: Mitgelieferten Gerätegrundriss beachten. Halten sie einen Fallraum von 1,50 m um das Gerät herum ein. In diesem Fallraum dürfen keine spitzen Gegenstände oder Kanten sein. Sandkasteneinfassungen, die der Norm EN 1176 entsprechend abgerundet sind, sind zulässig. Abstandsflächen zu anderen Spielgeräten überprüfen.
3. Fundamente gemäß Fundamentplan abstecken. Winkel zueinander und Abstand kontrollieren.
4. Fundamente ausheben und Erdaushub abseits lagern.
5. In Fundamente 20 cm Kiesschicht einbringen. Auf Höhe Unterkante Betonfundament gemäß Fundamentplan ausrichten.
6. Pfostenfüße einschrauben und Sandspielhaus und alle Anbauteile bereitstellen.

Aufbau


1. Sandspielhaus in die Fundamente einstellen, Einbauhöhe anhand der Einbaumarkierung an den Pfostenschuhen prüfen (siehe Fundamentplan). Sandbaustelle mit Wasserwaage auf Senkrechte prüfen.
2. Treppe an die vorgesehene Position mittels mitgelieferten Schraubensätze nach Grundriss montieren.
3. Vor dem Betonieren müssen alle Anbauteile fest mit den Pfosten verschraubt sein. Die Gesamtkonstruktion ist nochmals auf richtige Einbauhöhe zu prüfen. Alle Pfosten sind nach Wasserwaage auszurichten.
4. Mit Beton laut Fundamentbeschreibung ausgießen und feststampfen, Oberkante des Betons nach DIN EN 1176 runden.
5. Nach Abbinden des Betons (ca. 2 Tage) die Fundamentgruben auffüllen und der Spielebene angleichen.
6. Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

Bei Spielplatzgeräten müssen Schraubverbindungen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und erforderlichenfalls nachgezogen werden. Das Spielgerät muss regelmäßig auf Abnutzung und Schäden überprüft werden, da sonst die Sicherheit beim Spielen nicht mehr gewährleistet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Wartungsanleitung.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an uns unter Tel.Nr.: 09342/9649-0.

© Spessart Holzgeräte

Diese Montageanleitung ist nur für unsere Kunden und deren Beauftragte bestimmt. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung bedürfen der schriftlichen Zustimmung der S.H. Spessart Holzgeräte GmbH.

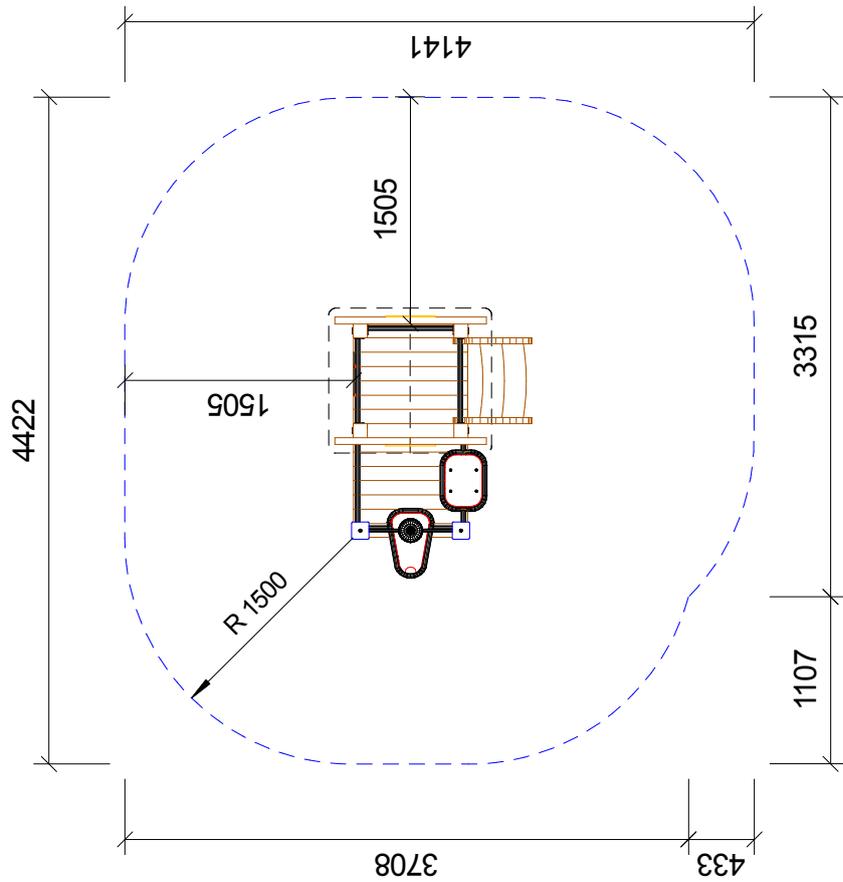


S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 33 2020 0026
 "Sandspielhaus Ben"
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz



Fassung : 14.02.2011
 gez. : Markert
 Alle Angaben in mm
 Maßstab : 1 = 50
 Blatt1


FUNDAMENTPLAN

F1

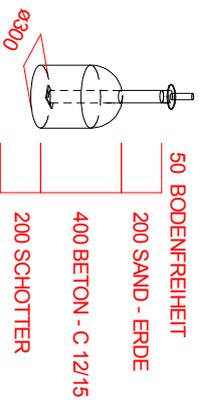

F2

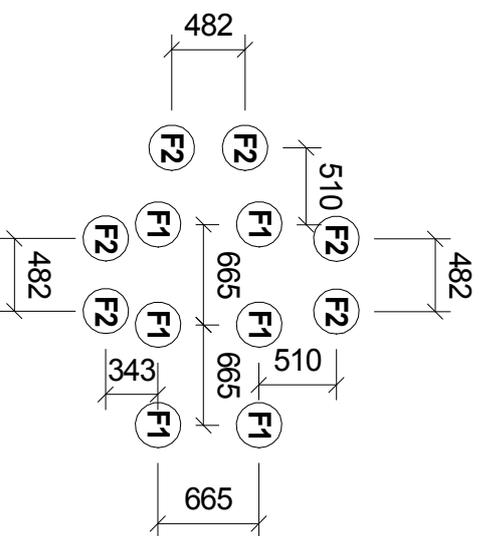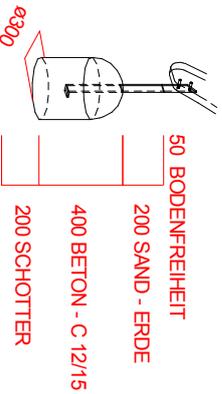

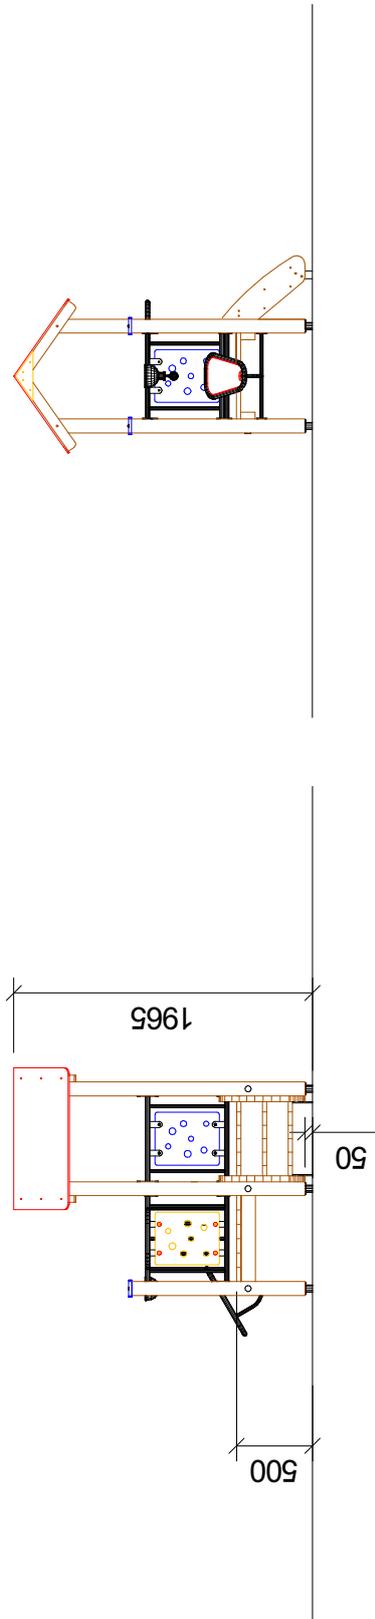


S.H. Spessart Holzgeräte GmbH
 97892 Kreuzwertheim
 Telefon: (0 93 42) 96 49-0
 Fax: (0 93 42) 96 49-10
verkauf@spessart-holz.de

Art.Nr. 33 2020 0026
 "Sandspielhaus Ben"
 Technische Änderungen vorbehalten
 © Spessartholz

Fassung : 14.02.2011
 gez. : Markert
 Alle Angaben in mm
 Maßstab : 1 = 50
 Blatt2

Montageanleitung Podeste

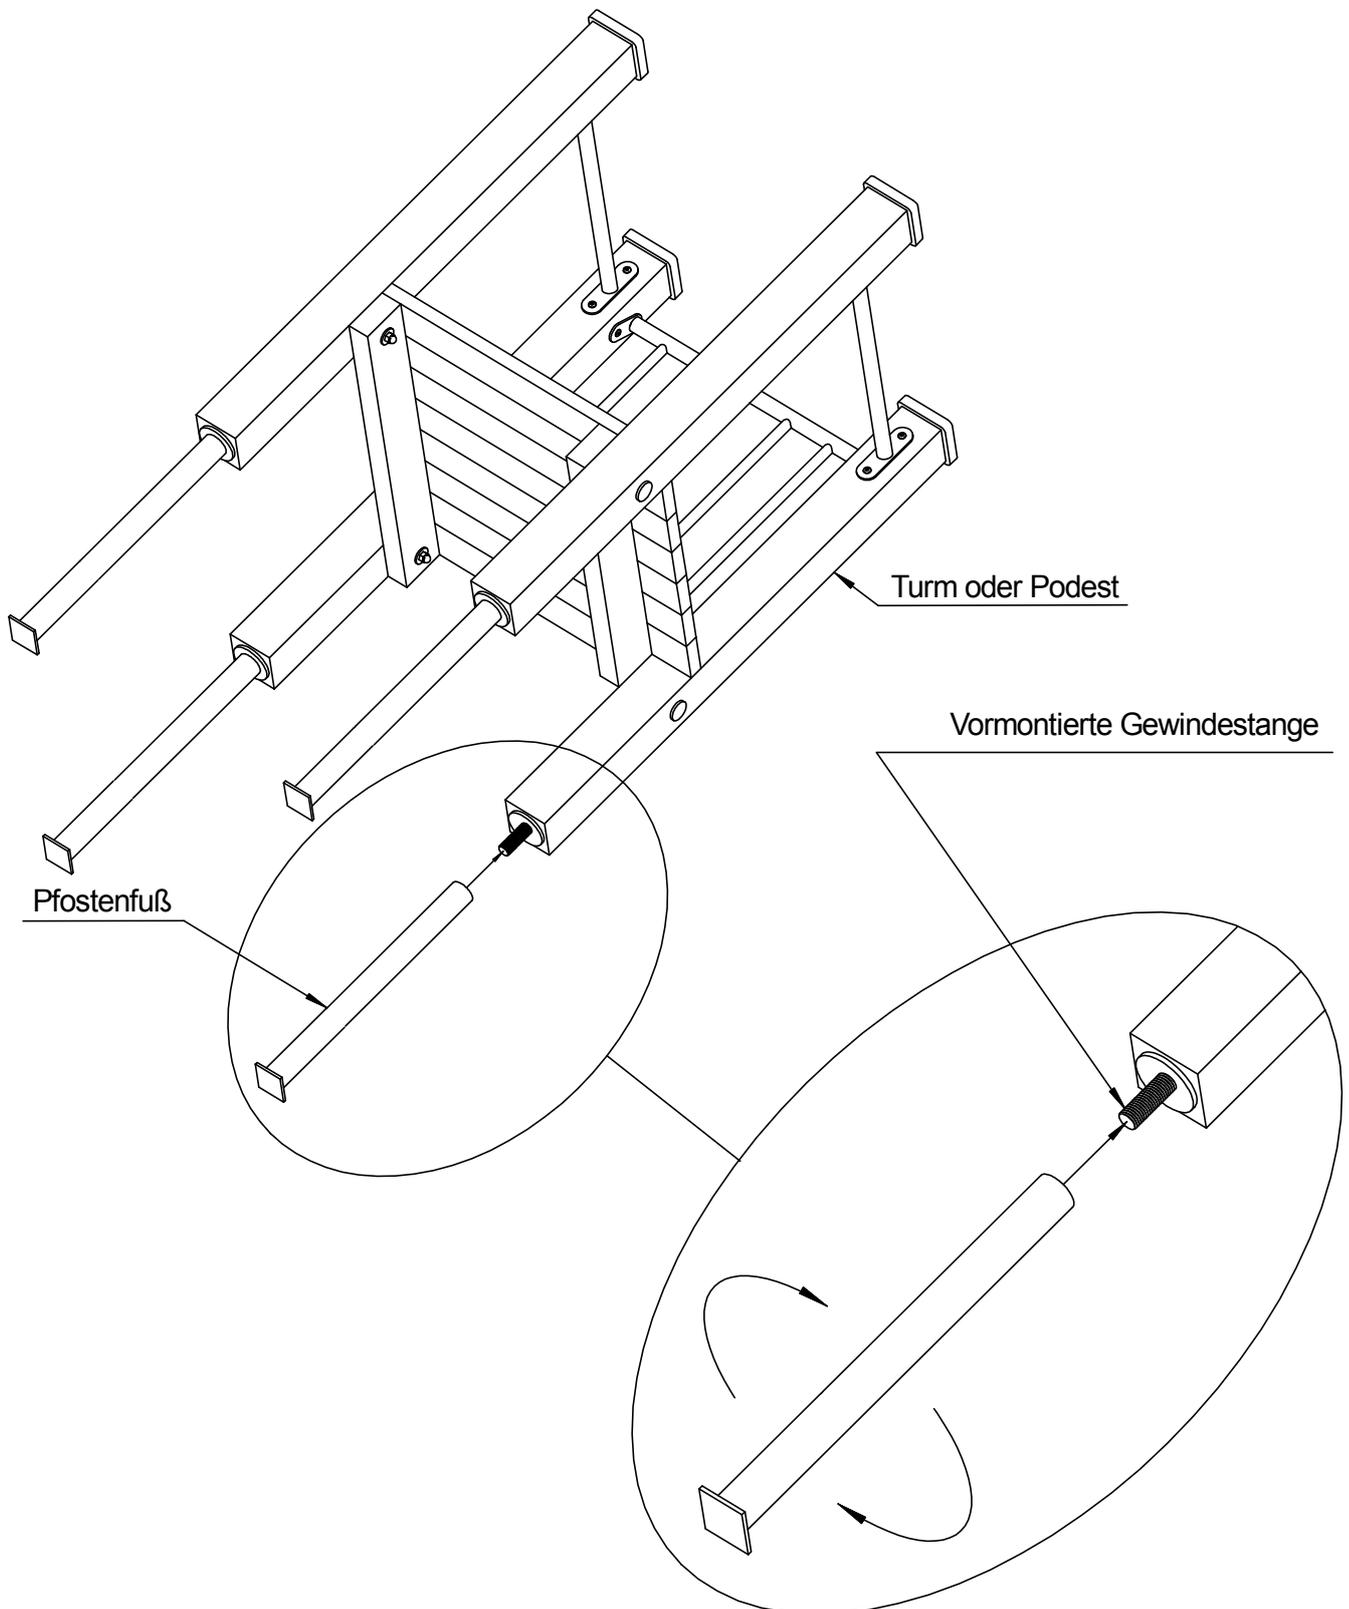

ANBAUGERÄTE

33 4100 0502

bereits montiert

40 1800 0014


bereits montiert

40 1800 0020


bereits montiert

42 3100 0001

siehe Montageskizze

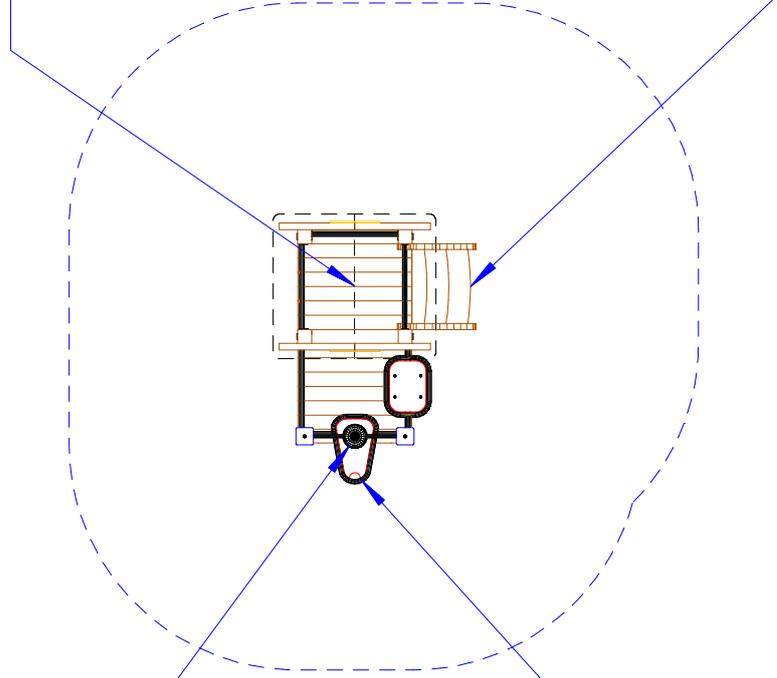

Montageskizze Treppe

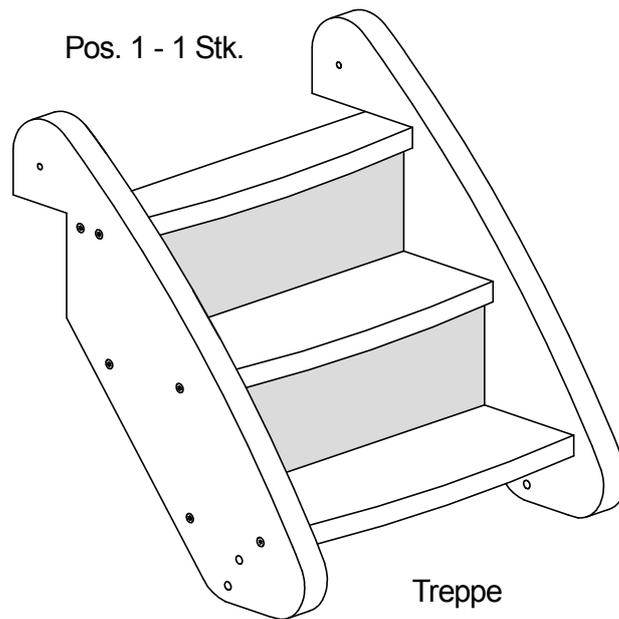


Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten):
Akkuschrauber mit Innensechskant - Bit 5mm
Ratsche mit Stecknuss 17 mm

Pos. 2 - 2 Stk.




Betonanker für Treppe

Pos. 3 - 2 Stk.

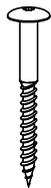

Sicherheitsschraube
8 x 80 mm

Pos. 4 - 4 Stk.

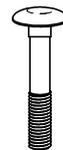

Schloßschraube
10 x 60 mm

Pos. 5 - 4 Stk.



Unterlegscheibe
Vierkantloch für M10

Pos. 6 - 4 Stk.




Unterlegscheibe
Rundloch für M10

Pos. 7 - 4 Stk.




Hutmutter
M 10


1

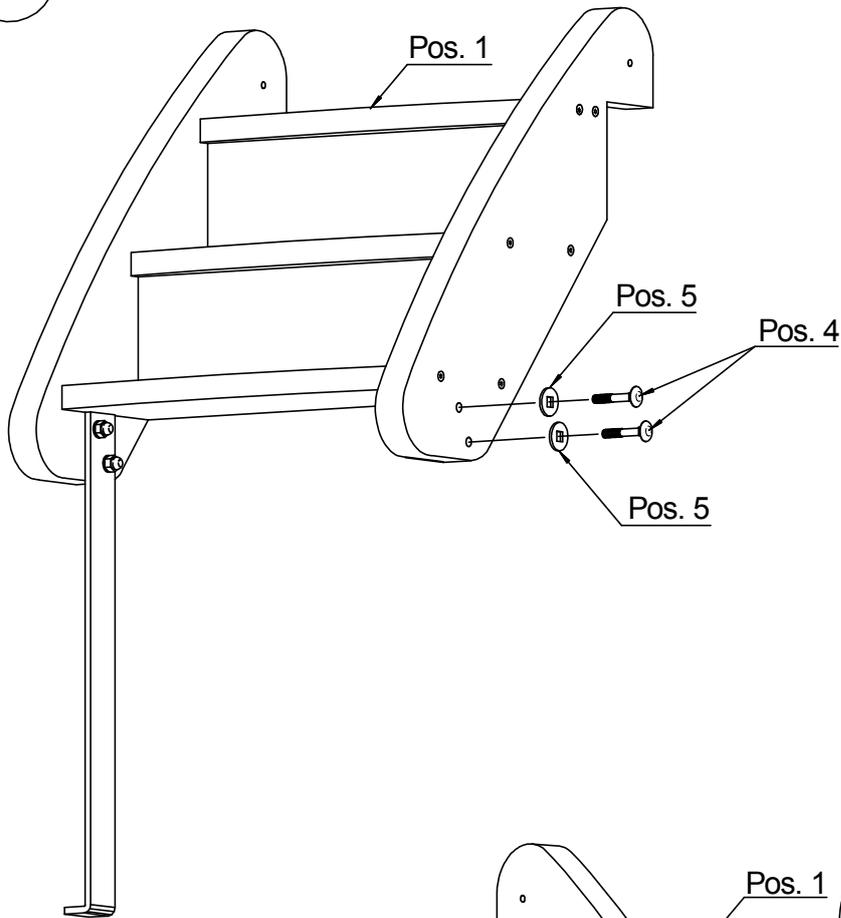


2

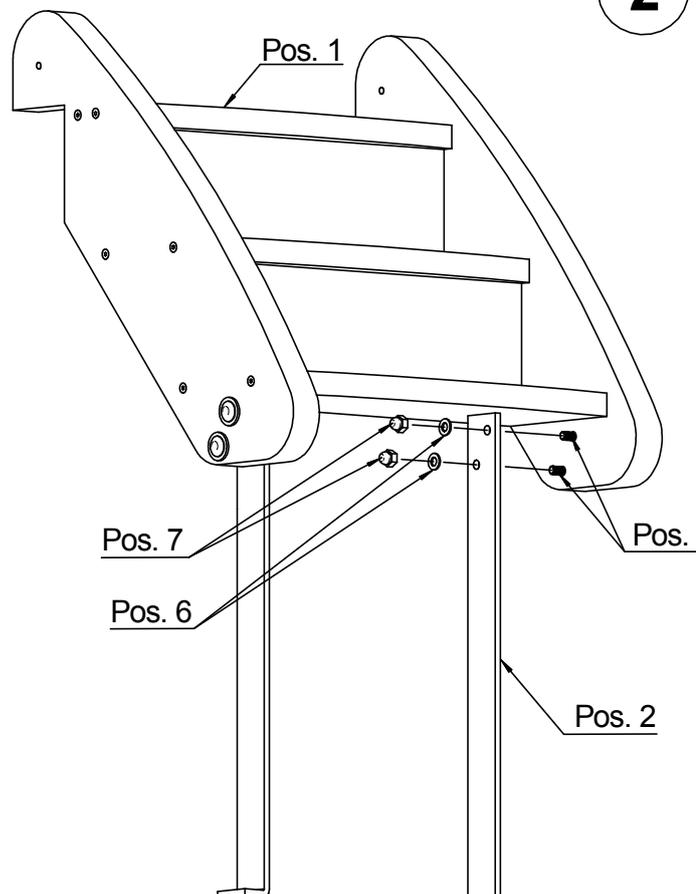

Montageskizze Treppe

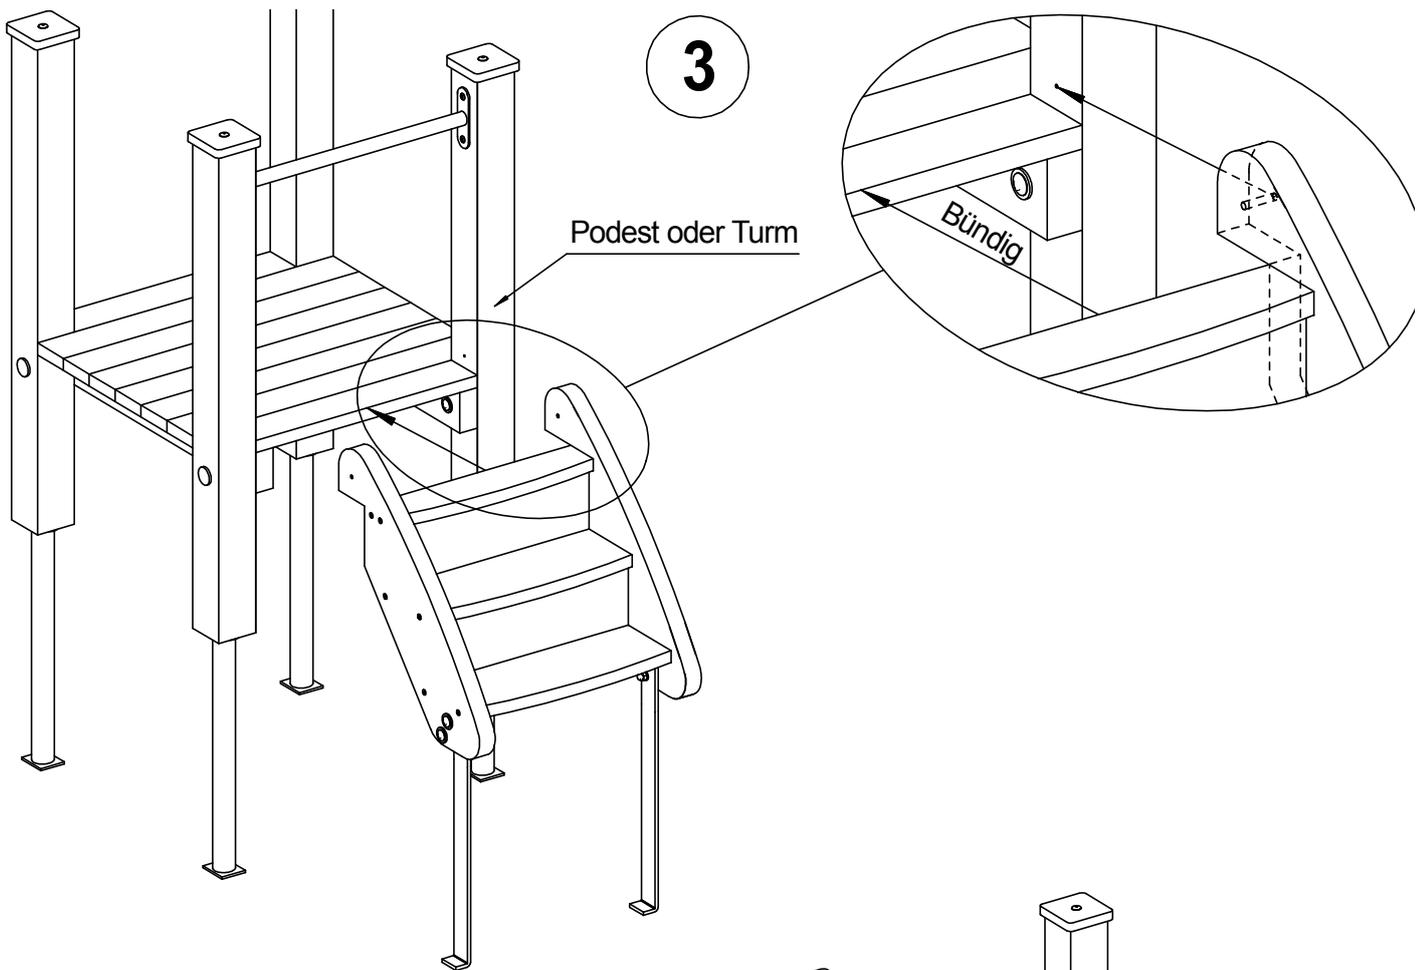

4

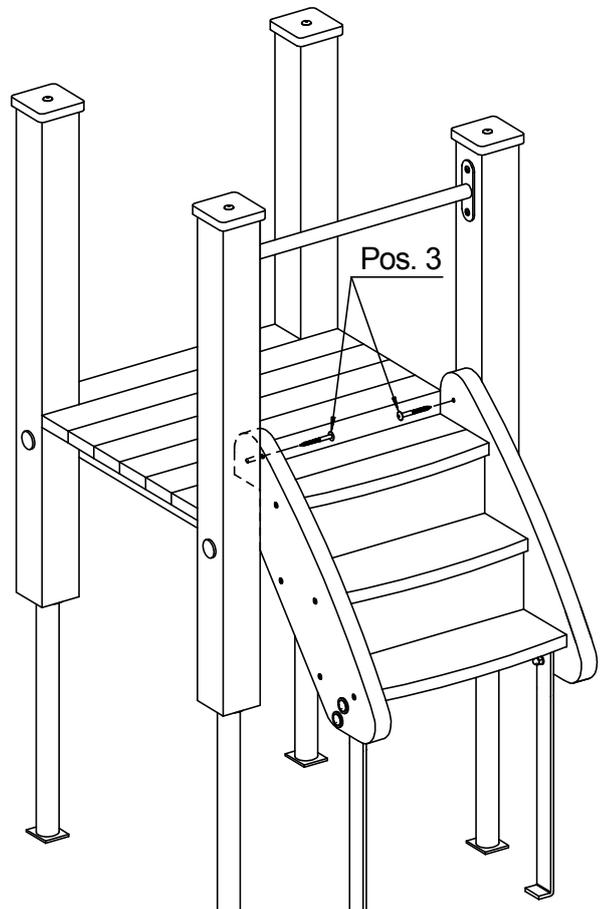

5

